# TOPCOM® BUTLER E300



USER GUIDE / HANDLEIDING
MANUEL D'UTILISATEUR / GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUAL DE USUARIO / MANUAL DO UTILIZADOR
PЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ / UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
PУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / KULLANICI KILAVUZU

CE CE

## **UK: Important**

To use 'Caller ID' (display caller), this service has to be activated on your phone line.

Normally you need a separate subscription from your telephone company to activate this function. If you don't have the Caller ID function on your phone line, the incoming telephone numbers will NOT be shown on the display of your telephone.

## NL: Belangrijk

Om de 'Nummerweergave' te kunnen gebruiken, moet deze dienst geactiveerd zijn op uw telefoonlijn. Om deze dienst te activeren, hebt U hiervoor meestal een apart abonnement van uw telefoonmaatschappij nodig. Indien U geen nummerweergavefunctie hebt op uw telefoonlijn, zullen de inkomende telefoonnummers NIET op de display van uw toestel verschijnen.

## **FR: Important**

Pour utiliser la fonction 'Caller ID/Clip' (affichage de l'appelant), ce service doit être activé sur votre ligne téléphonique. Généralement, vous avez besoin d'un abonnement séparé de votre compagnie de téléphone pour activer cette fonction. Si vous n'avez pas la fonction 'Caller ID - Affichage Appelant' sur votre ligne téléphonique, les numéros de téléphone entrants n'apparaîtront PAS sur l'écran de votre téléphone.

## **DE: Wichtig**

Zur Verwendung der 'Rufnummernanzeige' muss dieser Dienst erst für Ihre Telefonleitung freigegeben werden. Zur Aktivierung dieser Dienstleistung benötigen Sie meistens ein separates Abonnement Ihrer Telefongesellschaft. Wenn Sie für Ihre Telefonleitung keine Rufnummernanzeigefunktion haben, erscheinen die eingehenden Telefonnummern NICHT im Display Ihres Gerätes.

#### **ES: Importante**

Para poder usar la función "Identificación de llamadas, este servicio tiene que estar dado de alta en su línea telefónica. Normalmente es necesario abonarse a dicho serviciopara que la compañía telefónica active esta función. Si su línea telefónica no dispone de la funciónIdentificación de llamadas, la pantalla del aparato no mostrará los números de teléfono de las llamadas entrantes.

#### **PT: Importante**

Para utilizar a função "ID Chamador" (visualizar Chamador), este serviço terá de ser activado na sua linha telefónica. Normalmente necessita de subscrever este serviço, à parte, com o seu operador de telecomunicações, para poder activar esta função. Se não tiver contratado este serviço a função ID do Chamador não estará disponível e por isso os números de telefone das chamadas entrantes não aparecerão no seu telefone.

#### BG: Важно

За да можете да използвате функцията "Caller ID" (идентификация на повикването), тази услуга трябва да е активирана за Вашата телефонна линия. Обичайно е необходим отделен абонамент с телефонната Ви компания за активиране на тази функция. В случай, че Вашата телефонна линия не поддържа функцията "Caller ID", входящите телефонни номера НЯМА да се изписват на дисплея на Вашия телефон.

## CZ: Důležité upozornění

Abyste mohli používat službu "identifikace volajícího" (zobrazení volajícího), musíte si ji na své telefonní lince aktivovat. K aktivaci této funkce bývá zapotřebí samostatné předplacení této funkce u poskytovatele telefonních služeb. Pokud na své telefonní lince funkci identifikace volajícího nemáte, NEBUDOU se telefonní čísla příchozích hovorů na displeji vašeho telefonu zobrazovat.

#### **HU: Fontos**

Ahhoz hogy használhassa a hívóazonosítót, előbb aktiválni kell ezt a szolgáltatást az Ön telefonvonalán. Általában külön előfizetés szükséges a szolgáltatónál, hogy ez a funkció elérhető legyen. Ha az Ön telefonvonalán nem él a hívóazonosító funkció, a beérkező hívásokhoz tartozó telefonszámok NEM jelennek meg az Ön készülékének kijelzőjén.

## PL: Uwaga

Aby urządzenie prezentowało numer przychodzący, niezbędna jest usługa prezentacji numeru. Usługę tę należy aktywować u lokalnego operatora telekomunikacyjnego. Jeżeli usługa prezentacji numeru nie jest włączona, numery przychodzących połączeń nie będą prezentowane.

## **RO: Important**

Pentru a putea utiliza serviciul de identificare a apelantului (afişarea apelantului), acesta trebuie activat pe linia dvs. telefonică. În mod obișnuit, aveți nevoie de un abonament separat de la compania dvs. de telefonie pentru activarea acestei funcții. Dacă funcția de identificare a apelantului nu există pe linia dvs. de telefon, numărul de la care primiți apelul NU va fi indicat pe ecranul telefonului.

## RU: Важная информация

Для использования режима 'Определитель номера' (показывает номер звонящего), данная услуга должна быть активирована на Вашей телефонной линии. Как правило, для ее активации необходим отдельный договор с телефонной компанией. Если данный вид услуги не активирован на линии, то номера входящих звонков НЕ будут отображаться на Вашем аппарате.

#### SK: Dôležité

Pre používanie 'Caller ID' (zobrazenie čísla volajúceho), musíte túto službu aktivovať na svojej telefónnej linke.

Väčšinou si túto funkciu musíte u svojej telefónnej spoločnosti predplatiť zvlášť. Pokiaľ na svojej telefónnej linke funkciu Caller ID nemáte, prichádzajúce telefónne čísla sa vám na displeji telefónu NEZOBRAZIA.

#### TR: Önemli

'Caller ID' (arayani gösterme) hizmetinden yararlanabilmek için, telefon hattinda bu servisin etkinlestirilmis olmasi gerekir. Normalde, bu fonksiyonu etkinlestirmek için telefon sirketinden ayri bir abonelik almaniz gerekir. Telefon hattinizda Caller ID fonksiyonu yoksa, gelen telefon numaralari telefonunuzun ekraninda GÖSTERILMEZ.

- **UK** The features described in this manual are published with reservation to modifications.
- **NL** De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen.
- **F** Les possibilités décrites dans ce manuel sont publiées sous réserve de modifications.
- Die in dieser Bedienungsanleitung umschriebenen Möglichkeiten, werden vorbehaltlich Änderungen publiziert.
- **ES** Las características descritas en este manual pueden ser objeto de futuras modificaciones.
- **PT** As características descritas neste manual são publicadas sob reserva de modificação.
- **BG** Описаните в това Ръководство характеристики се публикуват, като се запазва правото за въвеждане на изменения.
- CZ Možnost úpravy funkcí popsaných v této příručce vyhrazena.
- **HU** A jelen használati útmutatóban leírt adatokra a gyártó fenntartja a változtatás jogát.
- **PL** Właściwości opisane w niniejszej instrukcji obsługi są publikowane z zatrzeżeniem prawa wprowadzenia zmian.
- RO Descrierile din acest manual sunt publicate sub rezerva modificarilor.
- **RU** Указанные здесь характеристики могут быть изменены.
- **SK** Vlastnosti popísané v tejto príručke sú publikované s vyhradeným právom na zmenu.
- **TR** Bu kullanım kilavuzunda açıklanan özellikler, degisiklik hakki saklı tutularak yayınlanmaktadır.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.

The Declaration of conformity can be found on:

http://www.topcom.net/support/cedeclarations.php

# **Safety Instructions**

- Only use the charger plug supplied. Do not use other chargers, as this may damage the battery cells.
- Only insert rechargeable batteries of the same type. Never use ordinary, non-rechargeable batteries. Insert rechargeable batteries so they connect to the right poles (indicated in the battery compartment of the handset).
- Do not touch the charger and plug contacts with sharp or metal objects.
- The operation of some medical devices may be affected.
- The handset may cause an unpleasant buzzing sound in hearing aids.
- Do not place the basic unit in a damp room or at a distance of less than 1.5 m away from a water source. Keep water away from the handset.
- Do not use the telephone in environments where there is a risk of explosions.
- Dispose of the batteries and maintain the telephone in an environment-friendly manner.
- As this telephone cannot be used in case of a power cut, you should use a mains-independent telephone for emergency calls, e.g. a mobile phone.
- This telephone uses rechargable batteries. You have to dispose of the batteries in an environment friendly manner according to your country regulations.

# **Disposal of the device (environment)**

At the end of the product lifecycle, you should not throw this product into the normal household garbage but bring the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipments. The symbol on the product, user guide and/or box indicate this.

Some of the product materials can be re-used if you bring them to a recycling point. By reusing some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment.


Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area.




Clean the telephone with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.


# 1 Buttons

- 1. Alphanumerical buttons
- 2. Off-hook button
- 3. On-hook/ ON-OFF/ **EXIT** button ← EXIT ₼
- 4. Redial/Right button **○** ►
- 5. Flash button R
- 6. Up/Call list button 📤 👸
- 7. Paging button •)) (to retrieve the handset)
- 8. Mute/Delete button Q DEL
- 9. Int/Conf button Int
- 10. Down/phonebook button 🔻 📜
- 11. Key lock/Pause button 1
- 12. Ringer ON/OFF 🕉
- 13. Menu/OK button oκ \\\

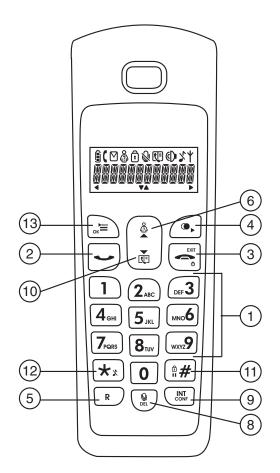

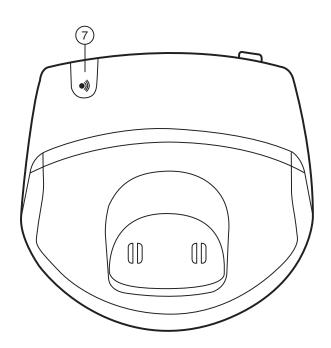

# 2 Display

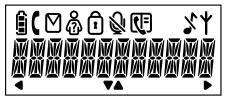


lcon:	Meaning:
	Rechargeable battery level indicator
(	You are online
M	There are new messages in your voice mail
<b>&amp;</b>	New numbers in call list
Ð	The keypad is locked
Q	Microphone is muted
<b>U</b>	Memory records are being retrieved or set up
7	When ring buzzer is turned off
+	The antenna indicates the quality of reception. The antenna blinks when the handset is out of range!
4	There are more digits on the left
•	There are more digits on the right
▼ ▲	Scroll direction in the menu
BE300 - x	x = handset number

# 3 Installation

## 3.1 Base

- Plug one end of the phone cable into the phone unit and the other end into the telephone line wall socket.
- Connect the small plug of the AC adaptor to the phone and the other end of the adapter cable to the electric socket.

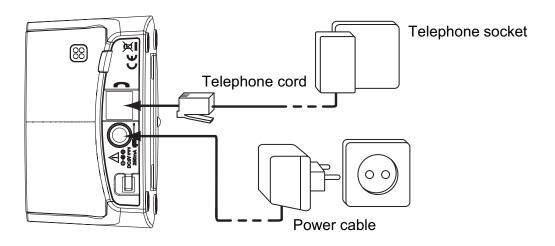


# 3.2 Multi charger

Connect the AC adaptor to the electric socket

## 3.3 Handset

• Insert 2 rechargeable batteries (AAA) inside the battery compartment of the handset.

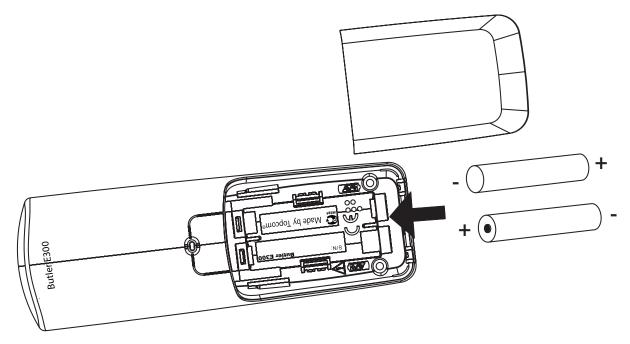

Put the handset on the base unit. Charge the handset for a period of 24 hours before using the handset for the first time. To extend the battery life time, discharge the batteries completely from time to time. As soon as the handset emits a warning tone or when the battery icon  $\hat{\Pi}$  is empty, you have to put it back on the base unit for charging.

# 4 Battery low indication

When the battery is empty, the handset no longer carries out operations. When a battery is completely empty and you have put the handset on the base unit for a short period of time, the Battery symbol will appear to be fully charged but this is actually not the case. The battery capacity will decrease rapidly. We advise you to put the handset on the base unit for 12 hrs so that it can be recharged completely.

- ¶ Full battery

When you are in the middle of a conversation and the battery is almost empty, the handset will emit a warning signal. Place the handset on the base unit to charge.

# 5 Operation

# 5.1 Turning the handset On or Off

To turn On the handset press the  $\circ$  key

To turn Off the handset press and hold the oblight key until the display turns off.

# 5.2 Navigating the menu

The Butler E300 has a menu system which is easy to use. Each menu leads to a list of options. To enter the menu, press the Menu button OK ⇒ → Use the Up or Down key to scroll to the menu option you want. Press OK to select further options or to confirm the setting displayed. The arrows on the display and shows the possible scroll direction in the menu. To go back in the menu press the **EXIT** key. To go back from any menu instantly press and hold the **EXIT** key.

# 5.3 Setting the language

# 5.4 Outgoing calls

## 5.4.1 Making a phone call

Press the OFF-hook button → . You will hear the dial tone → Enter the desired telephone number → Press the ON-hook button → when you want to terminate the call.

# 5.4.2 Call setup with dial preparation

Enter the desired telephone number. An incorrect number can be corrected by means of the Mute  $\centsymbol{Q}$  button . When you haven't pressed a button for 20 seconds, the number you've already entered will disappear and the handset returns to standby mode  $\rightarrow$  Press the OFF-hook button  $\cup \centsymbol{Q}$ . The number will be dialled automatically  $\rightarrow$  Press the ON-hook button  $\cup \centsymbol{Q}$  when you want to terminate the call.

# 5.4.3 Redialing the last number dialed

Press the OFF-hook button  $\longrightarrow$  You will hear the dial tone  $\rightarrow$  Press the Redial key  $\bigcirc$  . The number you last called is dialled automatically.

# 5.5 Incoming calls

When a call comes in, the handset will start to ring  $\rightarrow$  Press the OFF-hook button  $\longleftarrow$  to answer the incoming call.

## 5.6 Mute function

It is possible to deactivate the microphone during a conversation. Now you can speak openly without being heard by your correspondent.

Press the Mute button Q during a conversation. The microphone will be deactivated. The MUTE symbol Q appears on the display  $\rightarrow$  Press the Mute button Q again when you want to continue the conversation.

## 5.7 Setting the volume

During a conversation you can set the volume by pressing the Up/Down ♠ / 📜 buttons. You can set the volume alternatively in between 1-3.

## 5.8 Paging

When you press the Paging button •) on the base unit, the handset emits a ringing signal for 20 seconds. This signal helps you find a lost handset. Press any key to stop the ringing on a handset.

## 5.9 Flash button (R)

When you press the **R** button, also called flash or recall, the unit generates a line interruption (of 100 ms or 250 ms). It gives you the possibility to use the special services of your telephone provider and/or to transfer calls when you have a telephone exchange.

## 5.9.1 Setting the Flash time

Press Menu button  $OK \sqsubseteq \to U$ se the Down  $\mathbb{N}^{\square}$  button to scroll to '**Settings**' and press  $OK \sqsubseteq \to U$ se the Up  $\mathring{\mathbb{Q}}$  or Down  $\mathbb{N}^{\square}$  button and select '**Recall**'  $\to$  Scroll to the flash time you want with the Up  $\mathring{\mathbb{Q}}$  or Down  $\mathbb{N}^{\square}$  key and select  $OK \sqsubseteq U$ .

# 5.10 Setting the ring volume and melody

## 5.10.1 Handset melody

#### 5.10.2 Handset ring volume



You can turn the ringer volume of each individual handset ON or OFF by simply press and hold the 💃 key in standby.

# 5.11 Keytone setting

Press Menu button  $OK \cong \rightarrow Use$  the Down  $\square$  button to scroll to 'Sound' and press  $OK \cong \rightarrow Use$  the Up  $\bigcirc OK$  or Down  $\bigcirc OK$  button and select 'Key Tones'  $\rightarrow OK$  Select ON or OFF and press  $OK \cong OK$ .

#### 5.12 Handset confirmation tones

During successfull or unsuccessfull operation the handset will beep. This beep can be activated/deactivated:

Press Menu button  $OK \cong \rightarrow Use$  the Down  $\mathbb{Q}$  button to scroll to 'Sound' and press  $OK \cong \rightarrow Use$  the Up  $\mathbb{Q}$  or Down  $\mathbb{Q}$  button and select 'Tones'  $\rightarrow Use$  the Up  $\mathbb{Q}$  or Down  $\mathbb{Q}$  button and select ON or OFF and confirm with  $OK \cong \mathbb{Q}$ .

# 5.13 Key lock

When the keypad is locked, pressing any key will have no effect during standby (except holding the (i) key).

Press and hold the  $\bigcirc$  key  $\rightarrow$   $\bigcirc$  appears on the display and the keypad is locked  $\rightarrow$  Press and hold the  $\bigcirc$  key again to un-lock the keypad.

When there is an incoming call, you can still answer the call by pressing the OFF-hook button . During the call, the keypad functions as normal. When the call is ended, the keypad will be locked again.

## 5.14 Auto answer

Auto answer enables you to answer an incoming call by simply picking up the handset from the charging cradle. You do not need to press a key to answer the call.

Press Menu button OK \= →Use the Down \= button to scroll to 'Settings' and press OK \= → Use the Up or Down \= button and select 'Autoanswer' → Select ON or OFF and press OK \= .

# 5.15 Setting the dialling mode

There are two types of dialling mode:

DTMF/Tone dialling (the most common) (default)

Pulse dialling (for older installations)

To change the mode of dialling:

Press Menu button  $OK \stackrel{\square}{=} \rightarrow Use$  the Down  $\bigcirc D$  button to scroll to '**Settings**' and press  $OK \stackrel{\square}{=} \rightarrow Use$  the Up  $\bigcirc D$  or Down  $\bigcirc D$  button and select '**Dial Mode**'  $\rightarrow D$  Select '**Pulse**' or '**TONE**' you want with the Up  $\bigcirc D$  or Down  $\bigcirc D$  key and select  $OK \stackrel{\square}{=} D$ .

#### 5.16 Handset name

You can change the name that appears on the sceen (max. 10 characters) during idle stage: Press Menu button  $OK \cong \to U$ se the Down  $\mathbb{Q}$  button to scroll to '**Display**' and press  $OK \cong \to U$ se the Up  $OK \to U$  or Down  $V \to U$  button and select '**Handset Name**'  $\to U$  The currect handset name is shown  $\to U$  Delete the character by the Mute  $V \to U$  se the keypad to enter the new name  $\to U$  Press the Menu/OK button  $V \to U$  to confirm.

# 5.17 Changing the system PIN

The system PIN code (default = '0000') is used to protect various settings like register rights, access right to some menu's in the phone. You can change the PIN:

# 5.18 Switching the ECO (low radiation) mode ON/OFF

When low radiation is activated the base will emit 10% less during standby compared to the normal power mode. During communication the handset power will be reduced depending on the distance between handset and base.

You can turn this function ON or OFF:

Press Menu button  $OK \cong \rightarrow$ Use the Down  $\bigcirc$  button to scroll to 'System' and press  $OK \cong \rightarrow$  Use the Up  $\bigcirc$  or Down  $\bigcirc$  button and select 'Low Power'  $\rightarrow$  Select ON or OFF and press  $OK \cong$  to confirm.

# 5.19 Using the alphanumerical keypad

With your telephone you can also enter alphanumeric characters. This is useful for entering a name into the phonebook, giving a name to a hand-set, ...

To select a letter, press the corresponding key as many times as is necessary. For example to select an 'A', press '2' once, to select a 'B', press '2' twice and so on. To select 'A' and then B consecutively, select 'A', wait until the cursor moves on to the next character, then press '2' twice.

To select a space, press 1. To erase a single character press the delete Q DEL key. To delete all characters press and hold the delete Q DEL key.

The keypad characters are as follows:

Key	First press	Second press	Third press	Fourth press	Fifth press	Sixth press	Seventh press	Eighth press
1	Space	1						
2	Α	В	С	2				
3	D	E	F	3				
4	G	Н	1	4				
5	J	K	L	5				
6	M	N	0	6				
7	Р	Q	R	S	7			
8	T	U	V	8				
9	W	Χ	Υ	Z	9			
0	0							

# 6 Phonebook

You can program 20 phonebook entries in the phone's memory. Names can be up to 12 characters long and numbers up to 20 digits.

# 6.1 Add a phonebook entries

Press Menu button OK ➡ → 'Phonebook' appears and press OK ➡ again → Use the Up on Down ➡ button and select 'Add Record' → Enter the name you whish to store → Press the OK ➡ button to confirm → Enter the telephone number → Press the OK ➡ button to confirm.



If you wish to insert a pause, press the #/II button on the location where you want a pause of 2 sec.

# 6.2 Dial a Phonebook entry

Press the Phonebook button 📜 to enter the phonebook → Press the Up/Down key 👸 / 📜 or enter the first character to search the name you want to dial → Press the redial/right 

button to view details → Press the OFF-hook button → and the number will be dialled automatically → Press the ON-hook button → when you want to terminate the call.

## 6.3 Edit name or number

# 6.4 Delete an entry

Press Menu button  $OK \stackrel{\square}{=} \rightarrow$  'Phonebook' appears and press OK again  $\rightarrow$  Use the Up  $\stackrel{\wedge}{O}$  or Down  $\stackrel{\square}{=}$  button and select 'Delete'  $\rightarrow$  Press the Up/Down key  $\stackrel{\wedge}{O}/\stackrel{\square}{=}$  or enter the first character to search the name you want to delete  $\rightarrow$  Press the  $OK \stackrel{\square}{=}$  button to show the telephonenumber  $\rightarrow$  Press the  $OK \stackrel{\square}{=}$  button and 'Confirm?' appears  $\rightarrow$  Press the Menu/OK button  $OK \stackrel{\square}{=}$  to delete or **EXIT**-button to skip back.

## 6.5 Delete all entries

Press Menu button OK ⇒ 'Phonebook' appears and press OK again → Use the Up or Down 🖫 button and select 'Delete All' → Press OK 🗮 button and 'Confirm?' appears → Press the OK 🗮 button to delete all or EXIT-button to skip back.

# 7 Caller-ID function (CLIP)

The Topcom Butler E300 displays the telephone numbers of incoming calls. This function is only possible if you are subscribed to a telephone operator that provides this service. Contact your telephone provider for more information. When you receive a call, the numbers are saved in a Call list. This list can hold 20 telephone numbers (each of max. 20 digits). If the number is longer then 12 digits, you can press the  $\bigcirc$  key to show the other digits!

#### 7.1 New calls

When you've received a new unanswered call, the CLIP symbol 

will blink on the display.

# 7.2 Consulting the Call list

Press the Call Log button . The last received call is shown on the display. If the list is empty, '**EMPTY**' is shown on the display. If not, You can see the name, number and date/time.\*

You can scroll from name to number and date time by pressing the  $\bigcirc$  button. Use the left scroll key  $\bigcirc$  to scroll to the previous call. Use the  $\bigcirc$  button to show the next call  $\rightarrow$  You can leave the Call list by pressing the EXIT  $\bigcirc$  button.

\* Only when the network sends the time/date together with the telephone number!!! On some networks with caller ID, time and date will not be displayed

# 7.3 Calling a number from the Call list

Scroll through the Call list until the desired number is shown on the display  $\rightarrow$  Press the Off-hook button  $\smile$ . The number will be dialled automatically.

# 7.4 Erasing a number from the Call list

Scroll through the Call list until the desired number is shown on the display → Press the Menu button OK = and select '**Delete**' → Press OK after the confirmation request to confirm.

# 7.5 Erasing all numbers from the Call list

You can only erase all numbers from the call list if all are read.

Press the Menu button oκ \( \subseteq \) and select '**Delete All**' → Press OK after the confirmation request to confirm.

# 7.6 Store a number from the call log into the phonebook memory

Scroll through the Call list until the desired number is shown on the display  $\rightarrow$  Press the Menu button  $OK \sqsubseteq$  and select 'Save'.  $\rightarrow$  Edit the name if nessesary and press  $OK \rightarrow$  Edit the number if nessesary and press OK.

# 8 Register to a Topcom Butler E300 base

You can subscribe 4 handsets to one base unit. By default, each handset is subscribed as handset 1 on the base unit upon delivery (base unit 1).

!!! You only need to subscribe the handset if:

- The handset subscription has been removed from the base unit (e.g. for reinitialisation)
- If you want to subscribe a different handset to this base unit.

The below procedure is only applicable to a Topcom Butler E300 handset and base unit!! Keep the Paging key on the base unit pressed for 4 seconds. During one minute the base unit is in register mode and you must do the following to subscribe the handset:

Press Menu button  $OK \trianglerighteq \to U$ se the  $\bigcirc D$  button to scroll to '**System**' and press  $OK \trianglerighteq \to U$  Select '**Register**'  $\to D$  Enter the base pin code (0000) and press  $OK \trianglerighteq D$ . Enter the number of the base unit you would like to subscribe the handset to (1-4)  $\to D$  The unit will start searching for the base and when found it will register  $\to D$  If the pin is wrong, the handset will restart the searching for the base  $\to D$  When the handset is registered, it will show the handset name and at the right the handset number.

# 8.1 Selecting a base unit

You can switch your handset between different registered base units if you have registered a handset to more then one base. You can manually select the base unit or automatically let the handset choose the nearest base.

Press Menu button  $OK \sqsubseteq \rightarrow Use$  the  $\bigcirc D$  button to scroll to '**System**' and press  $OK \sqsubseteq D$  Select '**Select base**.  $\rightarrow D$  Select '**Auto**' or the base number (1-4) by the Up/Down  $\bigcirc D$  keys and press  $OK \sqsubseteq D$ .

# 8.2 Removing a handset



You can only remove existing handsets and others then the one you are using.

# 9 Call transfer and Intercom between two handsets



These functions only work when more then one handset (like a Twin/Triple/Quattro version) is registered to the base!

# 9.1 Call transfer and conference call during an external call

During an external call, press the INT key followed by the number (1-4) of the other handset. 
→ The other handset will start to ring:

- When the other handset takes the line you can talk internally.
   If you hang up, the external line will be connected with the other handset.
   If you press and hold the INT key for 3 seconds you can talk with the 2nd handset and external line at the same time (conference call)
- Or press the INT key again to return to the external call.

# 9.2 Internal call (intercom)

- In standby press the INT key followed by the number (1-4) of the other handset.
- The other handset will start to ring. You can stop the ringing by pressing the ON-hook button
- If the other handset answers the call by pressing the OFF-hook button you can talk
  internally.
- Press the ON-hook button to end the call.

# 10 Reset of the phone

This will undo all changes and set back all default settings (ringer volume, ringer melody, etc...).

Press Menu button  $OK \sqsubseteq \to S$ croll to 'System' and press  $OK \sqsubseteq \to S$  Scroll to 'RESET' and press  $OK \to E$  Enter the pin code (0000) and press  $OK \sqsubseteq \to S$  The unit will go back to standby.

#### Default handset settings are:

Handset volume 3 Handset melody 3

Flash time Recall 1
Dial mode Tone
AutoAnswer ON
Keypad tone ON
Receiver volume 2
Pin code '0000'
ECO mode OFF



All memories (redial, phonebook, call log,...) and handset name will not be erased!

# 11 Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
No Display	Batteries not charged	Check the position of the batteries
		Recharge the batteries
No dialling tone	Telephone cable not properly connected	Check the connection of the telephone cable
Volume of conversation partner too low		Adjust the volume during the conversation by pressing the Up/Down keys
Handset ringer volume too low		Adjust the ringer volume
Not possible to dial a number	Wrong dial mode	See "Setting dial mode" to set the correct dial mode

# 12 Technical Data

Range: up to 300 m in open space

up to 50 m in buildings

Dialling options: DTMF (tone) and Pulse

Batteries: 2 x 1.2V, 550 mAh AAA Type NiMH rechargeable

Max. standby time: approx. 120 hours

Max. talk time: 12 hours

Ambient temperature: +5 °C to +45 °C

Permitted relative air humidity: 25 to 85 %

Power supply base adapter: 220/230V, 50 Hz

Memories 20 with max. 20 digits and 12 characters

# 13 Topcom warranty

# 13.1 Warranty period

The Topcom units have a 24-month warranty period. The warranty period starts on the day the new unit is purchased. The warranty on batteries is limited to 6 months after purchase. Consumables or defects causing a negligible effect on operation or value of the equipment are not covered.

The warranty has to be proven by presentation of the original purchase receipt, on which the date of purchase and the unit-model are indicated.

# 13.2 Warranty handling

A faulty unit needs to be returned to a Topcom service centre including a valid purchase note. If the unit develops a fault during the warranty period, Topcom or its officially appointed service centre will repair any defects caused by material or manufacturing faults free of charge.

Topcom will at its discretion fulfil its warranty obligations by either repairing or exchanging the faulty units or parts of the faulty units. In case of replacement, colour and model can be different from the original purchased unit.

The initial purchase date shall determine the start of the warranty period. The warranty period is not extended if the unit is exchanged or repaired by Topcom or its appointed service centres.

# 13.3 Warranty exclusions

Damage or defects caused by incorrect treatment or operation and damage resulting from use of non-original parts or accessories not recommended by Topcom are not covered by the warranty.

Topcom cordless phones are designed to work with rechargeable batteries only. The damage caused by the use of non-rechargeable batteries is not covered under warranty.

The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor any damage caused during transportation.

No warranty can be claimed if the serial number on the units has been changed, removed or rendered illegible.

Any warranty claims will be invalid if the unit has been repaired, altered or modified by the buyer or by unqualified, non-officially appointed Topcom service centres.

# Veiligheidsvoorschriften

- Gebruik enkel de meegeleverde adapter. Gebruik geen andere adapters, omdat dit de batterijcellen kan beschadigen.
- Gebruik enkel oplaadbare batterijen van hetzelfde type. Gebruik nooit gewone, nietoplaadbare batterijen. Let bij het plaatsen van de oplaadbare batterijen op de polariteit (aangeduid in de batterijruimte van de handset).
- Raak de laad- en stekkercontacten niet aan met scherpe en metalen voorwerpen.
- De werking van medische toestellen kan worden beïnvloed.
- De handset kan een onaangenaam gezoem veroorzaken in hoorapparaten.
- Het basisstation niet opstellen in vochtige ruimten en niet op minder dan 1,5 m van een waterbron. De handset niet in aanraking brengen met water.
- Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar.
- Verwijder de batterijen en onderhoud de telefoon op een milieuvriendelijke manier.
- Daar bij stroomuitval met dit toestel niet kan getelefoneerd worden, in geval van nood een telefoon gebruiken die geen netstroom nodig heeft bvb. een gsm.
- Deze telefoon gebruikt oplaadbare batterijen. De batterijen dienen op een milieuvriendelijke manier en volgens de lokaal geldende voorschriften weggegooid te worden.

# Afvoeren van het toestel (milieu)

Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet met het normale huishoudelijke afval weggooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door het symbool op het product, in de handleiding en/of op de verpakking.

Sommige materialen waaruit het product is vervaardigd, kunnen worden hergebruikt als u ze naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. Wend u tot uw plaatselijke overheid voor meer informatie over de inzamelpunten in uw buurt.





# Reinigen

Reinig de telefoon met een vochtige doek of met een antistatische doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of agressieve oplosmiddelen.

# 1 Toetsen

- 1. Alfanumerieke toetsen
- 2. Opnemen-toets -
- 3. Opleggen / AAN-UIT/ EXIT-toets ← EXIT ₼
- Nummerherhaling/Rechts-toets ►
- 5. Flash-toets 'R'
- 6. Omhoog-/Oproeplijst-toets 📤 👸
- 7. Paging-toets •))(om de handset terug te vinden)
- 8. Microfoon uit/Wistoets Q DEL
- 9. Int/Conf-toets Int
- 10. Omlaag/Telefoonboek-toets
- 11. Toetsvergrendeling/Pauzetoets
- 12. Beltoon AAN/UIT 🕉
- 13. Menu/OK-toets oκ \\

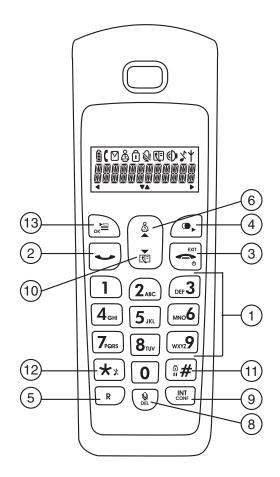

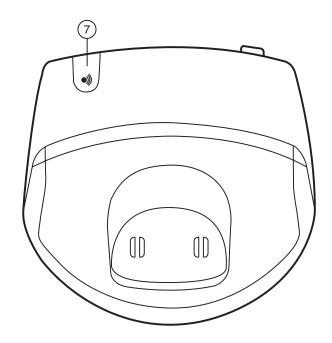

# 2 Display




Symbool:	Betekenis:
	Laadniveau van de oplaadbare batterijen
(	In verbinding
M	U hebt nieuwe berichten in uw voicemail
ô	Nieuwe nummers in de oproeplijst
ð	Toetsenbord vergrendeld
Q	Microfoon staat uit
<b>C</b>	Geheugenrecords worden opgehaald of ingesteld
7.	Belzoemer is uitgeschakeld
+	De antenne geeft de kwaliteit van de ontvangst aan. De antenne knippert wanneer de handset buiten bereik is!
4	Er zijn meer cijfers aan de linkerkant
•	Er zijn meer cijfers aan de rechterkant
▼▲	Scrollrichting in het menu
BE300 - x	x = nummer van handset

# 3 Installatie

## 3.1 Basis

- Steek één uiteinde van het telefoonsnoer in de basiseenheid van de telefoon en steek het andere uiteinde in de wandcontactdoos van de telefoonaansluiting.
- Sluit de kleine stekker van de AC-adapter aan op de telefoon en steek het andere uiteinde in het stopcontact.

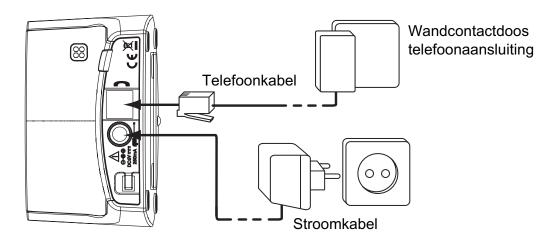


#### 3.2 Multilader

• Sluit de AC-adapter aan op het stopcontact.

## 3.3 Handset

Plaats 2 oplaadbare batterijen (AAA) in het batterijvak van de handset.

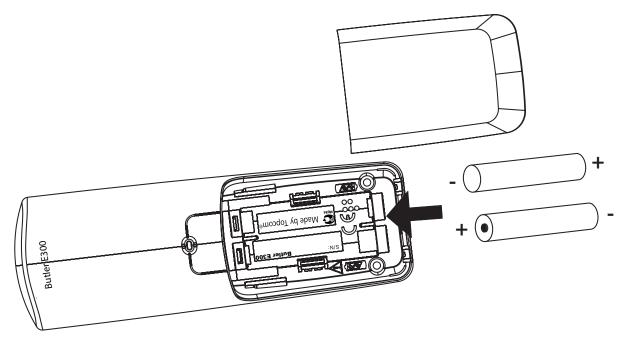

Plaats de handset op het basisstation. Laad de handset gedurende 24 uur op voordat u de handset voor de eerste keer gebruikt. Om de levensduur van de batterijen te verlengen, dient u de batterijen af en toe volledig te ontladen. Op het moment dat de handset een waarschuwingstoon uitzendt of wanneer het batterijsymbool  $\hat{j}$  leeg is, dient u de handset weer op het basisstation te plaatsen om op te laden.

# 4 Batterij bijna leeg-indicatie

Als de batterij leeg is, werkt de handset niet meer. Wanneer een batterij volledig leeg is en u de handset korte tijd op het basisstation hebt geplaatst, zal het batterijsymbool aangeven dat de batterij volledig opgeladen is. Dit is echter niet het geval. Het batterijvermogen zal snel achteruitgaan. Wij raden u aan om de handset gedurende 12 uur op het basisstation te plaatsen, zodat de batterij volledig opgeladen kan worden.

- Volle batterij
- Û Lege batterij

Wanneer de batterij tijdens een gesprek bijna leeg is, geeft de handset u een waarschuwingssignaal. Plaats de handset op het basisstation om op te laden.

# 5 Werking

# 5.1 De handset in- en uitschakelen (AAN/UIT)

Druk op de o toets om de handset in te schakelen.

Druk op de toets o om de handset uit te schakelen en wacht tot de display zich uitschakelt.

## 5.2 Door het menu bladeren

De Butler E300 heeft een gebruiksvriendelijk menusysteem. Elk menu geeft een lijst met opties. Om het menu te selecteren, drukt u op de Menutoets ○K ☱ → Gebruik de Omhoog of Omlaag ፲ toets om naar de gewenste menuoptie te gaan. Druk op ○K ☱ om de overige opties te selecteren of om de weergegeven instelling te bevestigen. De pijlen in de display ▼ en ▲ geven aan in welke richting u in het menu kunt scrollen. Druk op de toets **EXIT** om een niveau terug te gaan in het menu. Druk op de toets **EXIT** om meteen een menu te verlaten.

## 5.3 De taal instellen

Druk op de Menutoets OK \ → Gebruik de Omlaag \ toets om te scrollen naar '**DISPLAY**' (Display) en druk op OK \ → Gebruik de Omhoog of Omlaag toets en selecteer '**TAAL**' (Language) → Scroll naar de gewenste taal met de Omhoog \ of Omlaag \ of Omlaag \ \ of Omlaag \ of

# 5.4 Uitgaande oproepen

## 5.4.1 Een telefoongesprek voeren

Druk op de Opnemen-toets → . U hoort de kiestoon → Voer het gewenste telefoonnummer in → Druk op de Opleggen-toets → wanneer u het gesprek wilt beëindigen.

## 5.4.2 Gespreksinstelling met belvoorbereiding

Toets het gewenste telefoonnummer in. Een verkeerd nummer kan gecorrigeerd worden met de Microfoon uit ℚ-toets. Het nummer dat u ingetoetst hebt, zal verdwijnen wanneer u gedurende 20 seconden niet op een toets drukt. De handset keert dan terug naar de standby-modus →Druk op de Opnemen-toets → . Het nummer wordt automatisch gevormd → Druk op de Opleggen-toets → wanneer u het gesprek wilt beëindigen.

## 5.4.3 Om het laatst gekozen nummer opnieuw te bellen

Druk op de Opnemen-toets → U hoort de kiestoon → Druk op de Nummerherhalingtoets . Het laatst gekozen nummer wordt automatisch gebeld.

# 5.5 Inkomende oproepen

Bij een inkomende oproep zal de handset gaan rinkelen → Druk op de Opnemen-toets ← om de inkomende oproep te beantwoorden.

#### 5.6 Microfoon uit-functie

Het is mogelijk om de microfoon tijdens een oproep uit te schakelen. Nu kunt u openlijk spreken zonder dat uw gesprekspartner u kan horen.

Druk op de Microfoon uit-toets Q tijdens een gesprek. De microfoon zal worden uitgeschakeld. Het Microfoon uit-symbool Q verschijnt op de display  $\to$  Druk opnieuw op de Microfoon uit-toets Q wanneer u de conversatie wenst verder te zetten.

#### 5.7 Het volume instellen

Tijdens een gesprek kunt u het volume instellen door te drukken op de Omhoog/Omlaag டூ/
□□-toetsen. U kunt het volume instellen tussen 1 en 3.

## 5.8 Paging

Wanneer u op de Paging-toets •)) op het basisstation drukt, laat de handset 20 seconden een beltoon horen. Door deze beltoon kunt u een zoekgeraakte handset vinden. Druk op een willekeurige toets om de beltoon te stoppen op een handset.

## 5.9 Flash-toets (R)

Bij het indrukken van de **R**-toets, ook Flash- of Opnieuw bellen-toets genoemd, veroorzaakt de eenheid een lijnonderbreking (van 100 ms of 250 ms). U hebt hiermee de mogelijkheid om de speciale diensten van uw telefoonleverancier te gebruiken en/of gesprekken door te schakelen wanneer u een telefooncentrale hebt.

## 5.9.1 De flashtijd instellen

Druk op de Menutoets OK ➡ → Gebruik de Omlaag ➡ -toets om te scrollen naar 'INSTEL' (Settings) en druk op OK ➡ → Gebruik de Omhoog- ் of Omlaag ➡ -toets en selecteer 'R/FLASH' (Recall) → Scroll naar de gewenste flashtijd met de Omhoog- of Omlaag ➡ -toets en selecteer OK ➡ .

#### 5.10 Het belvolume en de belmelodie instellen

## 5.10.1 Belmelodie van de handset

## 5.10.2 Belvolume van de handset

Druk op de Menutoets OK \= →Gebruik de Omlaag \= -toets om te scrollen naar 'SIGNALEN' (Sound) en druk op OK \= → Gebruik de Omhoog- \(\hat{\omega}\) of Omlaag \= -toets en selecteer 'BEL HANDSET' (Handset) → Gebruik de Omhoog- \(\hat{\omega}\) of Omlaag \= -toets en selecteer 'VOLUME' (Volume) →Scroll naar het gewenste volume met de Omhoog- \(\hat{\omega}\) of Omlaag \= -toets en selecteer OK \= .



#### 5.11 Instellen van de toetstoon

Druk op de Menutoets OK \= → Gebruik de Omlaag \□ -toets om te scrollen naar 'SIGNALEN' (Sound) en druk op OK \= → Gebruik de Omhoog- of Omlaag \□ -toets en selecteer 'TOETSTOON' (Key Tones) → Selecteer IN- of UITSCHAKELEN en druk op OK \= .

# 5.12 Bevestigingstonen van de handset

Tijdens een geslaagde of niet geslaagde handeling geeft de handset een pieptoon. U kunt deze pieptoon in- of uitschakelen:

# 5.13 Toetsvergrendeling

Er zal niets gebeuren bij het indrukken van een willekeurige toets tijdens de standby-modus wanneer het toetsenbord is vergrendeld (behalve bij het indrukken van de 1-toets). Hou de 1-toets ingedrukt 1 verschijnt op de display en het toetsenbord is vergrendeld 1 Houd de 1-toets nogmaals ingedrukt om het toetsenbord te ontgrendelen. Wanneer er een oproep binnenkomt, kunt u nog altijd de telefoon opnemen door de Opnemen-toets in te drukken 1 Tijdens de oproep werken de functies van het toetsenbord normaal. Wanneer het gesprek is beëindigd, zal het toetsenbord weer worden vergrendeld.

# 5.14 Automatische beantwoording

Met de Automatische beantwoording kunt u een inkomende oproep beantwoorden door de handset gewoon uit de lader te nemen. U hoeft niet op een toets te drukken om de oproep te beantwoorden.

Druk op de Menutoets OK ➡ → Gebruik de Omlaag ဩ -toets om te scrollen naar 'INSTEL' (Settings) en druk op OK ➡ → Gebruik de Omhoog- ੴ of Omlaag ဩ -toets en selecteer 'AUTO AANN' (Autoanswer) → Selecteer IN- of UITSCHAKELEN en druk op OK ➡ .

#### 5.15 De belmodus instellen

Er zijn twee belmodi:

DTMF/Toonkiezen (meest gebruikelijke – standaard)

Pulskiezen (voor oudere installaties)

De belmodus veranderen:

Druk op de Menutoets  $OK \stackrel{\square}{=} \rightarrow Gebruik de Omlaag \bigcirc -toets om te scrollen naar 'INSTEL' (Settings) en druk op <math>OK \stackrel{\square}{=} \rightarrow Gebruik de Omhoog- On Omlaag \bigcirc -toets en selecteer 'KIEZEN' (Dial Mode) \rightarrow Selecteer 'PULS' (Pulse) of 'TOON' (Tone) met de Omhoog- Omlaag- Oml$ 

#### 5.16 Naam van de handset

U kunt de naam die op het scherm verschijnt (max. 10 tekens) wijzigen als de telefoon niet gebruikt wordt:

Druk op de Menutoets  $OK \cong \rightarrow Gebruik$  de Omlaag  $\bigcirc -toets$  om te scrollen naar '**DISPLAY**' (Display) en druk op  $OK \cong \rightarrow Gebruik$  de Omhoog- $\bigcirc OF$  of Omlaag  $\bigcirc OF$  -toets en selecteer **HANDSETNAAM**' (Handset Name)  $\rightarrow DF$  De huidige naam van de handset verschijnt  $\rightarrow F$  Tekens kunt u wissen met de Microfoon uit  $\bigcirc OF$  -toets  $\rightarrow F$  Gebruik het toetsenbord om de nieuwe naam in te geven  $\rightarrow F$  Druk op de Menu/OK-toets F om te bevestigen.

## 5.17 De pincode wijzigen

De pincode van het systeem (standaard = '0000') wordt gebruikt om verschillende instellingen te beschermen, zoals aanmeldrechten of toegangsrechten voor sommige telefoonmenu's. Zo wijzigt u de pincode:

Druk op de Menutoets  $OK \sqsubseteq \rightarrow Gebruik$  de Omlaag  $\bigcirc -toets$  om te scrollen naar 'SYSTEEM' (System) en druk op  $OK \sqsubseteq \rightarrow Gebruik$  de Omhoog-  $\bigcirc OF$  of Omlaag  $\bigcirc OF$  -toets en selecteer 'WIJZIG PIN' (Change Pin)  $\rightarrow OF$  Voer de oude pincode in en druk op  $OK \sqsubseteq OF$  Voer de nieuwe pincode opnieuw in om te bevestigen en druk op  $OK \sqsubseteq OF$ 

## 5.18 De ECO-modus (lage straling) in- of uitschakelen

Wanneer u kiest voor lage straling zal het basisstation 10% minder energie verbruiken in de standby-modus dan in de normale AAN-modus. Tijdens uw gesprekken zal het energieverbruik van de handset, afhankelijk van de afstand tussen de handset en het basisstation, worden beperkt.

U kunt deze functie in- of uitschakelen:

# 5.19 Het alfanumerieke toetsenbord gebruiken

Met uw telefoon kunt u ook alfanumerieke tekens invoeren. Dit is handig om een naam in het telefoonboek te plaatsen, een naam te geven aan de handset enz.

Om een letter te selecteren: druk zo vaak als nodig is op de bijbehorende toets. Bijvoorbeeld: druk eenmaal op "2" om "A" te selecteren, druk tweemaal op "2" om "B" te selecteren enz. Om "A" en vervolgens "B" te kiezen, wacht u totdat de aanwijzer naar het volgende teken gaat en drukt u tweemaal op "2".

Om een spatie toe te voegen, drukt u op 1. Verkeerd ingevoerde tekens kunt u wissen door te drukken op Q DEL. Om alle tekens te wissen, houdt u de Q DEL-toets ingedrukt.

De tekens op het toetsenbord zijn als volgt verdeeld:

#### Toets1x 2x 3x 4x 5x 6x7x8x

	drukken	drukken	 drukken	drukken	drukken	drukken	drukken	drukken
1	Spatie	1						
2	Α	В	С	2				
3	D	E	F	3				
4	G	Н	1	4				
5	J	K	L	5				
6	M	N	0	6				
7	Р	Q	R	S	7			
8	Τ	U	V	8				
9	W	X	Υ	Z	9			
0	0							

## 6 Telefoonboek

U kunt 20 namen met telefoonnummers invoeren in het telefoonboek. De namen kunnen 12 tekens lang zijn en de nummers maximaal 20 cijfers.

# 6.1 Nummers toevoegen aan het telefoonboek

Druk op de Menutoets OK ⇒ 'TELEFOONBOEK' (Phonebook) verschijnt. Druk OK ⇒ opnieuw → Gebruik de Omhoog- of Omlaag 🖫 -toets en selecteer 'TOEVOEGEN' (Add Record) → Voer de naam in die u wenst op te slaan → Druk op de OK 늘 toets om te bevestigen → Voer het telefoonnummer in → Druk op de OK ⇒ toets om te bevestigen.



Als u een pauze wilt invoegen, drukt u op de nummerherhaling/pauze-toets op de plaats waar u een pauze van 2 sec. wilt invoegen.

## 6.2 Een nummer uit het telefoonboek bellen

Druk op de Telefoonboek-toets 📜 om het Telefoonboek te openen → Druk op de Omhoog/ Omlaag-toets டூ/ ☒️ of voer het eerste teken in om de naam te zoeken die u wilt bellen → Druk de Nummerhaling/Rechts 🍑 -toets om de details te zien → Druk op de Opnementoets → en het nummer wordt automatisch gedraaid → Druk op de Opleggen-toets → wanneer u het gesprek wenst te beëindigen.

## 6.3 Naam of nummer bewerken

Druk op de menutoets OK ➡ → 'TELEFOONBOEK' (Phonebook) verschijnt. Druk OK ➡ opnieuw → Gebruik de Omhoog- ② of Omlaag ➡ -toets en selecteer 'WIJZIGEN' (Edit Record) → Druk op de Omhoog/Omlaag-toets ②/ ➡ of voer het eerste teken in van de naam die u wenst te wijzigen. → Druk op de OK ➡ -toets om te bevestigen. → Wis het teken met de Microfoon uit ② -toets → Gebruik het toetsenbord om de nieuwe naam in te voeren. → Druk op de OK ➡ toets om te bevestigen → Voer het telefoonnummer in of wis het → Druk op de OK ➡ toets om te bevestigen.

#### 6.4 Een invoer wissen

#### 6.5 Alle invoer wissen

Druk op de Menutoets  $OK \cong \to `TELEFOONBOEK'$  (Phonebook) verschijnt. Druk opnieuw op  $OK \to Gebruik$  de Omhoog-@ of Omlaag  $\mathbb{N} = Gebruik$  -toets en selecteer '**WIS ALLES**' (Delete All)  $\to$  Druk op de  $OK \cong Gebruik$  toets en '**BEVESTIGEN?**' (Confirm?) verschijnt  $\to$  Druk op de  $OK \cong Gebruik$  toets om alles te wissen of de**EXIT**-toets om terug te keren.

# 7 Nummerweergave oproeper-functie (CLIP)

De Topcom Butler E300 geeft de telefoonnummers van de inkomende oproepen weer. Deze functie is alleen mogelijk wanneer u bent geabonneerd op een telefoonmaatschappij die deze dienst aanbiedt. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij voor meer informatie. De nummers worden opgeslagen in een oproeplijst wanneer u een oproep ontvangt. Deze lijst kan 20 telefoonnummers bevatten (elk met maximaal 20 cijfers). Als het nummer langer is dan 12 cijfers kunt u op de -toets drukken om de andere cijfers te bekijken!

# 7.1 Nieuwe oproepen

Als u een nieuwe onbeantwoorde oproep hebt ontvangen, zal het CLIP-symbool @knipperen op de display.

# 7.2 De oproeplijst raadplegen

Druk op de oproeplog-toets . De laatst ingekomen oproep wordt in de display weergegeven. Als de lijst leeg is, verschijnt '**LEEG**' (EMPTY) in de display. Zo niet ziet u de naam, het nummer en de datum/tijd.\*

U kunt scrollen van naam naar nummer en datum/tijd door op de — -toets te drukken. Gebruik de Links scrollen-toets ☐ om naar de vorige oproep te scrollen. Gebruik de ☐ toets om de volgende oproep te tonen → U kunt de oproeplijst verlaten door op de EXIT ⊕-toets te drukken.

\* Alleen als het netwerk de tijd/datum samen met het telefoonnummer verzendt! Sommige netwerken met nummerweergave van oproeper geven de tijd en de datum niet weer.

# 7.3 Een nummer bellen uit de oproeplijst

Scroll door de oproeplijst tot het gewenste nummer in de display verschijnt. → Druk op de Opnemen-toets . Het nummer zal automatisch worden gebeld.

# 7.4 Een nummer wissen uit de oproeplijst

Scroll door de oproeplijst tot het gewenste nummer in de display verschijnt. → Druk op de Menutoets OK = en selecteer 'WISSEN' (Delete) → Druk om te bevestigen op OK na de vraag om te bevestigen.

## 7.5 Alle nummers uit de oproeplijst wissen

U kunt pas alle nummers uit de oproeplijst wissen nadat u ze allemaal gelezen hebt. Druk op de Menutoets <sup>OK</sup> 

en selecteer 'WIS ALLES' (Delete All) → Druk om te bevestigen op OK na de vraag om te bevestigen.

## 7.6 Een nummer uit de oproeplog opslaan in het telefoonboekgeheugen

Scroll door de oproeplijst tot het gewenste nummer in de display verschijnt.  $\rightarrow$  Druk op de Menutoets  $\circ K \sqsubseteq$  en selecteer '**OPSLAAN**' (Save).  $\rightarrow$  Wijzig indien nodig de naam en druk op  $\circ OK \rightarrow$  Wijzig indien nodig het nummer en druk op  $\circ OK$ .

# 8 Een Topcom E300 basisstation aanmelden

U kunt 4 handsets aanmelden bij één basisstation. Standaard wordt elke handset als handset 1 bij het basisstation aangemeld bij levering (basisstation 1). !!! U moet alleen de handset aanmelden indien:

- de handsetaanmelding is gewist uit het basisstation (bv. voor het opnieuw initialiseren)
- u een andere handset wilt aanmelden op dit basisstation.

De onderstaande procedure is alleen van toepassing op een Topcom Butler E300 handset en basisstation!

Houd de Paging-toets op het basisstation gedurende 4 seconden ingedrukt. Gedurende deze minuut staat het basisstation in de aanmeldmodus en moet u het volgende uitvoeren om de handset aan te melden:

Druk op de Menutoets  $OK \sqsubseteq \to Gebruik de @-toets om te scrollen naar 'SYSTEEM' (System) en druk op <math>OK \sqsubseteq \to Selecteer$  'AANMELDEN' (Register)  $\to Voer de pincode van het basisstation in (0000) en druk op <math>OK \sqsubseteq : Voer het nummer van het basisstation in (1-4) waarop u de handset wilt aanmelden <math>\to De$  eenheid zal naar het basisstation gaan zoeken en wanneer dit wordt gevonden, zal het worden aangemeld  $\to Als$  de pincode onjuist is, zal de handset weer naar het basisstation gaan zoeken  $\to Na$  aanmelding van de handset, verschijnt de naam van de handset en rechts daarvan het nummer van de handset.

## 8.1 Een basisstation selecteren

Wanneer u een handset hebt aangemeld voor meer dan een basisstation, kunt u uw handset tussen verschillende aangemelde basisstations wisselen. U kunt het basisstation manueel selecteren of de handset automatisch het dichtstbijzijnde basisstation laten kiezen. Druk op de Menutoets  $OK \sqsubseteq \to Gebruik de @-toets om te scrollen naar 'SYSTEEM' (System) en druk op <math>OK \sqsubseteq \to Gebruik de @-toets om te scrollen naar 'SYSTEEM' (Auto) of het nummer van het basisstation (1-4) met de Omhoog/Omlaag @/ <math>OK \sqsubseteq OK$  toetsen en druk op  $OK \sqsubseteq OK$ 

# 8.2 Een handset verwijderen

U kunt een handset verwijderen van een basisstation, zodat een andere handset kan worden aangemeld:

Druk op de Menutoets  $\circ \kappa \cong \to G$ ebruik de  $\mathring{\otimes}$ -toets om te scrollen naar '**SYSTEEM**' (System) en druk op  $\circ \kappa \cong \to S$ electeer '**AFMELDEN HS**' (Delete HS). Druk op OK en selecteer de handset die u wenst te verwijderen (1-4)  $\to D$ ruk op OK om te bevestigen  $\to V$ oer de pincode in (0000) en druk op  $\circ \kappa \cong S$ .



U kunt alleen bestaande handsets verwijderen die u op dat moment niet gebruikt.

# 9 Gesprek doorschakelen en intercom tussen twee handsets



Deze functies werken alleen wanneer er meerdere handsets (net als de Twin/ Triple/Quattro-versie) zijn aangemeld bij het basisstation.

# 9.1 Oproepdoorschakeling en conferentiegesprek tijdens een externe oproep

Druk tijdens een externe oproep op de INT-toets, gevolgd door het nummer van de handset (1-4).

- → De andere handset zal een beltoon laten horen:
  - Wanneer de andere handset de lijn overneemt, kunt u intern praten.
     Als u ophangt, zal de externe lijn worden verbonden met de andere handset.
     Als u de INT-toets 3 seconden ingedrukt houdt, kunt u tegelijkertijd praten met de tweede handset en de externe lijn (conferentiegesprek)
  - Of druk nogmaals op de INT-toets om terug te keren naar het externe gesprek.

# 9.2 Interne oproep (intercom)

- Druk in de standby-modus op de INT-toets, gevolgd door het nummer van de andere handset (1-4).
- Als de andere handset de oproep aanneemt door op de Opnemen-toets te drukken
   kunt u intern praten.
- Druk op de Opleggen-toets om het gesprek te beëindigen.

# 10 De telefoon resetten

Alle aangebrachte wijzigingen worden gewist en alle functies worden teruggezet naar hun standaardinstellingen (belvolume, belmelodie enz.).

Druk op de menutoets OK ≧ → Scroll naar 'SYSTEEM' (System) en druk op OK ≧ → Scroll naar 'SYSTEEMRESET' (Reset) en druk op OK → Voer de pincode (0000) in en druk op OK ≧ → De eenheid keert terug in de standby-modus.

## De standaardinstellingen zijn:

Volume handset 3 Melodie handset 3

Flash-tijd Opnieuw bellen 1

Kiesmodus Toon
AutoAnswer AAN
Toetsenbord toon AAN
Volume ontvanger 2
Pincode '0000'
ECO modus UIT



De geheugens (nummerherhalingslijst, telefoonboek, oproeplog enz.) en de handsetnaam worden geen van alle gewist!

# 11 Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing	
Geen weergave	Batterijen niet opgeladen	Controleer de plaatsing van de batterijen	
		Laad de batterijen op	
Geen kiestoon	Telefoonkabel niet goed aangesloten	Controleer de aansluiting van de telefoonkabel	
Volume van de gesprekspartner is te laag		Pas het volume aan tijdens het gesprek door op de Omhoog/ Omlaagtoetsen te drukken	
Volume van beltoon van handset te laag		Pas het volume van de beltoon aan	
Niet mogelijk om een nummer te bellen	Verkeerde belmodus	Zie "Belmodus instellen" om de juiste belmodus in te stellen.	

# 12 Technische gegevens

Bereik: tot 300 m in een open ruimte

tot 50 m in gebouwen

Belopties: DTMF (toon) en puls

Batterijen: 2 x 1,2 V, 550 mAh AAA type NiMH oplaadbaar

Max. standby-tijd: ongeveer 120 uur

Max. gesprekstijd: 12 uur

Omgevingstemperatuur: + 5 °C tot + 45 °C

Toegestane relatieve luchtvochtigheid: 25 tot 85%

Netspanning basisstation 220/230 V, 50 Hz

Geheugens 20 met max. 20 cijfers en 12 letters

# 13 Topcom-garantie

# 13.1 Garantietermijn

De Topcom-toestellen hebben een garantietermijn van 24 maanden. De garantietermijn gaat in op de dag waarop het nieuwe toestel wordt aangeschaft. De garantie op de batterijen is beperkt tot 6 maanden na aankoop. Verbruiksartikelen en defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de werking of waarde van het toestel worden niet gedekt door de garantie. De garantie moet worden bewezen door het kunnen voorleggen van de originele aankoopbon waarop de aankoopdatum en het toestelmodel staan aangegeven.

# 13.2 Afwikkeling van garantieclaims

Een defect toestel moet worden geretourneerd aan het onderhoudscentrum van Topcom, samen met een geldige aankoopbon.

Als het toestel defect raakt tijdens de garantietermijn, zal Topcom of een van haar officieel aangewezen servicecentra defecten ingevolge materiaal- of fabricagefouten kosteloos repareren.

Topcom zal naar eigen inzicht voldoen aan haar garantieverplichtingen door de defecte toestellen, of onderdelen ervan, te repareren of te vervangen. In het geval van vervanging kunnen de kleur en het model verschillend zijn van het oorspronkelijk aangeschafte toestel. De oorspronkelijke aankoopdatum bepaalt wanneer de garantietermijn ingaat. De garantietermijn wordt niet verlengd als het toestel wordt vervangen of gerepareerd door Topcom of een van haar aangewezen servicecentra.

# 13.3 Garantiebeperkingen

Schade of defecten als gevolg van een onjuiste behandeling of onjuist gebruik en schade als gevolg van het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen door Topcom, vallen buiten de garantie.

De draadloze telefoons van Topcom zijn alleen geschikt voor gebruik met oplaadbare batterijen. De schade door het gebruik van normale, niet-oplaadbare batterijen valt buiten de garantie.

De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water en brand, noch enige tijdens transport veroorzaakte schade.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als het serienummer op de toestellen is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

Alle garantieclaims zullen ongeldig worden wanneer het toestel wordt gerepareerd, veranderd of aangepast door de koper of door onbevoegde, niet officieel door Topcom erkende onderhoudscentra.

#### Instructions de sécurité

- Utilisez uniquement la fiche du chargeur fournie. N'utilisez pas d'autres chargeurs au risque d'abîmer les éléments des piles.
- Insérez uniquement des piles rechargeables du même type. N'utilisez jamais de piles ordinaires non rechargeables. Insérez des piles rechargeables en respectant la polarité (indiquée dans le compartiment à piles du combiné).
- Ne touchez pas les contacts du chargeur et de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.
- Certains appareils médicaux pourraient ne plus bien fonctionner.
- Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les prothèses auditives.
- N'installez pas l'appareil de base dans une pièce humide ni à moins de 1,5 m d'un point d'eau. Veillez à ce que le combiné reste sec.
- N'utilisez pas le téléphone dans un environnement exposé à des risques d'explosion.
- Eliminez les piles et entretenez le téléphone en respectant l'environnement.
- Comme ce téléphone est indisponible en cas de coupure de courant, vous devez utiliser un téléphone autonome pour les appels urgents, un téléphone mobile par exemple.
- Ce téléphone utilise des piles rechargeables. Éliminez les piles de manière écologique, selon les réglementations locales en vigueur.

# Mise au rebut de l'appareil (environnement)

Au terme du cycle de vie de ce produit, ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires mais déposez-le dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le symbole indiqué sur ce produit, sur le mode d'emploi et/ou sur la boîte est là pour vous le rappeler.

Certains matériaux qui composent le produit peuvent être réutilisés s'ils sont déposés dans un point de recyclage. En réutilisant certaines pièces ou matières premières de produits usagés, vous contribuez fortement à la protection de l'environnement.

Pour toute information supplémentaire sur les points de collecte dans votre région, veuillez contacter les autorités locales.





# **Nettoyage**

Nettoyez le téléphone à l'aide d'un chiffon légèrement humide ou antistatique. N'utilisez jamais de détergents ou de solvants abrasifs.

# 1 Touches

- 1. Touches alphanumériques
- 2. Touche de prise d'appel
- 3. Touche de fin d'appel / ON-OFF/ SORTIE
  - EXIT ©
- 4. Touche Recomposer/droite **○** ►
- 5. Touche Flash R
- 6. Touche Haut/Liste d'appels ▲ ਨੂੰ
- 7. Touche Paging •))(pour retrouver le combiné)
- 8. Touche Mute/Effacer Q DEL
- 9. Touche Int/Conf. Int
- 10. Touche Bas/Répertoire ▼ 📜
- 11. Touche Verrouillage du clavier/Pause 1
- 12. Activation/désactivation de la sonnerie 🕉
- 13. Touche Menu/OK oκ \\

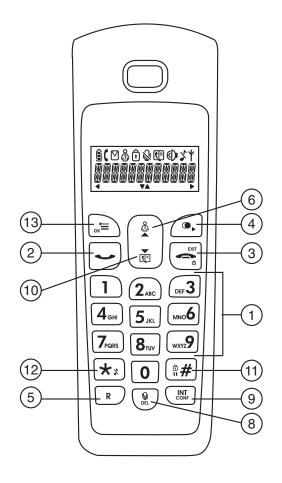

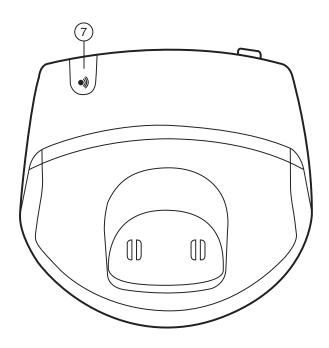

# 2 Écran




Icône :	Signification :
	Indicateur du niveau des piles rechargeables
(	Vous êtes en ligne.
M	Nouveaux messages dans votre boîte vocale
õ	Nouveaux numéros de la liste d'appels
f	Le clavier est verrouillé.
Q	Le micro est en sourdine.
<b>F</b>	Les enregistrements mémorisés sont en cours de récupération ou de
7	Lorsque la sonnerie est désactivée.
<b>†</b>	L'antenne indique la qualité de réception. L'antenne clignote lorsque le combiné est hors de portée !
4	D'autres chiffres sont disponibles à gauche.
•	D'autres chiffres sont disponibles à droite.
<b>V A</b>	Direction du défilement dans le menu
BE300 - x	x = numéro du combiné

# 3 Installation

# 3.1 Base

- Branchez une extrémité du câble du téléphone dans la base du téléphone et l'autre extrémité à la prise téléphonique murale.
- Raccordez la petite fiche de l'adaptateur secteur au téléphone et l'autre extrémité du câble de l'adaptateur à la prise électrique.

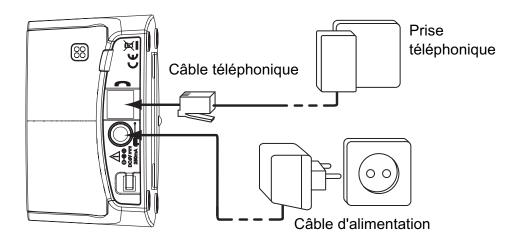


# 3.2 Multi-chargeur

Raccordez l'adaptateur secteur à la prise électrique.

#### 3.3 Combiné

• Insérez 2 piles rechargeables (AAA) dans le compartiment des piles du combiné.

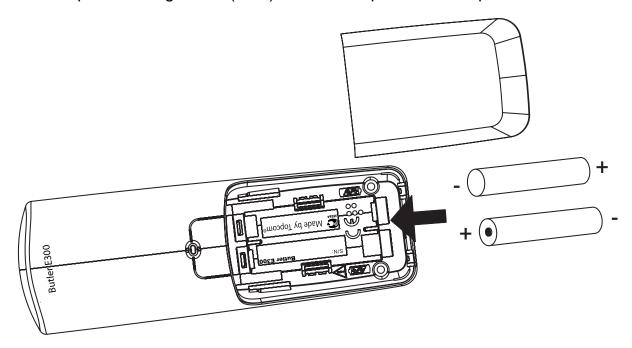

Placez le combiné sur la base. Chargez le combiné pendant 24 heures avant la première utilisation. Pour prolonger la durée de vie des piles, déchargez-les complètement de temps en temps. Dès que le combiné émet un signal d'avertissement ou lorsque l'icône de piles vides 📋 apparaît, vous devez le replacer sur la base pour qu'il se recharge.

# 4 Indication de faible charge des piles

Lorsque les piles sont vides, le combiné ne fonctionne plus. Lorsque les piles sont complètement vides et que vous avez replacé le combiné sur la base pendant un court instant, le symbole de la pile indique qu'elles sont complètement chargées mais ce n'est pas le cas. La capacité des piles diminue rapidement. Nous vous conseillons de placer le combiné sur sa base pendant 12 heures pour les recharger complètement.

- Batterie pleine
- Batterie vide

Lorsque vous êtes au milieu d'une conversation et que les piles sont presque vides, le combiné émet un signal sonore. Placez le combiné sur la base pour recharger le téléphone.

# 5 Utilisation

#### 5.1 Activation ou Désactivation du combiné

Pour activer le combiné, appuyez sur la touche  $\phi$ .

Pour désactiver le combiné, appuyez sur la touche  $\oplus$  pendant quelques instants, jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

### 5.2 Navigation dans le menu

Le Butler E300 intègre un système de menus très convivial. Chaque menu aboutit à une série d'options. Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche Menu OK ≧ →. Utilisez les touches Haut ② ou Bas ☑ pour faire défiler la liste des menus jusqu'à l'option souhaitée. Appuyez sur OK ≧ pour sélectionner d'autres options ou pour valider le réglage affiché. Les flèches ▼ et ▲ sur l'écran indiquent la direction possible du défilement dans le menu. Pour remonter d'un niveau dans le menu, appuyez sur la touche **SORTIE**. Pour remonter d'un niveau quel que soit le menu, appuyez sur la touche **SORTIE**.

# 5.3 Réglage de la langue

Appuyez sur la touche Menu  $\circ \kappa \trianglerighteq \to$ . Utilisez la touche Bas  $\square$  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option '**Affichage**' (Display) puis appuyez sur  $\circ \kappa \trianglerighteq \to$ . Utilisez la touche Haut ou Bas puis sélectionnez '**Langue**' (Language)  $\to$ . Faites défiler jusqu'à la langue désirée avec la touche Haut  $\lozenge$  ou Bas  $\square$  puis sélectionnez  $\circ \kappa \trianglerighteq$ .

# 5.4 Appels sortants

### 5.4.1 Passer un appel

Appuyez sur la touche prise d'appel . Vous entendrez la tonalité d'invitation à numéroter Introduisez le numéro de téléphone choisi Appuyez sur la touche fin d'appel lorsque vous souhaitez mettre fin à l'appel.

# 5.4.2 Configuration de l'appel avec préparation de la numérotation

Introduisez le numéro de téléphone souhaité. Si le numéro est incorrect, vous pouvez le corriger avec la touche Mute  $\cite{Q}$ . Si aucune touche n'est enfoncée pendant 20 secondes, le numéro que vous venez de taper disparaît et le combiné se remet en mode veille  $\rightarrow$  Appuyez sur la touche prise d'appel  $\longrightarrow$ . Le numéro sera composé automatiquement  $\rightarrow$  Appuyez sur la touche fin d'appel  $\longrightarrow$  lorsque vous souhaitez mettre fin à l'appel.

# 5.4.3 Composer le dernier numéro appelé

Appuyez sur la touche prise d'appel → → Vous entendrez la tonalité → Appuyez sur la touche Recomposer ○ . Le dernier numéro appelé est composé automatiquement.

# 5.5 Appels entrants

En cas d'appel entrant, le combiné se met à sonner → Appuyez sur la touche prise d'appel → pour répondre à l'appel entrant.

#### 5.6 Fonction mute

Il est possible de désactiver le micro pendant une conversation. Vous pouvez alors parler librement sans être entendu par votre interlocuteur.

Appuyez sur la touche Mute  $\centsymbol{Q}$  pendant une conversation. Le micro est désactivé. Le symbole MUTE  $\centsymbol{Q}$  apparaît à l'écran  $\rightarrow$  Appuyez à nouveau sur la touche Mute  $\centsymbol{Q}$  quand vous souhaitez reprendre la conversation.

### 5.7 Réglage du volume

# 5.8 Paging (recherche)

Lorsque vous appuyez sur la touche Paging •)) de la base, le combiné émet un signal sonore pendant 20 secondes. Ce signal vous permet de retrouver un combiné égaré. Appuyez sur une touche pour interrompre la sonnerie sur le combiné.

## 5.9 Touche Flash (R)

Lorsque vous appuyez sur la touche **R**, également appelée flash ou rappel, l'appareil provoque une coupure de ligne (de 100 ms ou 250 ms). Cela vous permet d'utiliser les services spéciaux de votre opérateur téléphonique et/ou de transférer des appels si vous disposez d'une centrale téléphonique.

### 5.9.1 Réglage de la durée Flash

Appuyez sur la touche Menu → Utilisez la touche Bas pour faire défiler le menu jusqu'à l'option '**Reglages**' (Settings) puis appuyez sur →. Utilisez la touche Haut ou Bas puis sélectionnez '**R**' (Recall) →. Faites défiler jusqu'à la durée Flash désirée avec la touche Haut ou Bas puis sélectionnez .

# 5.10 Réglage du volume et de la mélodie de la sonnerie

#### 5.10.1 Mélodie du combiné

Appuyez sur la touche Menu → Utilisez la touche Bas pour faire défiler le menu jusqu'à l'option 'Sons/Audio' (Sound) puis appuyez sur →. Utilisez la touche Haut ou Bas puis sélectionnez 'Sonn Comb' (Handset) →. Utilisez la touche Haut ou Bas puis sélectionnez 'Mélodie' (Melody) → Faites défiler jusqu'à la mélodie désirée avec la touche Haut ou Bas puis sélectionnez .

#### 5.10.2 Volume de la sonnerie du combiné

Appuyez sur la touche Menu  $\rightarrow$  Utilisez la touche Bas pour faire défiler le menu jusqu'à l'option '**Sons/Audio**' (Sound) puis appuyez sur  $\rightarrow$ . Utilisez la touche Haut ou Bas puis sélectionnez '**Sonn Comb**' (Handset)  $\rightarrow$ . Utilisez la touche Haut  $\stackrel{\wedge}{\triangle}$  ou Bas  $\stackrel{\nabla}{\mathbb{Q}}$  puis sélectionnez '**Volume**' (Volume)  $\rightarrow$  Faites défiler jusqu'àu volume désirée avec la touche Haut  $\stackrel{\wedge}{\triangle}$  ou Bas  $\stackrel{\nabla}{\mathbb{Q}}$  puis sélectionnez  $\stackrel{\wedge}{\mathbb{Q}}$   $\stackrel{\wedge}{\mathbb{Q}$   $\stackrel{\wedge}{\mathbb{Q}}$   $\stackrel{\wedge}{\mathbb{Q}}$   $\stackrel{\wedge}{\mathbb{Q}}$   $\stackrel{\wedge}{\mathbb{Q}}$   $\stackrel{\wedge}{\mathbb{Q}$   $\stackrel{\wedge}{\mathbb{Q}}$   $\stackrel{\wedge}{\mathbb{Q}}$   $\stackrel{\wedge}{\mathbb{Q}}$   $\stackrel{\wedge}{\mathbb{Q}}$   $\stackrel{\wedge}{\mathbb{Q}$ 



Vous pouvez activer ou désactiver le volume de la sonnerie de chaque combiné individuellement en appuyant sur la touche x en mode veille et en la maintenant enfoncée.

## 5.11 Réglage du bip des touches

Appuyez sur la touche Menu → Utilisez la touche Bas pour faire défiler le menu jusqu'à l'option 'Sons/Audio' (Sound) puis appuyez sur →. Utilisez la touche Haut ou Bas puis sélectionnez 'Bip Touches' (Key Tones) →. Sélectionnez Activer ou Désactiver puis appuyez sur .

### 5.12 Tonalités de confirmation du combiné

Au cours d'une opération réussie ou non, le combiné émettra un bip. Il est possible d'activer ou de désactiver ce bip :

Appuyez sur la touche Menu → Utilisez la touche Bas pour faire défiler le menu jusqu'à l'option 'Sons/Audio' (Sound) puis appuyez sur →. Utilisez la touche Haut ou Bas puis sélectionnez 'Bip Confirm' (Tones) →. Utilisez la touche Haut ② ou Bas 🖫 puis sélectionnez Activer ou Désactiver puis validez avec OK 🗮.

### 5.13 Touche Verrouillage du clavier

Lorsque le clavier est verrouillé, le fait d'appuyer sur les touches n'a aucun effet en mode veille (sauf si la touche 🗓 est enfoncée).

Appuyez pendant quelques temps sur la touche 🗓 ‡ s'affiche à l'écran et le clavier est verrouillé ‡ Appuyez à nouveau sur la touche 🗓 et maintenez-la enfoncée pour déverrouiller le clavier.

En cas d'appel entrant, vous pouvez toujours prendre l'appel en appuyant sur la touche prise d'appel . Pendant l'appel, le clavier fonctionne normalement. À la fin de l'appel, le clavier se verrouille de nouveau.

# 5.14 Réponse auto

La réponse auto vous permet de répondre à un appel entrant en enlevant simplement le combiné de son chargeur. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur une touche pour répondre à l'appel.

Appuyez sur la touche Menu → Utilisez la touche Bas pour faire défiler le menu jusqu'à l'option '**Reglages**' (Settings) puis appuyez sur →. Utilisez la touche Haut ou Bas puis sélectionnez '**Décro Auto**' (Autoanswer) →. Sélectionnez Activer ou Désactiver puis appuyez sur OK \(\begin{array}{c}\begin{array}{c} \begin{array}{c} \

# 5.15 Pour régler le mode de numérotation

Il existe deux types de modes de numérotation :

Numérotation DTMF/tonalités (la plus courante) (par défaut)

Numérotation à impulsions (sur les installations plus anciennes)

Pour changer le mode de numérotation :

Appuyez sur la touche Menu → Utilisez la touche Bas pour faire défiler le menu jusqu'à l'option 'Reglages' (Settings) puis appuyez sur →. Utilisez la touche Haut ou Bas puis sélectionnez 'Type de Num' (Dial Mode) →. Sélectionnez 'Décimale' (Pulse) ou 'Fréq Vocale' (Tone) souhaitée à l'aide des touches Haut 👸 ou Bas 📜 puis sélectionnez OK 🖳 .

#### 5.16 Nom du combiné

Vous pouvez modifier le nom qui apparaît à l'écran (10 caractères max.) lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Appuyez sur la touche Menu  $\rightarrow$  Utilisez la touche Bas pour faire défiler le menu jusqu'à l'option '**Affichage**' (Display) puis appuyez sur  $\rightarrow$ . Utilisez la touche Haut ou Bas puis sélectionnez '**Nom combiné**' (Handset Name)  $\rightarrow$ . Le nom correct du combiné est affiché  $\rightarrow$  Supprimez les caractères à l'aide de la touche Mute  $\centsymbol{Q}$   $\rightarrow$  Utilisez le clavier pour introduire le nouveau nom  $\rightarrow$  Appuyez sur la touche Menu/OK  $\centsymbol{OK}$   $\centsymbol{E}$  pour valider.

### 5.17 Modification du code PIN du système

Le code PIN du système (par défaut = '0000') est utilisé pour protéger les divers paramètres comme les droits d'enregistrement, les droits d'accès à certains menus du téléphone. Vous pouvez modifier le code PIN :

Appuyez sur la touche Menu → Utilisez la touche Bas pour faire défiler le menu jusqu'à l'option 'Appairage' (System) puis appuyez sur →. Utilisez la touche Haut ou Bas puis sélectionnez 'Changer Code' (Change PIN) →. Introduisez l'ancien PIN et appuyez sur OK 📛 → Introduisez ensuite le nouveau PIN puis appuyez sur OK → Introduisez le nouveau PIN une seconde fois pour valider puis appuyez sur OK 📛.

### 5.18 Activation et désactivation du mode ECO (faible radiation)

Lorsque le mode ECO est activé, la base émettra 10 % de moins en mode veille par rapport au mode de puissance normal. Au cours d'une communication, la puissance du combiné sera réduite en fonction de la distance entre le combiné et la base.

Vous pouvez activer et désactiver cette fonction :

Appuyez sur la touche Menu  $OK \stackrel{\square}{=} \rightarrow Utilisez$  la touche Bas  $\stackrel{\square}{=} \rightarrow Utilisez$  la touche Bas  $\stackrel{\square}{=} \rightarrow Utilisez$  la touche Haut ou Bas  $\stackrel{\square}{=} \rightarrow Utilisez$  la touche Haut ou Bas  $\stackrel{\square}{=} \rightarrow Utilisez$  pour valider.

# 5.19 Utilisation du clavier alphanumérique

Avec votre téléphone, vous pouvez également saisir des caractères alphanumériques. Cette fonction peut vous servir pour saisir un nom dans le répertoire, attribuer un nom au combiné, etc.

Pour sélectionner une lettre, appuyez sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire. Par exemple, pour sélectionner « A », appuyez sur « 2 » une seule fois. Pour sélectionner un « B », appuyez sur « 2 » deux fois de suite, etc. Pour écrire « A » puis « B » consécutivement, sélectionnez « A », attendez que le curseur avance d'une position, puis appuyez sur « 2 » deux fois.

Pour sélectionner une position, appuyez sur 1. Pour supprimer un seul caractère, appuyez sur la touche Q DEL. Pour supprimer tous les caractères, appuyez sur la touche Q DEL et maintenez-la enfoncée.

Les caractères accessibles au clavier sont les suivants :

TouchePremière :		2ième	3ième	4ième	5ième	6ième	7ième	8ième
	pression							
1	Espace	1						
2	Α	В	С	2				
3	D	E	F	3				
4	G	Н	1	4				
5	J	K	L	5				
6	M	N	0	6				
7	Р	Q	R	S	7			
8	T	U	V	8				
9	W	Χ	Υ	Z	9			
0	0							

# 6 Répertoire

Vous pouvez programmer 20 entrées de répertoire dans la mémoire du téléphone. Les noms peuvent comprendre jusqu'à 12 caractères et les numéros, jusqu'à 20 chiffres.

### 6.1 Ajouter une entrée au répertoire

Appuyez sur le bouton Menu  $OK \stackrel{\square}{=} \rightarrow \text{`Contacts'}$  (Phonebook) apparaît à l'écran puis appuyez de nouveau sur  $OK \stackrel{\square}{=} \rightarrow \text{Utilisez}$  la touche Haut  $\stackrel{\circ}{O}$  ou Bas  $\stackrel{\square}{\mathbb{Q}}$  puis sélectionnez '**Ajouter**' (Add Record)  $\rightarrow$  Introduisez le nom que vous souhaitez y enregistrer  $\rightarrow$ Appuyez sur la touche  $OK \stackrel{\square}{=}$  pour valider  $\rightarrow$  Introduisez le numéro de téléphone  $\rightarrow$  Appuyez sur la touche  $OK \stackrel{\square}{=}$  pour valider.



Si vous souhaitez insérer une pause, appuyez sur la touche #/II à l'endroit où vous voulez une pause de 2 secondes.

# 6.2 Composer un numéro du répertoire

#### 6.3 Modification d'un nom ou d'un numéro

Appuyez sur la touche Menu  $OK \cong \rightarrow 'Contacts'$  (Phonebook) apparaît à l'écran puis appuyez de nouveau sur  $OK \cong \rightarrow Utilisez$  la touche Haut @ ou Bas  $\mathbb{Q}$  puis sélectionnez 'Modifier' (Edit Record)  $\rightarrow$  Appuyez sur la touche Haut/Bas @ /  $\mathbb{Q}$  ou introduisez la première lettre pour rechercher le nom que vous souhaitez modifier  $\rightarrow$  Appuyez sur la touche  $OK \cong$  pour valider  $\rightarrow$  Supprimer le caractère à l'aide de la touche  $OK \cong \rightarrow$  Dur valider  $\rightarrow$  Utilisez le clavier pour saisir le nouveau nom  $\rightarrow$  Appuyez sur la touche  $OK \cong \rightarrow$  pour valider  $\rightarrow$  Entrez/supprimez le numéro de téléphone  $\rightarrow$  Appuyez sur la touche  $OK \cong \rightarrow$  pour valider.

# 6.4 Suppression d'une entrée

Appuyez sur la touche Menu  $OK \stackrel{\square}{=} \rightarrow \text{`Contacts'}$  (Phonebook) apparaît à l'écran puis appuyez de nouveau sur  $OK \rightarrow \text{Utilisez}$  la touche Haut  $\stackrel{\circ}{\otimes}$  ou Bas  $\stackrel{\square}{\mathbb{Q}}$  puis sélectionnez 'Effacer' (Delete)  $\rightarrow$  Appuyez sur la touche Haut/Bas  $\stackrel{\circ}{\otimes}$  /  $\stackrel{\square}{\mathbb{Q}}$  ou saisissez la première lettre pour rechercher le nom que vous souhaitez supprimer  $\rightarrow$  Appuyez sur la touche  $OK \stackrel{\square}{=}$  pour afficher le numéro de téléphone  $\rightarrow$  Appuyez sur la touche  $OK \stackrel{\square}{=}$  puis 'Confirmer ?' (Confirm?) apparaît à l'écran  $\rightarrow$  Appuyez sur la touche Menu/OK  $OK \stackrel{\square}{=}$  pour supprimer ou sur la touche SORTIE pour revenir en arrière.

# 6.5 Suppression de toutes les entrées

Appuyez sur la touche Menu OK ⇒ 'Contacts' (Phonebook) apparaît puis appuyez de nouveau sur OK → Utilisez la touche Haut ou ou Bas ☐ puis sélectionnez 'Suppr tout' (Delete All) → Appuyez sur la touche OK ➡ puis 'Confirmer ?' (Confirm?) apparaît à l'écran → Appuyez sur la touche OK ➡ pour tout supprimer ou sur la touche SORTIE pour revenir en arrière.

# 7 Fonction d'identification de l'appelant (CLIP)

Le Topcom Butler E300 affiche les numéros de téléphone des appels entrants. Cette fonction n'est disponible que si votre opérateur téléphonique fournit ce service. Contactez votre opérateur téléphonique pour en savoir davantage. Lorsque vous recevez un appel, les numéros sont enregistrés dans une liste d'appels. Cette liste peut contenir jusqu'à 20 numéros (de 20 chiffres maximum chacun). Si le numéro comprend plus de 12 chiffres, vous pouvez appuyer sur la touche  $\bigcirc$  pour afficher les autres chiffres!

# 7.1 Nouveaux appels

Lorsque vous avez reçu un appel en absence, le symbole CLIP no clignote à l'écran.

# 7.2 Consulter la liste d'appels

Appuyez sur la touche Journal des appels . Le dernier appel reçu apparaît à l'écran. Si le répertoire est vide, '**VIDE**' (EMPTY) apparaît à l'écran. Dans le cas contraire, vous pouvez voir le nom, le numéro, la date et l'heure.\*

Vous pouvez passer en défilant du nom au numéro et à la date et l'heure en appuyant sur la touche  $\bigcirc$  . Appuyez sur la touche de défilement à gauche  $\bigcirc$  pour faire défiler jusqu'à l'appel précédent. Utilisez la touche  $\bigcirc$  pour afficher l'appel suivant  $\rightarrow$  Vous pouvez quitter la liste des appels en appuyant sur la touche  $\bigcirc$  .

\* Uniquement lorsque le réseau envoie la date et l'heure avec le numéro de téléphone !!! Sur certains réseaux dotés de l'identification de l'appelant, la date et l'heure ne s'affichent pas.

# 7.3 Appeler un numéro de la liste d'appels

Parcourez la liste d'appels jusqu'à ce que le numéro souhaité s'affiche à l'écran → Appuyez sur la touche prise d'appel ← . Le numéro se compose automatiquement.

# 7.4 Effacer un numéro de la liste d'appels

Parcourez la liste d'appels jusqu'à ce que le numéro souhaité s'affiche à l'écran → Appuyez sur la touche Menu OK puis sélectionnez 'Effacer' (Delete) → Appuyez sur OK après la demande de confirmation afin de valider.

### 7.5 Effacer tous les numéros de la liste d'appels

Vous ne pouvez effacer tous les numéros de la liste d'appels que si tous ont été lus. Appuyez sur la touche Menu OK \( \subseteq \text{puis sélectionnez 'Suppr tout'} \) (Delete All) → Appuyez sur OK après la demande de confirmation afin de valider.

# 7.6 Enregistrer un numéro à partir du journal des appels dans la mémoire du répertoire

Parcourez la liste d'appels jusqu'à ce que le numéro souhaité s'affiche à l'écran → Appuyez sur la touche Menu OK puis sélectionnez '**Mémoriser**' (Save). → Modifiez le nom si nécessaire et appuyez sur OK → Modifiez le numéro si nécessaire et appuyez sur OK.

# 8 Enregistrer sur une base Topcom E300

Vous pouvez enregistrer 4 combinés sur une seule base. Par défaut, chaque combiné est enregistré sur la base comme combiné 1 à la livraison (base 1).

!!! Vous devez enregistrer le combiné uniquement dans les cas suivants :

- L'enregistrement du combiné a été supprimé de la base (pour être réinitialisé par exemple).
- Si vous voulez enregistrer un autre combiné sur cette base.

La procédure ci-après s'applique uniquement à un combiné et à une base Topcom Butler E300 !!

Appuyez sur la touche Paging de la base pendant 4 secondes. Pendant une minute, la base est en mode enregistrer et il convient de procéder comme suit pour enregistrer le combiné :

Appuyez sur la touche Menu OK ➡ → Utilisez la touche ♠ pour faire défiler jusqu'à 'Appairage' (System) puis appuyez sur OK ➡ → Sélectionnez 'Appairage' (Register) → Saisissez le code PIN de la base (0000) puis appuyez sur OK ➡ . Introduisez le numéro de la base à laquelle vous souhaitez associer le combiné (1-4) → L'unité commencera à rechercher la base et l'enregistrera quand elle l'aura trouvée → Si le PIN est erroné, le combiné recommencera sa recherche → Lorsque le combiné est enregistré, elle affichera le nom du combiné et à droite, le numéro du combiné.

#### 8.1 Sélection d'une base

Vous pouvez faire passer votre combiné d'une base enregistrée à l'autre si vous avez associé un combiné à plusieurs bases. Vous pouvez sélectionner la base manuellement ou laisser le combiner choisir automatiquement la base la plus proche.

Appuyez sur la touche Menu OK ➡ → Utilisez la touche pour faire défiler jusqu'à 'Appairage' (System) puis appuyez sur OK ➡ → Sélectionnez 'Choisir base' (Select Base). → Sélectionnez 'Auto' (Auto) ou le numéro de base (1-4) à l'aide des touches Haut/Bas ﴿ puis appuyez sur OK ➡ .

# 8.2 Suppression d'un combiné

Vous pouvez supprimer un combiné à partir de la base pour procéder à l'enregistrement d'un autre combiné :



Vous ne pouvez supprimer que les combinés existants et ceux que vous n'êtes pas en train d'utiliser.

# 9 Transfert d'appel et intercom entre deux combinés



Ces fonctions sont disponibles uniquement lorsque plusieurs combinés (version Twin/Triple/Quattro) sont enregistrés sur la base!

## 9.1 Transfert d'appel et conférence téléphonique en cas d'appel externe

Pendant un appel externe, appuyez sur la touche INT et tapez le numéro de l'autre combiné (1 à 4).

- → L'autre combiné se met à sonner :
  - Lorsque l'autre combiné se connecte sur la ligne, vous pouvez discuter en interne.
    - Si vous raccrochez, la ligne externe sera reliée à l'autre combiné.
    - Si vous appuyez sur la touche INT et que vous la maintenez enfoncée pendant 3 secondes, vous pouvez parler avec le deuxième combiné et la ligne externe en même temps (conférence téléphonique).
  - Ou appuyez à nouveau sur la touche INT pour reprendre l'appel externe.
- → Appuyez sur la touche fin d'appel → pour terminer l'appel.

# 9.2 Appel interne (intercom)

- En mode veille, appuyez sur la touche INT et tapez le numéro de l'autre combiné (1 à 4).
- L'autre combiné se met à sonner. Vous pouvez interrompre la sonnerie en appuyant sur la touche fin d'appel
- Si l'autre combiné prend l'appel en appuyant sur la touche prise d'appel , vous pouvez discuter en interne.
- Appuyez sur la touche fin d'appel pour terminer l'appel.

# 10 Réinitialisation du téléphone

Cela annule toutes les modifications et rétablit tous les paramètres par défaut (volume de la sonnerie, mélodie, etc.)

Appuyez sur la touche Menu OK \ → Faites défiler jusqu'à 'Appairage' (System) puis appuyez sur OK \ → Faites défiler jusqu'à 'Reset' (Reset) puis appuyez sur OK → Saisissez le code PIN (0000) puis appuyez sur OK \ → L'appareil revient en mode veille.

### Les paramètres par défaut du combiné sont les suivants :

Volume du combiné 3 Mélodie du combiné 3

Durée Flash
Mode Appel
Réponse auto
Tonalité
Tonalité touche
Activée
Activée

Volume du récepteur 2
Code PIN '0000'
Mode ECO Désactivé



Toutes les mémoires (recomposition, répertoire, journal des appels, etc.) et le nom du combiné ne sont pas effacés !

# 11 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution		
Aucun affichage	Les piles ne sont pas	Vérifiez la position des piles.		
	chargées.	Rechargez les piles.		
Pas de tonalité	Le câble du téléphone n'est pas branché correctement.	Vérifiez le branchement du câble téléphonique.		
Volume sonore de l'interlocuteur trop faible		Réglez le volume pendant la conversation en appuyant sur les touches Haut/Bas.		
Volume de la sonnerie du combiné trop faible		Réglez le volume de la sonnerie		
Impossible de composer un numéro	Mode de numérotation incorrect	Voir "Paramètre Mode d'appel" pour régler correctement le mode d'appel.		

# 12 Données techniques

Portée : jusqu'à 300 m sans obstacle

jusqu'à 50 m à l'intérieur

Options de composition : DTMF (tonalité) et impulsion

Piles: 2 x 1,2 V, 550 mAh type AAA NiMh rechargeables

Autonomie max: env. 120 heures

Temps de conversation max : 12 heures

Température ambiante : de +5 °C à +45 °C

Humidité relative de l'air autorisée : de 25 à 85 % Adaptateur électrique de la base : 220/230V, 50 Hz

Mémoires 20 avec 20 chiffres et 12 caractères max.

# 13 Garantie Topcom

### 13.1 Période de garantie

Les appareils Topcom bénéficient d'une période de garantie de 24 mois. La période de garantie prend effet le jour de l'achat du nouvel appareil. La garantie sur les piles est limitée à 6 mois à compter de l'achat. Les accessoires et les défauts qui ont un effet insignifiant sur le fonctionnement ou la valeur de l'appareil ne sont pas couverts.

La garantie s'applique uniquement sur présentation du récépissé d'achat original sur lequel figurent la date de l'achat et le modèle de l'appareil.

## 13.2 Mise en œuvre de la garantie

Tout appareil défectueux doit être retourné à un centre de service après-vente Topcom accompagné d'un justificatif d'achat valable. En cas de panne pendant la période de garantie, Topcom ou son centre de service après-vente officiel réparera gratuitement les dysfonctionnements dus à un vice de matière ou de fabrication.

Topcom assurera, à sa seule discrétion, ses obligations en matière de garantie en réparant ou en remplaçant les appareils ou les pièces défectueux. En cas de remplacement, la couleur et le modèle peuvent être différents de ceux de l'appareil acheté initialement. La date d'achat initiale détermine le début de la période de garantie. La période de garantie n'est pas prolongée si l'appareil est remplacé ou réparé par Topcom ou par l'un de ses centres de service après-vente officiels.

# 13.3 Exclusions de garantie

Les dommages et les pannes dus à un mauvais traitement ou à une utilisation incorrecte et les dommages résultant de l'utilisation de pièces et d'accessoires non recommandés par Topcom ne sont pas couverts par la garantie. Les téléphones sans fil Topcom ont été conçus pour fonctionner avec des piles rechargeables uniquement. Les dommages causés par l'utilisation de piles non rechargeables ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs tels que la foudre, l'eau et le feu ni les dommages provoqués par le transport. Aucune garantie ne pourra être invoquée si le numéro de série indiqué sur les appareils a été modifié, supprimé ou rendu illisible. Aucune garantie ne peut non plus être invoquée si l'appareil a été réparé ou modifié par l'acheteur ou par des techniciens non qualifiés et non agréés par Topcom.

### Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Verwenden Sie keine fremden Adapter, da die Batteriezellen beschädigt werden könnten.
- Verwenden Sie nur aufladbare Batterien des gleichen Typs. Verwenden Sie niemals normale, nicht aufladbare Batterien. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (wie im Batteriefach des Mobilteils angegeben).
- Berühren Sie nicht die Lade- und Steckerkontakte mit spitzen oder metallischen Gegenständen.
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.
- Stellen Sie das Basisgerät nicht in einem feuchten Raum oder in einem Abstand von weniger als 1,5 m von einem Wasseranschluss auf. Lassen Sie kein Wasser an das Mobilteil kommen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in Umgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht.
- Entsorgen Sie die Batterien und das Telefon auf umweltfreundliche Weise.
- Da bei Stromausfall das Telefonieren mit diesem Gerät nicht möglich ist, verwenden Sie bitte im Falle eines Notrufs ein stromnetzunabhängiges Telefon, z. B. ein Handy.
- In diesem Telefon werden wiederaufladbare Batterien verwendet. Entsorgen Sie die Batterien auf umweltfreundliche Weise und beachten Sie dabei die geltenden Vorschriften Ihres Landes.

## Entsorgung des Geräts (Umweltschutz)

Am Ende der Lebensdauer des Produkts darf das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zur Aufbereitung elektrischer und elektronischer Geräte. Das Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung und/oder Verpackung zeigt dies an.

Einige der Materialien des Produkts können wieder verwendet werden, wenn Sie das Gerät in einer Aufbereitungsstelle abgeben. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.





# Reinigung

Reinigen Sie das Telefon mit einem leicht feuchten Lappen oder mit einem antistatischen Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Scheuermittel.

# 1 Tasten

- 1. Alphanumerische Tasten
- Gespräch annehmen
- 3. Auflegen/EIN-AUS/EXIT \_\_\_ EXIT O
- 5. Flash R
- 6. Nach-oben/Anrufliste 🙆
- 7. Paging 🕹 (zum Finden des Mobilteils)
- 8. Stummschalten/Löschen Q DEL
- 9. Intern/Konferenz Int
- 10. Nach-unten/Telefonbuch
- 11. Tastensperre/Pause 1
- 12. Rufton EIN/AUS 🟅
- 13. Menü/OK oκ \\

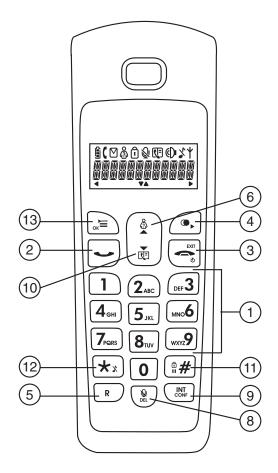

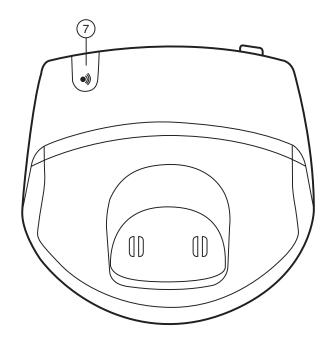

# 2 Display




Symbol:	Bedeutung:
	Batteriestandsanzeige
(	Sie sind online
M	Neue Nachrichten in Ihrer Mailbox
ه <del>ိ</del>	Neue Nummern in der Anrufliste
Û	Tastatursperre aktiviert
Q	Mikrofon stummgeschaltet
<b>Q</b>	Speichereinträge werden gesucht oder erzeugt
*	Rufton ausgeschaltet
<b>†</b>	Die Antenne gibt die Stärke des Empfangssignals an. Die Antenne blinkt, wenn sich das Mobilteil außer Reichweite befindet.
4	Weitere Ziffern links
<b>•</b>	Weitere Ziffern rechts
▼ ▲	Richtungen zum Durchblättern im Menü
BE300 - x	x = Mobilteil-Nummer

# 3 Installation

### 3.1 Basisstation

- Verbinden Sie das eine Ende des Telefonkabels mit der Basisstation des Telefons und das andere Ende mit dem Telefonwandanschluss.
- Stecken Sie den kleinen Stecker des Adapters in das Telefon und das andere Ende des Adapterkabels in die Steckdose.

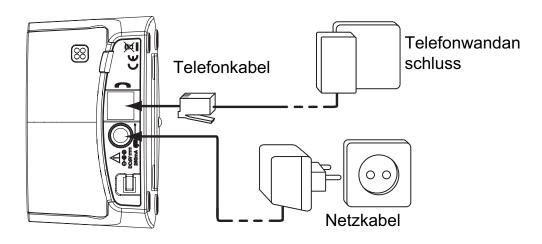


## 3.2 Mehrfachladegerät

Verbinden Sie den Netzadapter mit der Steckdose

#### 3.3 Mobilteil

• Legen Sie 2 wiederaufladbare Batterien (AAA) in das Batteriefach des Mobilteils ein.

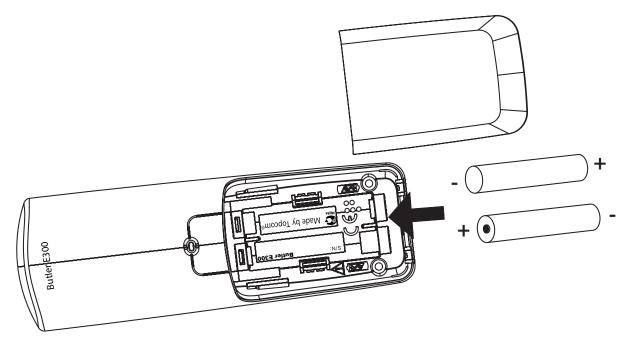

Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Laden Sie das Mobilteil 24 Stunden auf, bevor Sie das Mobilteil zum ersten Mal benutzen. Um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen, entladen Sie die Batterien gelegentlich vollständig. Sobald das Mobilteil einen Warnton erzeugt oder wenn das Batteriesymbol [] leer anzeigt, müssen Sie das Mobilteil zum Wiederaufladen auf die Basisstation stellen.

# 4 Anzeige Batterie schwach

Wenn die Batterie leer ist, funktioniert das Mobilteil nicht mehr. Wenn eine Batterie vollständig leer ist und Sie stellen das Mobilteil nur für kurze Zeit auf die Basisstation, so zeigt die Batterieanzeige voll aufgeladen an. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Batterieleistung wird rasch nachlassen. Stellen Sie das Mobilteil für 12 Stunden auf die Basisstation, so dass die Batterie vollständig aufgeladen wird.

- Volle Batterie
- ① Leere Batterie

Wenn die Batterie während eines Gesprächs fast leer ist, erzeugt das Mobilteil ein Warnsignal. Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen auf die Basisstation.

### 5 Betrieb

#### 5.1 Mobilteil ein- und ausschalten

Drücken Sie die Taste o, um das Mobilteil einzuschalten.

Drücken und halten Sie die Taste o gedrückt bis das Display erlöscht, um das Mobilteil auszuschalten.

### 5.2 Durch das Menü navigieren

Das Butler E300 verfügt über ein leicht zu bedienendes Menü-System. Jedes Menü besteht aus einer Reihe von Unterpunkten. Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die Menütaste ok ➡ Gehen Sie mit der Taste Nach-oben ் oder Nach-unten ➡ zum gewünschten Menüpunkt. Drücken Sie ok ➡, um weitere Menüpunkte aufzurufen oder um die angezeigte Einstellung zu bestätigen. Die Pfeile im Display ▼ und ▲ zeigen die möglichen Richtungen im Menü an. Um im Menü zurück zu gehen, drücken Sie die Taste EXIT. Um ein Menü sofort zu verlassen, halten Sie die Taste EXIT gedrückt.

## 5.3 Sprache einstellen

Drücken Sie die Taste Menü OK \ → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten \ zu , **Display**' (Display) und drücken Sie OK \ → Gehen Sie mit der Taste Nach-oben oder Nach-unten zu , **Sprache**' (Language) → Gehen Sie mit der Taste Nach-oben oder Nach-unten \ zur gewünschten Sprache und drücken Sie OK \ .

## 5.4 Abgehende Anrufe

### 5.4.1 Anruf tätigen

Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen  $\longrightarrow$  . Sie hören das Freizeichen  $\rightarrow$  Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein  $\rightarrow$  Drücken Sie die Taste Auflegen  $\longrightarrow$  , wenn Sie das Gespräch beenden möchten.

#### 5.4.2 Anrufen mit Vorwählen

Geben Sie die Telefonnummer ein. Eine falsche Nummer können Sie mithilfe der Taste Löschen ♀ korrigieren. Wenn Sie 20 Sekunden lang keine Taste drücken, verschwindet die Nummer, die Sie eingegeben haben, und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück → Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen ← . Die Nummer wird automatisch gewählt → Drücken Sie die Taste Auflegen ← , wenn Sie das Gespräch beenden möchten.

### 5.4.3 Die letzte Telefonnummer erneut wählen

Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen → → Sie hören das Freizeichen → Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung . Die letzte Telefonnummer wird automatisch gewählt.

#### 5.5 Ankommende Anrufe

Wenn Sie einen Anruf erhalten, beginnt das Mobilteil zu klingeln → Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen , um das ankommende Gespräch anzunehmen.

# 5.6 Stummschaltung

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs deaktivieren. So können Sie sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner Sie hört.

Drücken Sie während des Gesprächs die Taste Stummschalten ℚ. Das Mikrofon wird deaktiviert. Das Symbol STUMMSCHALTUNG ℚ erscheint im Display → Drücken Sie die Taste Stummschalten ℚ erneut, wenn Sie das Gespräch fortführen möchten.

### 5.7 Lautstärke einstellen

Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke einstellen, indem Sie die Tasten Nachoben/Nach-unten 👸 / 🗺 drücken. Sie können die Lautstärke auf die Stufen 1 - 3 einstellen.

# 5.8 Paging-Funktion

Wenn Sie die Taste Paging an der Basisstation drücken, klingelt das Mobilteil 20 Sekunden lang. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobilteil wiederfinden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Klingeln des Mobilteils zu beenden.

#### 5.9 Flash R-Taste

Wenn Sie die Taste **R** drücken, die auch Flash- oder Recall-Taste genannt wird, erzeugt das Gerät eine Verbindungsunterbrechung (für 100 ms oder 250 ms). Auf diese Weise können Sie spezielle Dienste Ihres Netzanbieters nutzen und/oder Gespräche an eine Nebenstelle weiterleiten.

#### 5.9.1 Flashzeit einstellen

Drücken Sie die Taste Menü OK ➡ → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ဩ zu ,**Einstell**' (Settings) und drücken Sie OK ➡ → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ஃ oder Nach-unten ဩ ,**Flashzeit**' (Recall) → Gehen Sie mit der Taste Nach-oben ஃ oder Nach-unten ☑ zur gewünschten Flashzeit und drücken Sie OK ➡ .

#### 5.10 Ruftonlautstärke und Melodie einstellen

#### 5.10.1 Mobilteil-Melodie

#### 5.10.2 Ruftonlautstärke des Mobilteils

Drücken Sie die Taste Menü ok ☱ → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten 📜 zu ,**Töne**' (Sound) und drücken Sie ok ☱ → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben 👸 oder Nach-unten

Tonruf Mobil' (Handset) → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben 👸 oder Nach-unten Lautst' (Volume) → Gehen Sie mit der Taste Nach-oben 👸 oder Nach-unten 📜 zur gewünschten Lautstärke und drücken Sie OK 🗮 .



Sie können die Ruftonlautstärke jedes einzelnen Mobilteils EIN oder AUS schalten, indem Sie einfach die Taste 🐒 im Standby-Modus gedrückt halten.

### 5.11 Tastenton einstellen

# 5.12 Bestätigungstöne des Mobilteils

Bei erfolgreicher oder gescheiterter Bedienung des Mobilteils ertönt ein Signalton. Dieser Signalton kann aktiviert und deaktiviert werden:

Drücken Sie die Taste Menü OK ≧ → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten 및 zu ,**Töne**' (Sound) und drücken Sie OK ≧ → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ᅟ oder Nach-unten 및 ,**MT-Töne**' (Tones)→ Wählen Sie mit der Taste Nach-oben oder Nach-unten 및 EIN oder AUS und bestätigen Sie mit OK ≧ .

## 5.13 Tastatursperre

Wenn die Tastatursperre aktiviert ist, hat das Drücken einer beliebigen Taste im Standby-Modus keine Auswirkung (mit Ausnahme der Taste ①).

Halten Sie die Taste ① gedrückt → ① erscheint auf dem Bildschirm und die Tastatur wird gesperrt → Halten Sie die Taste ② erneut gedrückt, um die Tastatursperre zu entfernen. Bei einem ankommenden Gespräch können Sie trotzdem den Anruf annehmen, indem Sie die Taste Gespräch annehmen ← drücken. Während des Gesprächs funktioniert die Tastatur wie gewohnt. Nach dem Gespräch ist die Tastatursperre wieder aktiviert.

# 5.14 Automatische Gesprächsannahme

Mit der Funktion Automatische Gesprächsannahme können Sie einen ankommenden Anruf einfach durch Abheben des Mobilteils von der Ladestation annehmen. Sie müssen keine Taste drücken, um das Gespräch anzunehmen.

Drücken Sie die Taste Menü OK \= → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten \□ zu ,Einstell' (Settings) und drücken Sie OK \= → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ober Oder Nachunten \□ ,Auto Annahme' (Autoanswer) → Wählen Sie EIN oder AUS und drücken Sie OK \= .

#### 5.15 Wahlverfahren einstellen

Es gibt zwei Wahlverfahren: DTMF/Tonwahlverfahren (am häufigsten, voreingestellt) Impulswahlverfahren (bei älteren Geräten)

#### Wahlverfahren ändern:

Drücken Sie die Taste Menü OK ≒ → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten 및 zu ,**Einstell**' (Settings) und drücken Sie OK ≒ → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ல oder Nach-unten 및 ,**Wahlmodus**' → Wählen Sie ,**Impuls**' (Pulse) oder ,**DTMF**' (TONE) mit der Taste Nach-oben ல oder Nach-unten 및 und drücken Sie OK ⊨ .

### 5.16 Mobilteil-Name

Sie können den Namen, der im Display angezeigt wird, ändern (max. 10 Zeichen), wenn kein Gespräch geführt wird:

Drücken Sie die Taste Menü OK \ → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten \ zu , **Display**' (Display) und drücken Sie OK \ → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben \ ober oder Nach-unten \ \ oder Mobilt-Name' (Handset Name) → Der aktuelle Name des Mobilteils wird angezeigt → Löschen Sie die Zeichen mit der Taste Löschen \ oder → Geben Sie mit der Tastatur den neuen Namen ein → Bestätigen Sie mit der Taste Menü/OK OK \ oder \ o

### 5.17 System-PIN ändern

Die System-PIN (voreingestellt auf ,0000') dient zum Schutz einiger Einstellungen, wie z. B. Anmelderechte und Zugriffsrechte auf verschiedene Menüs des Telefons. Sie können die System-PIN ändern:

Drücken Sie die Taste Menü OK ➡ → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ☑ zu 'System' (System) und drücken Sie OK ➡ → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ② oder Nach-unten ☑ 'PIN ändern' → Geben Sie die alte System-PIN ein und drücken Sie OK ➡ → Geben Sie die neue System-PIN ein und drücken Sie OK → Geben Sie die neue PIN zur Bestätigung noch einmal ein und drücken Sie OK ➡

# 5.18 Öko-Modus (niedrige Strahlung) ein-/ausschalten

Wird die Funktion niedrige Strahlung aktiviert, sendet die Basisstation im Standby 10 % weniger Strahlung aus, im Vergleich zum normalen Modus. Während eines Gesprächs wird die Leistung des Mobilteils je nach Distanz zwischen Mobilteil und Basisstation reduziert. Sie können diese Funktion ein- und ausschalten:

Drücken Sie die Taste Menü OK ≒ → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten 🖫 zu '**System**' (System) und drücken Sie OK ≒ → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben 👸 oder Nach-unten 🖫 '**Nie RF-Leist**' (Low Power) → Wählen Sie EIN oder AUS und bestätigen Sie mit oK 늘 .

# 5.19 Die alphanumerischen Tasten verwenden

Sie können mit Ihrem Telefon alphanumerische Zeichen eingeben. Das ist notwendig, um Namen in das Telefonbuch einzugeben, zum Benennen des Mobilteils, ...

Zur Auswahl eines Buchstabens drücken Sie die entsprechende Taste so oft wie notwendig. Um z. B. ein 'A' zu wählen, drücken Sie die Taste '2' einmal, für ein 'B' drücken Sie die Taste '2' zweimal usw. Um die Buchstaben 'A' und 'B' hintereinander einzugeben, wählen Sie 'A'. Warten Sie, bis der Cursor zur nächsten Stelle springt, und drücken Sie dann die Taste '2' zweimal.

Um eine Leerstelle einzugeben, drücken Sie die Taste ,1'. Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste Löschen 🕲 DEL . Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie die Taste Löschen 🕲 DEL gedrückt.

Die Tastatur verfügt über folgende Zeichen:

Taste	Einmal drücken	Zweimal drücken	Dreimal drücken	Viermal drücken	Fünfmal drücken	Sechsmal drücken	Siebenma drücken	ıl Achtmal drücken
1	Leerstelle	1						
2	Α	В	С	2				
3	D	E	F	3				
4	G	Н	1	4				
5	J	K	L	5				
6	M	N	0	6				
7	Р	Q	R	S	7			
8	Τ	U	V	8				
9	W	Χ	Υ	Z	9			
0	0							

### 6 Telefonbuch

Sie können 20 Einträge im Telefonbuch speichern. Namen können bis zu 12 Zeichen und Telefonnummern bis zu 20 Ziffern lang sein.

# 6.1 Einen Telefonbucheintrag hinzufügen

Drücken Sie die Taste Menü OK ➡ → ,Telefonbuch' (Phonebook) erscheint im Display. Drücken Sie die Taste OK ➡ erneut → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ் oder Nachunten ☐, Hinzufügen' (Add Record) → Geben Sie den Namen ein, den Sie speichern möchten → Bestätigen Sie mit der Taste OK ➡ → Geben Sie die Telefonnummer ein → Bestätigen Sie mit der Taste OK ➡ .



Wenn Sie eine Pause eingeben möchten, drücken Sie die Taste # / II an der Stelle, an der Sie eine Pause von 2 Sekunden eingeben möchten.

# 6.2 Einen Telefonbucheintrag anrufen

Drücken Sie die Taste Telefonbuch  $\mathbb{N}^{2}$ , um das Telefonbuch zu öffnen  $\to$  Drücken Sie die Taste Nach-oben/Nach-unten  $\mathbb{O}/\mathbb{N}^{2}$  oder geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, den Sie suchen  $\to$  Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung/Nach-rechts  $\to$  , um den Eintrag zu sehen  $\to$  Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen  $\to$  . Die Nummer wird automatisch gewählt  $\to$  Drücken Sie die Taste Auflegen  $\to$  , wenn Sie das Gespräch beenden möchten.

### 6.3 Einen Namen oder eine Telefonnummer bearbeiten

### 6.4 Einen Eintrag löschen

Drücken Sie die Taste Menü OK ➡ →, Telefonbuch' (Phonebook) erscheint im Display. Drücken Sie die Taste OK erneut → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ♂ oder Nach-unten ➡ , Löschen' → Drücken Sie die Taste Nach-oben/Nach-unten ♂ / ➡ oder geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, den Sie löschen möchten → Drücken Sie die Taste OK ➡ , um die Telefonnummer anzuzeigen → Drücken Sie die Taste OK ➡ . , OK?' (Confirm?) erscheint im Display → Drücken Sie die Taste Menü/OK OK ➡ zum Löschen oder die Taste EXIT zum Abbrechen.

### 6.5 Alle Einträge löschen

Drücken Sie die Taste Menü OK ⇒, Telefonbuch' (Phonebook) erscheint im Display. Drücken Sie die Taste OK erneut → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ் oder Nach-unten ☐, Alle lösch' (Delete All) → Drücken Sie die Taste OK = ., OK?' (Confirm?) erscheint im Display → Drücken Sie die Taste OK = , um alle Einträge zu löschen oder die Taste EXIT zum Abbrechen.

# 7 Anruferkennung (CLIP)

Das Topcom Butler E300 zeigt die Telefonnummern ankommender Anrufe an. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn Sie von Ihrem Netzanbieter für diesen Dienst angemeldet sind. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Netzanbieter in Verbindung. Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Telefonnummer in einer Anrufliste gespeichert. Diese Liste kann 20 Telefonnummern (jede maximal 20 Ziffern) enthalten. Ist die Telefonnummer länger als 12 Ziffern, können Sie mit der Taste ▶ die restlichen Ziffern anzeigen lassen!

#### 7.1 Neue Anrufe

Befindet sich ein neuer entgangener Anruf in der Anrufliste, blinkt das CLIP-Symbol @ im Display.

#### 7.2 Anrufliste aufrufen

Drücken Sie die Taste Anrufliste . Der letzte angekommene Anruf erscheint im Display. Ist die Anrufliste leer, erscheint ,**LEER**' im Display. Wenn nicht, erscheinen Name, Nummer und Datum/Uhrzeit.\*

Sie können vom Namen zur Telefonnummer und zu Datum/Uhrzeit wechseln, indem Sie die Taste  $\bigcirc$  drücken. Drücken Sie die Taste Nach-links  $\bigcirc$ , um zum vorherigen Anruf zu blättern. Drücken Sie die Taste  $\bigcirc$ , um den nächsten Eintrag anzuzeigen  $\rightarrow$  Sie können die Anrufliste mit der Taste Exit  $\bigcirc$  verlassen.

\* Wird nur angezeigt, wenn Ihr Netz Uhrzeit und Datum mit der Telefonnummer übermittelt! Bei manchen Netzen mit Anruferkennung werden Uhrzeit und Datum nicht angezeigt.

### 7.3 Eine Nummer aus der Anrufliste anrufen

Blättern Sie durch die Anrufliste, bis Sie die gewünschte Telefonnummer im Display sehen → Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen . Die Nummer wird automatisch gewählt.

#### 7.4 Eine Nummer aus der Anrufliste löschen

Blättern Sie durch die Anrufliste, bis Sie die gewünschte Telefonnummer im Display sehen → Drücken Sie die Taste Menü OK = und wählen Sie ,Löschen' (Delete) → Drücken Sie die Taste OK, wenn Sie aufgefordert werden, den Befehl zu bestätigen.

### 7.5 Alle Nummern aus der Anrufliste löschen

Sie können alle Nummern aus der Anrufliste nur löschen, wenn alle gelesen wurden. Drücken Sie die Taste Menü OK ≝ und wählen Sie ,**Alle lösch**' (Delete All)→ Drücken Sie die Taste OK, wenn Sie aufgefordert werden, den Befehl zu bestätigen.

# 7.6 Eine Nummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

Blättern Sie durch die Anrufliste, bis Sie die gewünschte Telefonnummer im Display sehen → Drücken Sie die Taste Menü OK = und wählen Sie ,**Speichern**' (Save). → Bearbeiten Sie den Namen, wenn nötig, und drücken Sie OK → Bearbeiten Sie die Telefonnummer und drücken Sie OK.

# 8 Ein Mobilteil an der Topcom Butler E300 Basisstation anmelden

Sie können bis zu 4 Mobilteile an einer Basisstation anmelden. Jedes Mobilteil ist standardmäßig bei Lieferung als Mobilteil 1 an der Basisstation angemeldet (Basisstation 1). !!! Sie müssen das Mobilteil nur anmelden, wenn

- das Mobilteil vorher von dieser Basisstation abgemeldet wurde (z. B. zur Neuinitialisierung)
- Sie ein anderes Mobilteil an die Basisstation anmelden möchten.

Die folgende Beschreibung gilt nur für Topcom Butler E300 Mobilteile und Basisstationen! Halten Sie die Taste Paging an der Basisstation 4 Sekunden lang gedrückt. Die Basisstation befindet sich eine Minute lang im Anmeldemodus. Sie müssen folgendes tun, um das Mobilteil anzumelden:

Drücken Sie die Taste Menü OK ⇒ Gehen Sie mit der Taste ∆ zu 'System' und drücken Sie OK ⇒ Wählen Sie 'Anmelden' (Select) → Geben Sie die System-PIN der Basisstation (0000) ein und drücken Sie OK ⇒ Geben Sie die Nummer der Basisstation ein, an die Sie das Mobilteil anmelden möchten (1 - 4) → Das Mobilteil sucht nach der Basisstation. Wenn es sie gefunden hat, wird es angemeldet → Wurde die PIN falsch eingegeben, sucht das Mobilteil erneut nach der Basisstation → Wenn das Mobilteil angemeldet wurde, erscheint der Name des Mobilteils und rechts im Display die Nummer des Mobilteils.

### 8.1 Eine Basisstation auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an verschiedenen Basisstationen benutzen, wenn Sie das Mobilteil an mehr als einer Basisstation angemeldet haben. Sie können die Basisstation manuell wählen oder das Mobilteil automatisch die nächstgelegene Basisstation suchen lassen. Drücken Sie die Taste Menü OK ☱ → Gehen Sie mit der Taste ễ zu ,System' (System) und drücken Sie OK 늘 → Wählen Sie ,Basiswahl'. → Wählen Sie ,Auto' oder die Nummer der Basisstation (1 - 4) mit den Tasten Nach-oben/Nach-unten ễ 🖳 und drücken Sie OK 늘.

### 8.2 Ein Mobilteil abmelden

Sie können ein Mobilteil von einer Basisstation abmelden, um ein anderes Mobilteil anzumelden:

Drücken Sie die Taste Menü  $OK \Longrightarrow JG$ ehen Sie mit der Taste ORG zu "System" (System) und drücken Sie  $OK \Longrightarrow JG$  Wählen Sie "MT abmelden" (Delete HS). Drücken Sie OK und wählen Sie das Mobilteil, das Sie entfernen möchten  $(1 - 4) \to GG$  Bestätigen Sie mit  $GG \to GG$  Geben Sie die System-PIN (0000) ein und drücken Sie  $GG \to GG$ 



Sie können nur ein Mobilteil abmelden, das Sie gerade nicht benutzen.

# 9 Anrufweiterleitung und interne Anrufe zwischen Mobilteilen



Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn mindestens 2 Mobilteile (z. B.: Twin/Triple/Quatro-Version) an der Basisstation angemeldet sind!

# 9.1 Anrufweiterleitung und Konferenzschaltung während eines externen Gesprächs

Drücken Sie während eines externen Gesprächs die Taste Intern und anschließend die Nummer des anderen Mobilteils (1 - 4).

### → Das andere Mobilteil klingelt:

 Wenn die Verbindung mit dem anderen Mobilteil hergestellt wurde, können Sie intern sprechen.

Wenn Sie auflegen, wird das externe Gespräch an das andere Mobilteil weitergeleitet.

Wenn Sie die Taste Intern 3 Sekunden gedrückt halten, können Sie mit dem zweiten Mobilteil und der externen Verbindung gleichzeitig sprechen (Konferenzschaltung).

- Oder drücken Sie die Taste Intern erneut, um zum externen Anruf zurückzuschalten.
- → Drücken Sie die Taste Auflegen \_\_\_\_ , um das Gespräch zu beenden.

## 9.2 Interner Anruf (Intercom)

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste Intern und anschließend die Nummer des anderen Mobilteils (1 - 4).
- Das andere Mobilteil klingelt. Sie können das Klingeln beenden, indem sie die Taste Auflegen drücken.
- Wird das Gespräch am anderen Mobilteil mit der Taste Gespräch annehmen angenommen, können Sie intern sprechen.
- Drücken Sie die Taste Auflegen , um das Gespräch zu beenden.

### 10 Telefon zurücksetzen

Hierdurch werden alle Änderungen gelöscht und alle Voreinstellungen zurückgesetzt (Ruftonlautstärke, Ruftonmelodie, usw.).

Drücken Sie die Taste Menü OK \ → Gehen Sie zu , System' (System) und drücken Sie OK \ → Gehen Sie zu , RESET' (RESET) und drücken Sie OK → Geben Sie die System-PIN (0000) ein und drücken Sie OK \ → Das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück.

### Das Mobilteil hat folgende Voreinstellungen:

Mobilteil-Lautstärke 3 Mobilteil-Melodie 3

Flashzeit Flashzeit 1
Wahlverfahren DTMF
Automatische Annahme EIN
Tastenton EIN
Empfänger-Lautstärke 2
System-PIN ,0000'
ÖKO-Modus AUS



Alle Speicher (Wahlwiederholung, Telefonbuch, Anrufliste, ...) und der Name des Mobilteils werden nicht gelöscht!

# 11 Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung		
Kein Display	Batterien sind nicht geladen	Überprüfen Sie die Position der Batterien		
		Batterien aufladen		
Kein Freizeichen	Das Telefonkabel ist nicht richtig angeschlossen	Prüfen Sie die Verbindung des Telefonkabels		
Die Lautstärke des Gesprächspartners ist zu leise		Passen Sie die Lautstärke während des Gesprächs mit den Tasten Nach-oben/Nach-unten an		
Ruftonlautstärke des Mobilteils ist zu leise		Passen Sie die Ruftonlautstärke an		
Es ist nicht möglich, eine Nummer zu wählen	Falsches Wahlverfahren	Siehe "Wahlverfahren einstellen" , um das richtige Wahlverfahren einzustellen.		

# 12 Technische Daten

Reichweite: bis zu 300 m im Freien

bis zu 50 m in Gebäuden

Wahlverfahren: DTMF (Tonwahl) und Impulswahl

Batterien: 2 x 1,2 V, 550 mAh AAA Typ NiMH wiederaufladbar

Max. Standy-Zeit: ca. 120 Std.

Max. Sprechzeit: 12 Std.

Umgebungstemperatur: +5 °C bis +45 °C Erlaubte relative Luftfeuchtigkeit: 25 bis 85 %

Netzadapter der Basisstation: 220 / 230 V, 50 Hz

Speicher 20 Einträge mit max. 20 Ziffern und 12 Zeichen

# 13 Topcom Garantie

#### 13.1 Garantiezeit

Topcom Geräte haben eine 24-monatige Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das neue Gerät erworben wurde. Die Garantie für Batterien ist auf 6 Monate nach Erwerb begrenzt. Verschleißteile oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Garantieanspruch muss durch den Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum und das Gerätemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden.

## 13.2 Abwicklung des Garantiefalls

Senden Sie das fehlerhafte Gerät mit dem gültigen Kaufbeleg an ein Topcom Service-Zentrum.

Tritt ein Gerätefehler innerhalb der Garantiezeit auf, übernimmt Topcom oder ein autorisiertes Service-Zentrum unentgeltlich die Reparatur jedes durch einen Material- oder Herstellungsfehler aufgetretenen Defekts.

Topcom wird nach eigenem Ermessen die Garantieansprüche mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Geräts oder von Teilen des fehlerhaften Geräts erfüllen. Bei einem Austausch können Farbe und Modell vom eigentlich erworbenen Gerät abweichen. Das ursprüngliche Kaufdatum bestimmt den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiezeit verlängert sich nicht, wenn das Gerät von Topcom oder einem seiner autorisierten Service-Zentren ausgetauscht oder repariert wird.

#### 13.3 Garantieausschlüsse

Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Betrieb verursacht werden sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder die Verwendung von nicht von Topcom empfohlenem Zubehör entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Schnurlose Telefone von Topcom wurden so konstruiert, dass sie ausschließlich mit wiederaufladbaren Batterien funktionieren. Ein durch nicht-wiederaufladbare Batterien verursachter Schaden fällt nicht unter die Garantieleistung.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse entstanden sind, wie z. B. Blitzeinschlag, Wasser, Brände oder auch jegliche Transportschäden.

Wenn die Seriennummer des Geräts verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, kann keine Garantie in Anspruch genommen werden.

Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät durch den Käufer oder durch unqualifizierte und nicht offiziell anerkannte Topcom Service-Zentren repariert, verändert oder umgebaut wurde.

# Instrucciones de seguridad

- Usar solo el cargador suministrado. El uso de otros cargadores podría dañar las baterías.
- Insertar solo baterías recargables del mismo tipo. No usar nunca baterías normales no recargables. Introducir las baterías recargables de manera que conecten con los polos correctos (indicados en el compartimiento de las baterías del teléfono).
- No tocar los contactos del cargador ni del enchufe con objetos afilados o metálicos.
- El funcionamiento de ciertos dispositivos médicos podría verse afectado.
- El teléfono puede causar un desagradable zumbido en audífonos.
- No poner la unidad básica en una habitación húmeda o a una distancia de menos de 1,5 m de una fuente de agua. Mantener el teléfono lejos del agua.
- No use el teléfono en ambientes donde haya riesgo de explosiones.
- Tire las pilas y mantenga el teléfono de manera respetuosa con el medio ambiente.
- Puesto que este teléfono no puede utilizarse en caso de corte del suministro eléctrico, para realizar llamadas de emergencia deberá emplear un teléfono independiente de la red de suministro como, por ejemplo, un teléfono móvil.
- Este teléfono utiliza pilas recargables. Debe eliminar las pilas sin contaminar el medio ambiente de acuerdo con la normativa de su país.

## Eliminación del dispositivo (medio ambiente)

Al final de su vida útil este producto no debe ser desechado en un contenedor normal, sino en un punto de recogida destinado al reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Tanto en el producto como en el manual del usuario y en la caja se incluye este símbolo.

Algunos de los materiales del producto podrán reutilizarse, si los lleva a un punto de reciclaje. La reutilización de algunas de las piezas o materias primas de estos productos supone una importante contribución a la protección del medio ambiente.

Si necesita más información sobre los puntos de reciclaje existentes en su zona, póngase en contacto con la administración local competente.





# Limpieza

Limpie el teléfono con un trapo ligeramente humedecido o con un trapo antiestático. No use nunca agentes limpiadores ni disolventes abrasivos.

# 1 Botones

- 1. Botones alfanuméricos
- 2. Botón Descolgar -
- 3. Botón Colgar / ENCENDER-APAGAR / SALIR
  - EXIT (
- 4. Botón Rellamada / Derecha 🔾
- 5. Botón Flash R
- 6. Botón Subir / Lista de llamadas 👸
- Botón Búsqueda (para descolgar el auricular)
- 8. Botón Silencio / Borrar Q DEL
- 9. Botón Int / Conf. Int
- 10. Botón Bajar / Agenda 📜
- 11. Botón Bloqueo de teclas / Pausa 🗓
- 12. Activación / Desactivación de timbre 🕉
- 13. Botón de menú / OK ок 📛

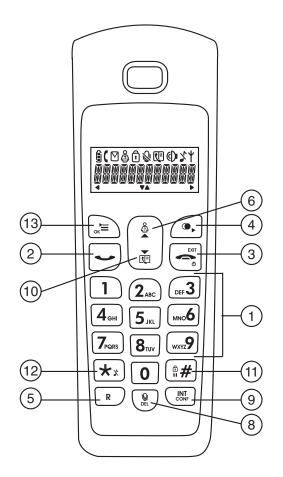

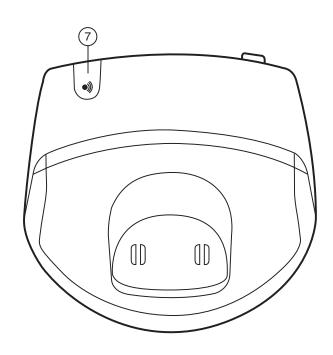

# 2 Pantalla




Icono:	Significado:
	Nivel de las pilas recargables
(	En línea
M	Nuevos mensajes en el buzón de voz
å	Números nuevos en la lista de llamadas
î	Teclado bloqueado
Q	Micrófono silenciado
<b>U</b>	Recuperación o configuración de registros de memoria
%	Timbre desconectado
<b>†</b>	La antena indica la calidad de recepción. La antena parpadea si el terminal está fuera de cobertura.
4	Más dígitos a la izquierda
•	Más dígitos a la derecha
▼ ▲	Dirección de desplazamiento en el menú
BE300 - x	x = número de microteléfono

# 3 Instalación

# 3.1 Base

- Conecte un extremo del cable telefónico a la unidad del teléfono y el otro extremo a la toma de pared de la línea telefónica.
- Conecte la toma pequeña del adaptador CA al teléfono y el otro extremo del cable adaptador a la toma de corriente eléctrica.

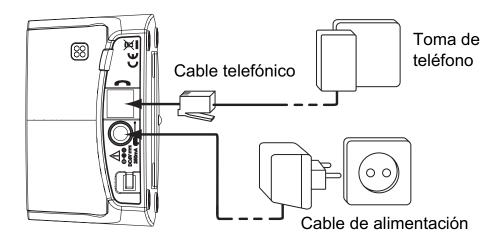


# 3.2 Multicargador

Conecte el adaptador de corriente alterna a la toma de corriente.

#### 3.3 Microteléfono

 Inserte 2 pilas recargables (AAA) en el compartimiento de las pilas del terminal inalámbrico.

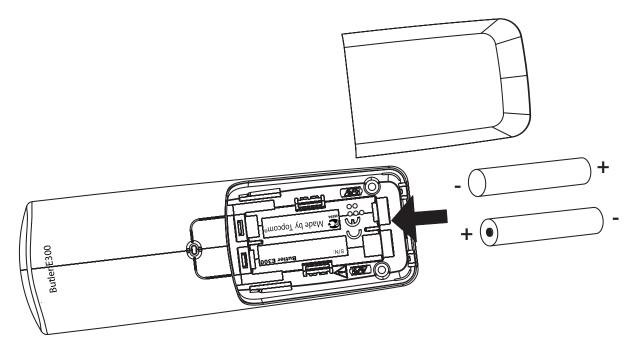

Coloque el terminal en la unidad base. Cargue el terminal durante al menos 24 horas antes de utilizarlo la primera vez. Para prolongar la duración de la batería, descargue las baterías completamente cada cierto tiempo. En cuanto el terminal emita un tono de advertencia o cuando el icono de la batería esté vacío 📋, colóquelo en la unidad base para cargarlo.

# 4 Indicación de batería baja

Cuando el terminal se queda sin batería, deja de poder realizar operaciones. Si la batería está totalmente vacía y usted coloca el terminal en la unidad base durante un corto período, aunque el icono de la batería aparezca totalmente lleno, esta no estará totalmente cargada y se agotará rápidamente. Recomendamos dejar el terminal en la unidad base durante 12 horas para que pueda recargarse por completo.

- Batería llena
- Î Bateria vacia

Si en mitad de una conversación telefónica la batería se agota casi por completo, el terminal emitirá una señal de aviso. Colóquelo en la unidad base para cargarlo.

### 5 Funcionamiento

### 5.1 Encender o apagar el terminal

Para encender el terminal, pulse la tecla o .

Para apagar el terminal, mantenga presionada la tecla o hasta que se apague la pantalla.

## 5.2 Navegación por el menú

El teléfono Butler E300 cuenta con un sistema de menús muy fácil de usar. Cada uno de los menús lleva a una lista de opciones. Para acceder al menú, presione el botón de menú ok  $\Rightarrow$  Para desplazarse hasta la opción que desee, utilice la tecla Subir  $\bigcirc$  o Bajar  $\bigcirc$  Pulse ok  $\Rightarrow$  para seleccionar más opciones o para confirmar el ajuste mostrado. Las flechas de la pantalla  $\bigcirc$  y  $\triangle$  muestran la dirección de desplazamiento posible en el menú. Para subir un nivel en el menú, pulse la tecla SALIR. Para salir instantáneamente de cualquier menú, mantenga presionada la tecla SALIR.

## 5.3 Configurar el idioma

Pulse el botón de menú OK ≧ → Con el botón Bajar, 🖫 desplácese hasta «Pantalla» (Display) y pulse OK ≧ →. Utilice el botón Subir o Bajar y seleccione «Idioma» (Language) →. Desplácese hasta el idioma deseado con la tecla Subir 👸 o Bajar 📜 y seleccione OK 🖳.

#### 5.4 Llamadas salientes

#### 5.4.1 Realización de una llamada de teléfono

Pulse el botón Descolgar → . Se oirá el tono de confirmación →. Introduzca el número de teléfono deseado →. Pulse el botón Colgar para finalizar la llamada.

### 5.4.2 Configuración de llamada con preparación de marcación

Introduzca el número de teléfono deseado. Si se introduce un número incorrecto, se puede corregir mediante el botón de Silencio  $\cente{Q}$ . Si no se presiona ningún botón en un plazo de 20 segundos, el número que ha introducido desaparecerá y el terminal volverá al modo en espera  $\rightarrow$ . Pulse el botón Descolgar  $\cup$ . Se marcará el número automáticamente  $\cente{\Rightarrow}$ . Pulse el botón Colgar  $\cup$  para finalizar la llamada.

### 5.4.3 Rellamada al último número marcado

Pulse el botón Descolgar → → . Se oirá el tono de confirmación → . Pulse la tecla Rellamada ○ . Se llamará automáticamente al último número marcado.

#### 5.5 Llamadas entrantes

Cuando se recibe una llamada, el terminal empieza a sonar →. Pulse el botón Descolgar para responder a la llamada entrante.

#### 5.6 Función de silencio

Cabe la posibilidad de silenciar el micrófono durante una conversación. De este modo, puede hablar con libertad sin que el interlocutor escuche lo que se dice.

Pulse el botón de Silencio  $\cente{Q}$  durante la conversación. El micrófono se desactivará. El símbolo SILENCIO  $\cente{Q}$  aparecerá en la pantalla  $\rightarrow$ . Vuelva a pulsar el botón Silencio  $\cente{Q}$  para continuar la conversación.

## 5.7 Ajuste del volumen

Puede configurar el volumen durante una conversación pulsando los botones Subir / Bajar  $\sqrt[6]{2}$  /  $\sqrt{100}$  . Como alternativa, puede ajustar el volumen entre 1 y 3.

### 5.8 Búsqueda

Al presionar el botón de Búsqueda de la base, el terminal emite una señal sonora durante 20 segundos. Esta señal permite localizar un terminal extraviado. Presione cualquier tecla para detener la señal sonora del terminal.

## 5.9 Botón de Flash (R)

Al pulsar el botón **R**, también llamado de flash o de retirada de línea, la unidad genera una interrupción de la línea (de 100 ms o 250 ms) que ofrece la posibilidad de emplear los servicios especiales del proveedor telefónico o transferir llamadas, si se dispone de centralita.

### 5.9.1 Ajuste del tiempo de Flash

Pulse el botón de menú OK ≒ →. Con el botón Bajar, 🖫 desplácese hasta «**Ajustes**» (Settings) y pulse OK ≒ →. Utilice el botón Subir 👸 o Bajar 🖫 y seleccione «**Tecla R**» (Recall) →. Desplácese hasta el tiempo de flash deseado con la tecla Subir 👸 o Bajar 🖫 y seleccione OK 늘.

# 5.10 Ajuste del volumen y la melodía del timbre

### 5.10.1 Melodía del terminal inalámbrico

Pulse el botón de menú OK \ → Con el botón Bajar, \ desplácese hasta «Sonidos» (Sound) y pulse OK \ → . Utilice el botón Subir o Bajar \ o Bajar \ y seleccione «Timbre Port» (Handset) → . Utilice el botón Subir o Bajar \ o Ba

#### 5.10.2 Volumen del timbre del terminal inalámbrico

Pulse el botón de menú OK \( \subseteq \rightarrow \Con el botón Bajar, \( \subseteq \subseteq \text{desplácese hasta «Sonidos»} \)
(Sound) y pulse OK \( \subseteq \rightarrow \text{. Utilice el botón Subir } \text{\text{0}} \) o Bajar \( \subseteq \subseteq \text{y seleccione «Volumen» (Volume) } \rightarrow \)
(Handset) →. Utilice el botón Subir \( \text{\text{0}} \) o Bajar \( \subseteq \subseteq \text{y seleccione } \text{«Volumen» (Volume) } \rightarrow \)
Desplácese hasta la melodía deseada con la tecla Subir \( \text{\text{0}} \) o Bajar \( \subseteq \subseteq \text{y seleccione } \text{OK } \subseteq \subseteq \text{.}



El volumen del timbre de cada uno de los terminales se puede activar y desactivar con solo mantener presionada la tecla 🔏 en el modo en espera.

### 5.11 Ajuste del tono de teclas

Pulse el botón de menú OK ≒ → Con el botón Bajar, 🖫 desplácese hasta «**Sonidos**» (Sound) y pulse OK ≒ →. Utilice el botón Subir 👸 o Bajar 🖫 y seleccione «**Tono teclas**» (Key Tones) →. Seleccione Activar o Desactivar y pulse OK 늘.

### 5.12 Tonos de confirmación del terminal

El terminal emitirá pitidos durante su funcionamiento, sea este correcto o incorrecto. Este pitido puede activarse / desactivarse:

Pulse el botón de menú OK ≒ → Con el botón Bajar, ℚ desplácese hasta «**Sonidos**» (Sound) y pulse OK ≒ →. Utilice el botón Subir ல o Bajar ℚ y seleccione «**Tonos Port**» (Tones) →. Utilice el botón Subir o Bajar ℚ y seleccione Activar o Desactivar y confirme con OK ≒.

### 5.13 Bloqueo de teclas

Con el teclado bloqueado, las teclas no tendrán efecto al ser presionadas durante el modo en espera (a excepción de la tecla 1).

Mantenga presionada la tecla  $\bigcirc$   $\rightarrow$   $\bigcirc$  aparece en la pantalla y el teclado está bloqueado  $\rightarrow$ . Si pulsa de nuevo la tecla  $\bigcirc$ , se desbloqueará el teclado.

Para recibir una llamada entrante, responda a la llamada pulsando el botón Descolgar . Durante la llamada, el teclado funcionará normalmente. Cuando esta finalice, volverá a estar bloqueado.

#### 5.14 Contestación automática

La contestación automática le permite recibir una llamada entrante con solo descolgar el auricular del soporte de carga. No será necesario pulsar ninguna tecla para responder a la llamada.

Pulse el botón de menú OK \ → Con el botón Bajar, \ \ desplácese hasta «**Ajustes**" (Settings) y pulse OK \ → . Utilice el botón Subir \ o Bajar \ o Bajar \ y seleccione «**Automático**» (Autoanswer) → . Seleccione Activar o Desactivar y pulse OK \ .

# 5.15 Ajuste del modo de marcación

Hay dos tipos de modo de marcación:

DTMF / Marcación por tonos (la más habitual, predeterminada)

Marcación por pulsos (en instalaciones antiguas)

Para cambiar el modo de marcación:

Pulse el botón de menú OK ≧ → Con el botón Bajar, ℚ desplácese hasta «**Ajustes**» (Settings) y pulse OK ≧ →. Utilice el botón Subir ல o Bajar ℚ y seleccione «**Marcación**» (Dial Mode) →. Seleccione los «**Pulsos**» (Pulse) o «**TONOS**» (TONE) deseados con la tecla Subir ல o Bajar ℚ y seleccione OK ≧ .

#### 5.16 Nombre del terminal

Puede cambiar el nombre que aparece en pantalla (máx. 10 caracteres) mientras no se está utilizando el terminal:

Pulse el botón de menú OK \ → Con el botón Bajar, \ O Bajar \ O B

#### 5.17 Cambiar el PIN del sistema

El código PIN del sistema (predeterminado = «0000») se utiliza para proteger diversos ajustes como los derechos de registro o el derecho de acceso a algunos menús del teléfono. Puede cambiar el PIN:

Pulse el botón de menú OK ≧ → Con el botón Bajar, 🖫 desplácese hasta «**Sistema**» (System) y pulse OK ≧ →. Utilice el botón Subir 👸 o Bajar 🖫 y seleccione «**Cambiar PIN**» (Change PIN) →. Introduzca el PIN antiguo y pulse OK ≥ . Introduzca el PIN nuevo y pulse OK →. Introduzca el PIN nuevo una vez más para confirmarlo y pulse OK 늘.

# 5.18 Activar / Desactivar el modo ECO (radiación baja)

Cuando la radiación baja está activada, la base emite un 10 % menos durante el modo en espera con respecto al modo de potencia normal. Durante la comunicación la potencia del terminal se reducirá en función de la distancia entre este y la base.

Puede activar o desactivar esta función:

Pulse el botón de menú OK ➡ → Con el botón Bajar, 🖫 desplácese hasta «Sistema» (System) y pulse OK ➡ →. Utilice el botón Subir 👸 o Bajar 🖫 y seleccione «Potencia baja» (Low Power) →. Seleccione Activar o Desactivar y pulse OK ➡ para confirmar la selección.

#### 5.19 Usar las teclas alfanuméricas

Con su teléfono, también puede introducir caracteres alfanuméricos. Esto resulta útil a la hora de introducir un nombre en la agenda, asignar un nombre al terminal, etc.

Para seleccionar una letra, pulse la tecla correspondiente las veces que sea necesario. Por ejemplo, para seleccionar una «A», pulse «2» una vez, para seleccionar una «B», pulse «2» dos veces, etc. Para seleccionar una «A» y una «B» consecutivamente, seleccione una «A», espere a que el cursor se desplace al siguiente carácter y pulse «2» dos veces.

Para seleccionar un espacio, pulse 1. Para borrar un carácter, pulse la tecla de borrar 🖞 DEL. Para borrar todos los caracteres, matenga presionada la tecla de borrar 🖞 DEL.

Los caracteres del teclado son los siguientes:

Tecla	Primera pulsación	Segunda pulsación			Quinta pulsación	Sexta pulsación	Séptima pulsación	Octava pulsación
1	Espacio	1						
2	Α	В	С	2				
3	D	E	F	3				
4	G	Н	1	4				
5	J	K	L	5				
6	M	N	0	6				
7	Р	Q	R	S	7			
8	Τ	U	V	8				
9	W	Χ	Υ	Z	9			
0	0							

# 6 Agenda

Puede programar 20 entradas en la agenda de la memoria del teléfono. Los nombres pueden tener un máximo de 12 caracteres y los números pueden contener hasta 20 dígitos.

## 6.1 Agregar entradas en la agenda

Pulse el botón de menú ok \ → Aparecerá «**Agenda**» (Phonebook), vuelva a pulsar ok \ → . Utilice el botón Subir o Bajar \ □ y seleccione «**Añadir**» (Add Record) → . Introduzca el nombre que desea almacenar → . Pulse el botón ok \ □ para confirmar → . Introduzca el número de teléfono → . Pulse el botón ok \ □ para confirmar .



Si desea insertar una pausa, pulse el botón #/II en el lugar en el que desee una pausa de 2 segundos.

# 6.2 Marcar una entrada de la agenda

Pulse el botón Agenda 📜 para acceder a esta →. Pulse la tecla Subir / Bajar 👸 / 📜 o introduzca el primer carácter para buscar el nombre que desea marcar →. Pulse el botón de rellamada / derecha 🍑 ▶ para ver los detalles →. Pulse el botón Descolgar ❤️ y el número se marcará automáticamente →. Pulse el botón Colgar ♠️ para finalizar la llamada.

#### 6.3 Editar un nombre o un número

#### 6.4 Eliminar una entrada

Pulse el botón de menú OK \ → Aparecerá «Agenda» (Phonebook), vuelva a pulsar OK →. Utilice el botón Subir o Bajar \ o Bajar \ o Bajar \ o Introduzca el primer carácter para buscar el nombre que desea borrar → . Pulse el botón OK \ para mostrar el número de teléfono → . Pulse el botón OK \ para para borrar o el botón SALIR para retroceder.

#### 6.5 Borrar todas las entradas

Pulse el botón de menú OK ≒ → Aparecerá «**Agenda**» (Phonebook), vuelva a pulsar OK →. Utilice el botón Subir o Bajar 🖫 y seleccione «**Borrar todo**» (Delete All) →. Pulse el botón OK ≒ , aparecerá «**Confirmar?**» (Confirm?) →. Pulse el botón OK ⊨ para borrar todo o el botón **SALIR**para retroceder.

# 7 Función de identificación de llamada (CLIP)

El Topcom Butler E300 muestra en pantalla los números de teléfono desde los que se realizan las llamadas entrantes. Esta función solo está disponible para aquellos usuarios cuyo operador telefónico ofrezca este servicio. Si desea más información, póngase en contacto con su proveedor telefónico. Cuando se recibe una llamada, el número se guarda en una lista de llamadas que puede almacenar un máximo de 20 números de teléfono (de hasta 20 dígitos cada uno). Si el número tiene más de 12 dígitos, pulse la tecla para ver los dígitos restantes.

### 7.1 Llamadas nuevas

Si se recibe una llamada perdida nueva, el símbolo CLIP @ parpadeará en la pantalla.

### 7.2 Consulta de la lista de llamadas

Presione el botón de Registro de llamadas 👸. Aparecerá en pantalla la última llamada recibida. Si la lista está vacía, en la pantalla aparecerá «VACÍA». Si no, verá el nombre, el número y la fecha y hora.\*

Puede desplazarse del nombre al número y a la fecha y hora pulsando el botón la tecla de desplazamiento a la izquierda el para consultar la llamada anterior. Al pulsar el botón se muestra la siguiente llamada . Salga de la lista de llamadas pulsando el botón exit o.

\* Solo cuando la red envía la fecha y la hora junto con el número de teléfono. En algunas redes con identificación de llamadas, la fecha y la hora no se mostrarán.

#### 7.3 Llamada a un número de la lista de llamadas

Desplácese por la lista de llamadas hasta que aparezca el número deseado en pantalla → Pulse el botón Descolgar → . El número de teléfono se marcará automáticamente.

#### 7.4 Eliminación de un número de la lista de llamadas

Desplácese por la lista de llamadas hasta que aparezca el número deseado en pantalla →. Pulse el botón de menú OK 

y seleccione «Borrar» (Delete) →. Pulse OK tras la pregunta de confirmación para confirmar.

#### 7.5 Borrar todos los números de la lista de llamadas

Solo puede borrar todos los números de la lista de llamadas si se han leído todos. Pulse el botón de menú OK \ y seleccione «Borrar todo» (Delete All) →. Pulse OK tras la pregunta de confirmación para confirmar.

# 7.6 Almacenar un número del registro de llamadas en la memoria de la agenda

Desplácese por la lista de llamadas hasta que aparezca el número deseado en pantalla →. Pulse el botón de menú OK y seleccione «**Guardar**» (Save). → Edite el nombre, si es necesario, y pulse OK →. Edite el número, si es necesario, y pulse OK.

# 8 Vincular a una base Topcom Butler E300

A una unidad base pueden vincularse 4 terminales. Por defecto, cada terminal se vincula como terminal 1 de la unidad base en la entrega (unidad base 1).

!!! Solo es preciso realizar la vinculación si:

- el terminal se ha desvinculado de la unidad base (por ejemplo, por su reinicio),
- se quiere vincular otro terminal a esa unidad base.

El siguiente procedimiento es de aplicación exclusiva para terminales y unidades base Topcom Butler E300.

Mantenga presionada la tecla Búsqueda de la unidad base durante 4 segundos. Durante un minuto la unidad base se encontrará en modo de vinculación y, para vincular el terminal, se debe hacer lo siguiente:

Pulse el botón de menú  $OK \cong \rightarrow$ . Utilice el botón  $\bigcirc$  para desplazarse hasta «**Sistema**» (System) y pulse  $OK \cong \rightarrow$ . Seleccione «**Dar de alta**» (Register)  $\rightarrow$ . Introduzca el código pin de la base (0000) y pulse  $OK \cong$ . Introduzca el número de la unidad base a la que desee vincular el terminal (1-4)  $\rightarrow$ . La unidad comenzará a buscar la base y, cuando la encuentre, la registrará  $\rightarrow$ . Si el pin es incorrecto, el terminal reiniciará la búsqueda de la base  $\rightarrow$ . Cuando el terminal esté registrado, aparecerá el nombre del mismo y el número de terminal a la derecha.

#### 8.1 Seleccionar una unidad base

Puede intercambiar su terminal entre distintas unidades base registradas, si ha vinculado el terminal a más de una base. Puede seleccionar la unidad base manualmente o dejar que el terminal seleccione la base más próxima automáticamente.

Pulse el botón de menú OK \ →. Utilice el botón \ para desplazarse hasta «Sistema» (System) y pulse OK \ →. Seleccione «Selec base» (Select base). → Seleccione «Auto» (Auto) o el número de la base (1-4) con las teclas Subir / Bajar \ para / \ y pulse OK \ ... y pulse OK \ ...

#### 8.2 Eliminar un terminal

Es posible desvincular un terminal de una base para poder vincular otro nuevo:

Pulse el botón de menú OK 📛 →. Utilice el botón 👸 para desplazarse hasta «Sistema» (System) y pulse OK 📛 →. Seleccione «Dar de baja» (Delete HS). Pulse OK y seleccione el terminal que desea eliminar (1-4) →. Pulse OK para confirmar →. Introduzca el código pin (0000) y pulse OK 📛.



Es posible desvincular todos los terminales, salvo el que está en uso.

# 9 Transferencia de llamadas e intercomunicación entre dos terminales



Estas funciones solo están disponibles cuando hay más de un terminal (como una versión doble / triple / cuádruple) vinculado a la base.

# 9.1 Transferencia de llamadas y teleconferencia durante una llamada externa

Presione la tecla INT seguida del número del otro terminal (1-4) durante una llamada externa.

- → El otro terminal empezará a sonar.
  - Mientras el otro terminal recibe la línea, se puede hablar internamente.
     Si se cuelga, la línea externa estará conectada al otro terminal.
     Si mantiene presionada la tecla INT durante 3 segundos, puede hablar con el segundo terminal y la línea externa al mismo tiempo (teleconferencia).
  - Vuelva a presionar la tecla INT para volver a la llamada externa.
- → Pulse el botón Colgar para finalizar la llamada.

## 9.2 Llamada interna (intercomunicación)

- Presione la tecla INT seguida del número del otro terminal (1-4) desde el modo en espera.
- El otro terminal empezará a sonar. Presione el botón Colgar para detener la señal sonora.
- Si el otro terminal contesta a la llamada pulsando el botón Descolgar , puede hablar internamente.
- Presione el botón Colgar para finalizar la llamada.

### 10 Reiniciar el teléfono

Se desharán todos los cambios y se restablecerá la configuración predeterminada (volumen del timbre, melodía del timbre, etc.).

Pulse el botón de menú OK ≧ →. Desplácese hasta «**Sistema**» (System) y pulse OK ≧ →. Desplácese hasta «**RESET**» (RESET) y pulse OK →. Introduzca el código pin (0000) y pulse OK ≧ →. La unidad volverá al modo en espera.

#### Los valores predeterminados del terminal son:

Volumen del teléfono 3 Melodía del teléfono 3

Tiempo flash Tecla R1
Marcación Tono
Automático Activado
Tono de pulsación de teclas Activado

Volumen del receptor 2

Código pin «0000» Modo ECO Desactivado



No se borrarán ni las memorias (rellamada, agenda, registro de llamadas, etc.) ni el nombre del teléfono.

## 11 Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
Pantalla vacía	Las pilas no están cargadas.	Compruebe la posición de las baterías.
		Recargue las baterías.
No hay tono de marcado.	El cable del teléfono no está bien conectado.	Verifique la conexión del cable del teléfono.
Volumen del interlocutor demasiado bajo		Ajuste el volumen durante la conversación pulsando las teclas Subir / Bajar.
Volumen del timbre del terminal demasiado bajo		Ajuste el volumen del timbre.
Marcación imposible	Modo de marcación incorrecto	Ver «Ajustar modo de marcación» para configurar el modo de marcación correcto.

## 12 Datos técnicos

Alcance: hasta 300 m en espacios abiertos

hasta 50 m en edificios

Opciones de marcación: DTMF (tono) y pulso

Pilas: 2 x 1,2 V de 550 mAh del tipo AAA NiMH recargables

Tiempo máx. en espera: aprox. 120 horas

Tiempo máx. de conversación: 12 horas

Temperatura ambiente: de +5 °C a +45 °C Humedad relativa del aire permitida:de un 25 a un 85 % Adaptador de corriente de la base: 220/230 V, 50 Hz

Memorias 20 con un máx. de 20 dígitos y 12 caracteres

## 13 Garantía de Topcom

## 13.1 Período de garantía

Las unidades de Topcom tienen un período de garantía de 24 meses. El período de garantía entra en vigor el día en que se adquiere la nueva unidad. La garantía de las baterías está limitada a 6 meses desde la compra. La garantía no cubre los consumibles ni los defectos que tengan un efecto insignificante en el funcionamiento o en el valor del equipo. La garantía debe demostrarse presentando el comprobante original de compra, en el que constarán la fecha de compra y el modelo de la unidad.

## 13.2 Tratamiento de la garantía

La unidad defectuosa deberá devolverse al centro de servicio de Topcom junto con un comprobante de compra válido. Si la unidad tiene una avería durante el período de garantía, Topcom o su centro de servicio oficial repararán sin cargo alguno cualquier avería causada por defectos de material o fabricación.

Topcom, a su discreción, cumplirá sus obligaciones de garantía reparando o sustituyendo las unidades defectuosas o las piezas de las unidades defectuosas. En caso de sustitución, el color y el modelo podrán variar respecto a los de la unidad adquirida inicialmente. La fecha de compra inicial determinará el comienzo del período de garantía. Este no se ampliará, si Topcom o sus centros de servicio autorizados cambian o reparan la unidad.

## 13.3 Limitaciones de la garantía

Los daños o defectos causados por el tratamiento o la manipulación incorrectos, así como los daños resultantes del uso de piezas o accesorios no originales no recomendados por Topcom, no están cubiertos por la garantía.

Los teléfonos inalámbricos Topcom están diseñados para funcionar solo con baterías recargables. Los daños provocados por el uso de baterías no recargables no están cubiertos por la garantía. La garantía no cubre los daños ocasionados por factores externos tales como relámpagos, agua o fuego ni tampoco los daños causados durante el transporte. La garantía no será válida, si el número de serie de las unidades se cambia, se elimina o resulta ilegible. Cualquier reclamación de la garantía se invalidará si la unidad ha sido reparada, alterada o modificada por el comprador o algún centro de servicio no cualificado o no designado oficialmente por Topcom.

### Instruções de Segurança

- Utilize apenas a ficha de carregador fornecida. Não utilize outros carregadores, pois poderá danificar as pilhas.
- Utilize apenas pilhas recarregáveis do mesmo tipo. Nunca utilize pilhas normais não recarregáveis. Coloque as pilhas recarregáveis ligadas aos pólos correctos (tal como indicado no compartimento das pilhas do portátil).
- Não toque no carregador e nos contactos da ficha com objectos afiados ou metálicos.
- O funcionamento de alguns dispositivos médicos pode ser afectado.
- O portátil pode causar um ruído desagradável em aparelhos auditivos.
- Não coloque a unidade de base num espaço húmido ou a uma distância inferior a 1,5 m da água. Mantenha o portátil afastado da água.
- Não utilize o telefone em ambientes onde haja risco de explosão.
- Elimine as pilhas de uma forma ecológica e mantenha o telefone de modo ecológico.
- Como este telefone n\u00e3o pode ser utilizado em caso de corte de corrente, deve utilizar um telefone independente da rede el\u00e9ctrica para chamadas de emerg\u00e9ncia, por exemplo, um telem\u00f3vel.
- Este telefone utiliza pilhas recarregáveis. As pilhas devem ser eliminadas num ponto de recolha selectiva para reciclagem, de acordo com a legislação do seu país.

## Eliminação do dispositivo (ambiente)

Quando o ciclo de vida do produto chega ao fim, não deve eliminar este produto juntamente com os resíduos domésticos. Deve levá-lo a um ponto de recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos. O símbolo presente no produto, no manual do utilizador e/ou na caixa dá essa indicação.


Alguns dos materiais do produto podem ser reutilizados se os colocar num ponto de reciclagem. Ao reutilizar algumas das partes ou das matérias-primas dos produtos utilizados, contribui de forma importante para a protecção do meio ambiente. Contacte as autoridades locais se necessitar de mais informações sobre os pontos de recolha existentes na sua área.




Limpe a unidade com um pano ligeiramente húmido ou com um pano anti-estático. Nunca utilize produtos de limpeza nem solventes abrasivos.

## 1 Botões

- 1. Teclado alfanumérico
- 2. Botão Levantado -
- 3. Botão Pousado / Ligado-Desligado/ EXIT
  - EXIT ©
- 4. Botão Remarcação/Direita C ▶
- 5. Botão de Flash R
- 6. Botão Cima/Lista de chamadas ▲ 👸
- 7. Botão Paging •)) (para encontrar o portátil)
- 8. Botão Silêncio / Apagar Q DEL
- 9. Botão Int/Conf Int
- 10. Botão Baixo/Agenda telefónica 🔻 📜
- 11. Botão Bloqueio de teclado/Pausa 🗓
- 12. Toque Activado/Desactivado 🕉
- 13. Botão Menu/OK oκ 📛

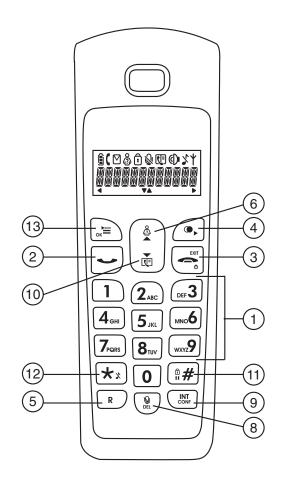

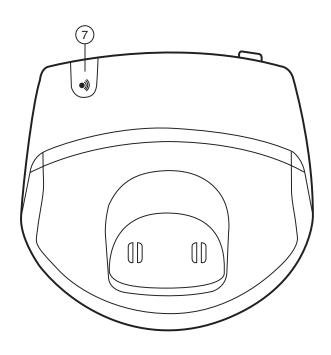

## 2 Visor




Ícone:	Significado:
	Indicador de nível das pilhas recarregáveis
(	Está em linha
M	Há mensagens novas na caixa de correio de voz
ගී	Números novos na lista de chamadas
Ô	O teclado está bloqueado
Q	Microfone sem som
<b>U</b>	Estão a ser recuperados ou definidos registos de memória
*	A campainha está desligada
Ψ	A antena indica a qualidade da recepção. A antena pisca quando o telefone está fora de alcance!
1	·
•	Existem mais dígitos à esquerda
	Existem mais dígitos à direita
▼ ▲	Direcção de deslocação no menu
BE300 - x	x = número do portátil

# 3 Instalação

#### 3.1 Base

- Ligue uma extremidade do cabo telefónico à unidade telefónica e a outra extremidade à tomada telefónica na parede.
- Ligue a tomada pequena do transformador CA ao telefone e a outra extremidade do cabo do transformador à tomada eléctrica.

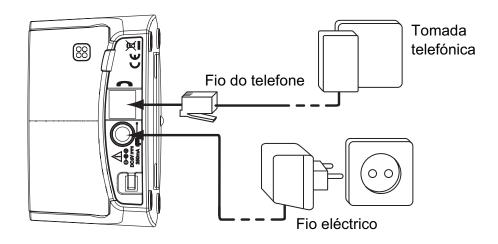


## 3.2 Multicarregador

· Ligue o transformador CA à tomada eléctrica

#### 3.3 Portátil

Coloque 2 pilhas recarregáveis (AAA) no compartimento das pilhas do portátil.

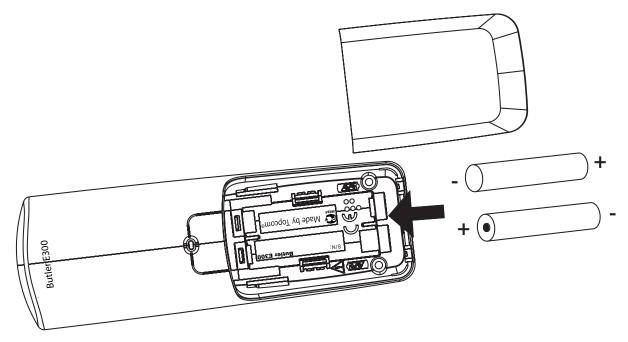

Coloque o portátil na base. Carregue o portátil durante um período de 24 horas antes de o utilizar pela primeira vez. Para prolongar a vida útil da pilha, deixe que as pilhas se descarreguem completamente de forma regular. Assim que o portátil emitir um som de aviso ou quando o ícone da pilha 🗓 estiver vazio, é preciso colocá-lo de volta na base para ser recarregado.

## 4 Indicador de pilha fraca

Quando a pilha está descarregada, o portátil deixa de realizar operações. Se a pilha estiver completamente esgotada e o portátil for colocado na base durante um curto período de tempo, o símbolo da Pilha aparece com a carga completa, mas a indicação não está correcta. A capacidade da pilha irá diminuir rapidamente. Aconselhamos a que coloque o portátil na base durante 12 horas, para que este fique completamente carregado.

- Bilha carregada
- 🗓 Pilha descarregada

Durante uma conversa telefónica, se a pilha estiver quase descarregada, o portátil emite um sinal de aviso. Coloque o portátil na unidade de base para carregá-lo.

## 5 Operação

### 5.1 Ligar ou desligar o portátil

Para ligar o portátil, prima a tecla o

Para desligar o portátil, prima e mantenha premida a tecla o até que o visor se desligue.

## 5.2 Navegar no menu

O Butler E300 tem um sistema de menus fácil de utilizar. Cada menu conduz a uma lista de opções. Para aceder ao menu, prima o botão Menu OK ➡ → Utilize o tecla Cima ் ou Baixo ➡ para ir até à opção de menu pretendida. Prima OK ➡ para seleccionar outras opções ou confirmar a definição apresentada. As setas no visor ▼ e ▲ indicam as direcções de deslocação possíveis no menu. Para retroceder no menu, prima a tecla EXIT. Para retroceder instantaneamente a partir de qualquer menu prima e mantenha premida a tecla EXIT.

## 5.3 Configurar o idioma

## 5.4 Chamadas para o exterior

#### 5.4.1 Efectuar uma chamada telefónica

Prima o botão Levantado → . Ouvirá o sinal de linha desimpedida → Introduza o número de telefone pretendido → Prima o botão Descanso ← quando quiser terminar a chamada.

#### 5.4.2 Realizar uma chamada com preparação do número a marcar

Introduza o número de telefone pretendido. Um número incorrecto pode ser corrigido através do botão Sigilo ℚ. Se não premir nenhuma tecla durante 20 segundos, o número introduzido desaparece e o portátil retoma o modo de espera →Prima o botão Levantado . O número será marcado automaticamente → Prima o botão Pousado ← quando pretender terminar a chamada.

#### 5.4.3 Remarcar o último número marcado

Prima o botão Levantado → Ouvirá o sinal de linha desimpedida → Prima o botão Remarcação . O último número para o qual telefonou é marcado automaticamente.

#### 5.5 Chamadas recebidas

Quando recebe uma chamada, o portátil começa a tocar → Prima o botão Levantado → para atender a chamada recebida.

### 5.6 Função Sigilo

É possível desactivar o microfone durante uma conversa. Assim pode falar abertamente sem ser ouvido pelo interlocutor da chamada.

Prima o botão Sigilo 🥝 durante uma conversa. O microfone é desactivado. O símbolo SIGILO 👰 . aparece no visor → Prima o botão Sigilo 👰 de novo quando pretender retomar a conversa.

#### 5.7 Definir o volume

Durante uma conversa, pode regular o volume premindo os botões Cima/Baixo டூ/ ◘ . Pode definir o volume para um valor entre 1 e 3.

### 5.8 Paging

Ao premir o botão Paging •)) na base, o portátil emite um sinal de toque durante 20 segundos. Este sinal ajuda a encontrar um portátil perdido. Prima qualquer tecla para interromper o toque do portátil.

## 5.9 Botão Flash (R)

Ao premir o botão **R**, também conhecido por botão Flash ou Recall, a unidade telefónica gera uma interrupção da linha (de 100 ms ou 250 ms). Isto permite utilizar os serviços especiais do fornecedor de serviço telefónico e/ou transferir chamadas enquanto muda de telefone.

#### 5.9.1 Configurar o tempo de Flash

Prima o botão Menu OK ≒ → Utilize o botão Baixo 🖫 para ir para 'AJUSTES' (Settings) e prima OK ≒ → Utilize os botões Cima 👸 ou Baixo 📜 e seleccione 'Tecla R' (Recall) → Desloque-se até ao tempo de flash pretendido com os botões Cima 👸 ou Baixo 📜 e seleccione OK 늘.

## 5.10 Definir o volume e a melodia do toque

## 5.10.1 Melodia do portátil

Prima o botão Menu OK \ → Utilize o botão Baixo \ □ para ir para 'SONS' (Sound) e prima OK \ → Utilize o botão Cima o ou Baixo \ □ e seleccione 'PORTATIL' (Handset) → Utilize o botão Cima o ou Baixo \ □ e seleccione 'MELODIA' (Melody) → Desloque-se até à melodia que pretende com o botão Cima o ou Baixo \ □ e seleccione OK \ □ .

#### 5.10.2 Volume do toque do portátil

Prima o botão Menu OK \ → Utilize o botão Baixo \ □ para ir para 'SONS' (Sound) e prima OK \ → Utilize o botão Cima o ou Baixo \ □ e seleccione 'PORTATIL' (Handset) → Utilize o botão Cima o ou Baixo \ □ e seleccione 'VOLUME' (Volume) → Desloque-se até à melodia que pretende com o botão Cima o ou Baixo \ □ e seleccione OK \ □ .



Pode ligar ou desligar o volume de toque de cada portátil individual, simplesmente mantendo premido o botão ✗ em modo de espera.

### 5.11 Definição de sons de teclado

Prima o botão Menu OK ≒ → Utilize o botão Baixo 🖫 para ir para 'SONS' (Sound) e prima OK ≒ → Utilize os botões Cima 👸 ou Baixo 🖫 e seleccione 'SOM TECLA' (Key Tones) → Seleccione ON (Ligado) ou OFF (Desligado) e prima OK ≒ ..

### 5.12 Sons de confirmação do portátil

Durante o funcionamento com ou sem êxito, o portátil emitirá sons. Estes sons podem ser activados/desactivados:

Prima o botão Menu OK ➡ → Utilize o botão Baixo ℚ para ir para 'SONS' (Sound) e prima OK ➡ → Utilize o botão Cima ౖ ou Baixo ℚ e seleccione 'AVISOS' (Tones) → Utilize o botão Cima ౖ ou Baixo ℚ e seleccione ON (Ligado) ou OFF (Desligado) e confirme com OK ➡ .

## 5.13 Bloqueio do teclado

Quando o teclado está bloqueado, premir qualquer tecla ou botão não produz nenhum efeito em modo de espera (excepto manter premido o botão 🗓).

Prima e mantenha premido o botão 🗓 → 🗓 aparece no visor e o teclado é bloqueado → Prima e mantenha premido o botão 🗓 novamente para desbloquear o teclado.

Quando é recebida uma chamada, continua a poder atendê-la premindo o botão de Levantado . Durante a chamada, o teclado funciona normalmente. Quando a chamada termina, o teclado fica bloqueado de novo.

## 5.14 Resposta automática

A resposta automática permite-lhe responder a uma chamada recebida simplesmente levantando o portátil da base de carregador. Não precisa de premir qualquer botão para atender a chamada.

Prima o botão Menu OK ≒ → Utilize o botão Baixo 🖫 para ir para 'AJUSTES' (Settings) e prima OK ≒ → Utilize os botões Cima 👸 ou Baixo 🖫 e seleccione 'AUTO ATEND' (Autoanswer) → Seleccione ON (Ligado) ou OFF (Desligado) e prima OK ≒.

## 5.15 Definir o modo de marcação

Existem dois tipos de modo de marcação:

Marcação DTMF/por tons (mais comum) (predefinida)

Marcação por impulsos (para instalações mais antigas)

Para alterar o modo de marcação:

Prima o botão Menu OK ➡ → Utilize o botão Baixo ☒ para ir para 'AJUSTES' (Settings) e prima OK ➡ → Utilize os botões Cima ᅟ ou Baixo ☒ e seleccione 'MODO MARC' (Dial Mode) → Seleccione 'DECADICA' (Pulse) ou 'MULTIFREQ' (Tone) que pretender com o botão Cima o ou Baixo ☒ e seleccione OK ➡.

## 5.16 Nome do portátil

Pode alterar o nome apresentado no visor durante o modo de espera (máx. 10 caracteres): Prima o botão Menu OK 🗮 → Utilize o botão Baixo 📜 para ir para 'DISPLAY' (Display) e prima OK 📛 → Utilize o botão Cima 👸 ou Baixo 📜 e seleccione 'NOME PORT' (Handset Name) → O nome actual do portátil é exibido → Apague os caracteres com o botão Silêncio 🖳 → Utilize o teclado para introduzir o novo nome → Prima o botão Menu/OK OK 📛 para confirmar.

#### 5.17 Alterar o PIN de sistema

O código PIN de sistema (por defeito = '0000') é utilizado para proteger várias definições como direitos de registo, direito de acesso a alguns menus no telefone. Pode alterar o PIN: Prima o botão Menu ○κ ☱ → Utilize o botão Baixo 📜 para ir para 'SISTEMA' (System) e prima ○κ ☱ → Utilize o botão Cima 🙆 ou Baixo 📜 e seleccione 'ALTERAR PIN' (Change PIN) → Introduza o PIN antigo e prima ○κ 늘 → Introduza o novo PIN e prima → Introduza o novo PIN novamente para confirmar e prima ○κ 늘.

## 5.18 Ligar/Desligar modo ECO (baixo nível de radiação)

Quando o baixo nível de radiação é activado, a base emitirá 10% menos durante o modo de espera quando comparado o modo normal. Durante a comunicação, a potência do telefone será reduzida, dependendo da distância entre o portátil e a base.

Pode ligar (ON) ou desligar (OFF) esta função:

Prima o botão Menu OK ≒ → Utilize o botão Baixo 및 para ir para 'SISTEMA' (System) e prima OK ≒ → Utilize os botões Cima ் ou Baixo 및 e seleccione 'RF FRACA' (Low Power) → Seleccione ON (Ligado) ou OFF (Desligado) e prima OK ≒.

#### 5.19 Utilizar o teclado alfanumérico

Com o seu telefone também é possível introduzir caracteres alfanuméricos. Isto é útil para introduzir um nome na agenda telefónica, dar um nome a um portátil, ...

Para seleccionar uma letra, prima a tecla correspondente tantas vezes quantas for necessário. Por exemplo, para seleccionar um 'A', prima '2' uma vez, para seleccionar um 'B', prima '2' duas vezes, etc. Para seleccionar 'A' e, em seguida, 'B' consecutivamente, seleccione 'A', espere até que o cursor avance para o carácter seguinte e, seguida, prima '2' duas vezes.

Para seleccionar um espaço, prima 1. Para apagar um único carácter, prima o botão de apagar 🔾 DEL. Para apagar todos os caracteres, prima e mantenha premido o botão 🔾 DEL.

$\sim$				~		
( )c	caracteres	$\alpha$	TACIANA	San C	10 CD	al lintae.
-	Caracteres	uО	lociado	Sau C	, , , , ,	quii itos.

Tecla	Primeira pressão	Segunda pressão	Terceira pressão		Quinta pressão	Sexta pressão	Sétima pressão	Oitava pressão
1	Espaço	1						
2	Α	В	С	2				
3	D	E	F	3				
4	G	Н	1	4				
5	J	K	L	5				
6	M	N	0	6				
7	Р	Q	R	S	7			
8	Τ	U	V	8				
9	W	Χ	Υ	Z	9			
0	0							

## 6 Agenda telefónica

Pode programar 20 entradas de agenda telefónica na memória do telefone. Os nomes podem ter até 12 caracteres e os números até 20 dígitos.

## 6.1 Adicionar entradas de agenda telefónica

Prima o botão Menu OK ≒ → 'AGENDA TELEF' (Phonebook) aparece e prima OK ≒ novamente → Utilize o botão Cima o ou Baixo 📜 e seleccione 'NOVO REGISTO' (Add Record) → Introduza o nome que pretende guardar → Prima o botão OK ≒ para confirmar → Introduza o número de telefone → Prima o botão OK ⊨ para confirmar.



Se quiser incluir uma pausa, prima o botão #/II no sítio onde pretende inserir uma pausa de 2 seg.

## 6.2 Marcar um número da Agenda telefónica

Prima o botão AGENDA TELEF ☐ para entrar na agenda telefónica → Prima o botão Cima/Baixo ፟@/ ☐ ou introduza o primeiro carácter para procurar o nome que pretende marcar → Prima o botão remarcar/direita ☐ ▶ para ver os detalhes → Prima o botão Levantado ← e o número será marcado automaticamente → Prima o botão Pousado quando quiser terminar a chamada.

#### 6.3 Editar um nome ou número

Prima o botão Menu OK \ \ → 'AGENDA TELEF' (Phonebook) aparece e prima OK \ \ novamente → Utilize o botão Cima \ ou Baixo \ \ ou Baixo \ \ ou Baixo \ ou

## 6.4 Apagar uma entrada

Prima o botão Menu OK ≒ → 'AGENDA TELEF' (Phonebook) aparece e prima OK novamente → Utilize o botão Cima ② ou Baixo ☑ e seleccione 'APAGAR' (Delete) → Prima o botão Cima/Baixo ② / ☑ ou introduza o primeiro carácter para procurar o nome que pretende apagar → Prima o botão OK ≒ para mostrar o número de telefone → Prima o botão OK ⊨ e 'CONFIRMA?' (Confirm?) aparece → Prima o botão Menu/OK OK ⊨ para apagar ou o botão EXIT para retroceder.

## 6.5 Apagar todas as entradas

Prima o botão Menu OK ⇒ 'AGENDA TELEF' (Phonebook) aparece e prima OK novamente → Utilize o botão Cima ் ou Baixo 🖫 e seleccione 'APAGAR TUDO' (Delete All) → Prima o botão OK 📛 e 'CONFIRMA?' (Confirm?) aparece → Prima o botão OK 늘 para apagar tudo ou o botão EXITpara retroceder.

## 7 Função Autor da chamada (CLIP)

O Topcom Butler E300 mostra os números de telefone das chamadas recebidas. Esta função só é possível se for assinante de uma operadora telefónica que forneça este serviço. Contacte a empresa de telecomunicações que lhe fornece serviços para mais informações. Quando recebe uma chamada, os números são gravados numa Lista de chamadas. Esta lista pode ter até 20 números de telefone (cada um com um máximo de 20 dígitos). Se o número tiver mais de 12 dígitos, pode premir o botão ▶ para visualizar os restantes dígitos!

#### 7.1 Chamadas novas

Se recebeu uma nova chamada não atendida, o símbolo CLIP 🚳 fica intermitente no visor.

#### 7.2 Consultar a Lista de chamadas

Prima o botão Lista de Chamadas a. A última chamada recebida é apresentada no visor. Se a lista estiver vazia, o visor apresenta '**LIMPAR**' (EMPTY). Caso contrário, poderá ver o nome, o número e a data/hora.\*

\* Apenas se a rede enviar a hora/data juntamente com o número de telefone! Nalgumas redes com serviço de ID do autor da chamada, a hora e a data não são apresentadas.

### 7.3 Marcar um número a partir da Lista de chamadas

Percorra a Lista de chamadas até visualizar o número pretendido → Prima o botão Levantado → . O número será marcado automaticamente.

## 7.4 Apagar um número da Lista de chamadas

Percorra a Lista de Chamadas até ser mostrado o número pretendido no visor → Prima o botão Menu OK e seleccione 'APAGAR' (Delete) → Prima OK depois do pedido de confirmação para confirmar.

### 7.5 Apagar todos os números da Lista de chamadas

Só é possível apagar todos os números da lista de chamadas se todos tiverem sido lidos. Prima o botão Menu OK ☐ e seleccione 'APAGAR TUDO' (Delete All) → Prima OK depois do pedido de confirmação para confirmar.

# 7.6 Guardar um número da lista de chamadas na memória da agenda telefónica

Percorra a Lista de chamadas até visualizar o número pretendido → Prima o botão Menu ok ⊑ e seleccione 'Salvar' (Save). → Edite o nome, se necessário, e prima OK → Edite o número, se necessário, e prima OK.

## 8 Registar numa base Topcom E300

Pode registar até 4 telefones numa base. Por definição, cada portátil está registado como portátil 1 na unidade quando é fornecido (unidade de base 1).

!!! Só é preciso registar o portátil se:

- O registo do portátil tiver sido eliminado da base (por ex. numa reinicialização)
- Se pretende registar um portátil diferente nesta base.

O processo descrito abaixo aplica-se apenas a um conjunto de portátil e base Topcom Butler E300!

Mantenha premido o botão Paging na unidade de base durante 4 segundos. Durante um minuto, a base encontra-se em modo de registo e é preciso proceder do seguinte modo para registar o portátil:

Prima o botão Menu OK ⇒ Utilize o botão இ para ir para 'SISTEMA' (System) e prima OK ⇒ Seleccione 'REGISTAR' (Register) → Introduza o código PIN da base (0000) e prima OK ➡ Introduza o número da unidade base ao qual pretende subscrever o portátil (1 a 4) → A unidade iniciará a procura pela base e, quando encontrar, irá registar → Se o PIN estiver incorrecto, o portátil reiniciará a procura pela base → Quando o portátil estiver registado, mostrará o nome e o número correctos do portátil.

#### 8.1 Seleccionar uma unidade de base

Pode mudar o portátil entre bases registadas diferentes, se tiver um portátil em mais de uma base. Pode mudar manualmente a unidade de base, ou deixar o portátil seleccionar automaticamente a base mais próxima.

Prima o botão Menu OK ➡ → Útilize o botão ᅟ para ir para 'SISTEMA' (System) e prima OK ➡ → Seleccione 'SELEC BASE' (Select Base). → Seleccione 'Auto' (Auto) ou o número da base (1 a 4) com o botão Cima/Baixo ۾ 📜 e prima OK ➡.

## 8.2 Remover um portátil

É possível suprimir um portátil de uma base para permitir o registo de outro portátil:

Prima o botão Menu OK ➡ → Utilize o botão ♠ para ir para 'SISTEMA' (System) e prima

OK ➡ → Seleccione 'REMOVER PORT' (Delete HS). Prima OK e seleccione o portátil que pretende remover (1 a 4) → Prima OK para confirmar → Introduza o código PIN (0000) e prima OK ➡.



Só podem ser removidos portáteis existentes e outros que não estejam em utilização.

# 9 Transferência de chamadas e modo de Intercomunicador entre dois portáteis



Estas funções só funcionam se houver mais de um portátil (como uma versão Twin/Triple/Quattro) registado na mesma base!

# 9.1 Transferência de chamadas e chamada de conferência durante uma chamada externa

Durante a chamada externa, prima o botão INT seguido do número (1 a 4) do outro portátil. 
→ O outro portátil começa a tocar:

- Quando o outro telefone aceitar a chamada, pode falar internamente.
   Se desligar, a linha exterior fica ligada ao outro telefone.
   Se premir e mantiver premido o botão INT durante 3 segundos, pode falar simultaneamente com o segundo portátil e com a linha exterior (chamada de conferência)
- Ou prima o botão INT de novo para retomar a chamada exterior.
- → Prima o botão Pousado ← para terminar a chamada.

## 9.2 Chamada interna (intercomunicador)

- Em modo de espera, prima o botão INT seguido do número (1 a 4) do outro portátil.
- O outro telefone começará a tocar. Pode interromper o toque premindo o botão Pousado
- Quando o outro portátil aceitar a chamada premindo o botão Levantado , pode falar internamente.
- Prima o botão Pousado para terminar a chamada.

### 10 Reinicializar o telefone

Esta operação anula todas as alterações e repõe todas as configurações de origem (volume de toque, melodia de toque, etc.).

Prima o botão Menu OK ≧ → Desloque-se para 'SISTEMA' (System) e prima OK ≧ → Desloque-se para 'INICIALIZAR' (Reset) e prima OK → Introduza o código PIN (0000) e prima OK ≧ → A unidade voltará para o modo de espera.

#### Os valores predefinidos do portátil são:

Volume do portátil 3 Melodia do portátil 3

Tempo de flash TECLA R 1

Modo de marcaçãoTomResposta automáticaLigadoSom de tecladoLigadoVolume de receptor2Código PIN'0000'Modo ECODesligado



Todas as memórias (remarcação, agenda telefónica, lista de chamadas,...) e o nome do portátil não são apagados!

## 11 Diagnóstico de avarias

Problema	Causa possível	Solução
O visor não funciona	Pilhas não carregadas	Verifique a posição das pilhas
		Recarregue as pilhas
Não tem sinal de linha	O fio telefónico não está bem ligado	Verificar a ligação do fio telefónico
Volume do interlocutor muito baixo		Regule o volume durante a conversa premindo o botão Cima/Baixo
Volume do toque muito baixo		Regule o volume de toque
Não é possível marcar um número	Modo de marcação incorrecto	Consulte "Definir modo de marcação" para definir o modo de marcação correcto

## 12 Dados Técnicos

Alcance: até 300 m em espaço aberto

até 50 m dentro de casa

Opções de marcação: DTMF(tom) e Impulsos

Pilhas: 2 x 1,2V, 550 mAh AAA Tipo NiMH recarregáveis

Tempo de espera máx.: aprox. 120 horas

Tempo de conversa máx.: 12 horas

Temperatura ambiente: +5 °C a +45 °C Humidade relativa do ar permitida: 25 a 85 %

Transformador de alimentação da base: 220/230V, 50 Hz

Memórias 20 com um máx. de 20 dígitos e 12 caracteres

## 13 Garantia da Topcom

## 13.1 Período de garantia

As unidades Topcom têm um período de garantia de 24 meses. O período de garantia tem início no dia da aquisição da nova unidade. A garantia das pilhas está limitada a 6 meses após a compra. Consumíveis ou defeitos que causem um efeito negligenciável no funcionamento ou no valor do equipamento não são abrangidos.

A garantia tem de ser acompanhada pela apresentação de prova de compra original, na qual figurem a data de compra e o modelo da unidade.

## 13.2 Accionamento da garantia

Uma unidade com defeito tem de ser devolvida a um centro de serviços da Topcom juntamente com uma nota de compra válida. Se a unidade tiver uma falha durante o período de garantia, a Topcom ou um centro de serviços oficialmente por ela designado procederá, de forma gratuita, à reparação de quaisquer defeitos originados por falhas do material ou no processo de fabrico. A Topcom cumprirá livremente as suas obrigações respeitando a garantia, quer através da reparação quer através da troca das unidades com defeito ou de partes das mesmas. No caso de substituição, a cor e o modelo poderão ser diferentes da unidade adquirida originalmente. A data de aquisição original determinará o início do período de garantia. O período de garantia não é alargado se a unidade for trocada ou reparada pela Topcom ou por centros de serviços por ela designados.

## 13.3 Exclusões de garantia

Danos ou defeitos causados pelo tratamento ou funcionamento incorrectos e danos resultantes de utilização de peças não originais ou acessórios não recomendados pela Topcom não são abrangidos pela garantia. Os telefones sem fios da Topcom são concebidos para funcionar apenas com pilhas recarregáveis. Os danos causados pela utilização de pilhas não recarregáveis não são abrangidos pela garantia.

A garantia não cobre danos causados por factores externos, como relâmpagos, água e fogo, nem quaisquer danos causados durante o transporte. A garantia também não poderá ser accionada se o número de série existente nas unidades tiver sido alterado, removido ou se estiver ilegível. Qualquer accionamento da garantia será inválido se a unidade tiver sido reparada, alterada ou modificada pelo comprador ou por centros de serviço não qualificados e não designados oficialmente pela Topcom.

### Инструкции за безопасност

- Използвайте само предоставеното зарядно устройство. Не използвайте други зарядни устройства, тъй като това може да повреди клетките на батериите.
- Поставяйте само акумулаторни батерии от същия тип. Не използвайте обикновени, неакумулаторни батерии. Поставяйте акумулаторните батерии така, че да са свързани към правилните полюси (посочени в отсека за батериите на слушалката).
- Не докосвайте зарядното устройство и контактите на щепсела с остри или метални предмети.
- Това може да повлияе върху работата на някои медицински устройства.
- Телефонът може да причини неприятен бръмчащ звук в слуховите апарати.
- Не поставяйте базовото устройство във влажна стая или на разстояние по-малко от 1,5 метра от източник на вода. Пазете телефона от вода.
- Не използвайте телефона в среди, където съществува риск от експлозии.
- Изхвърляйте батериите и поддържайте телефона по начин, който не вреди на околната среда.
- Тъй като този телефон не може да се използва при прекъсване на захранването, за аварийни повиквания трябва да използвате независим от захранващата мрежа телефон, например мобилен телефон.
- Този телефон използва акумулаторни батерии. Трябва да изхвърлите батериите така, че да не замърсявате околната среда, съобразно разпоредбите във вашата страна.

## Изхвърляне на устройството (околна среда)

В края на експлоатационния срок на изделието, то не бива да се изхвърля с обикновените битови отпадъци, а трябва да го оставите за рециклиране в специално указани пунктове за обработка на електрически и електронни отпадъци. Символът на продукта, ръководството за потребителя и/или кутията указват това.

Някои материали от продукта могат да бъдат използвани отново, ако ги занесете в пункт за рециклиране. Повторното използване на части или суровини от употребявани изделия допринася много за защитата на околната среда.

Обърнете се към местните власти в случай, че се нуждаете от повече информация относно пунктовете за рециклиране във вашата област.



#### Почистване

Почиствайте телефона с леко навлажнена или антистатична кърпа. Никога не използвайте почистващи препарати или абразивни разтворители.

## 1 Бутони


- 1. Буквено-цифрови бутони
- 2. Бутон "Вдигане на слушалка" 🕶
- 3. Бутон "Затваряне"/ ВКЛ.-ИЗКЛ./


ИЗХОД ← ЕХІТ Ф

4. Бутон "Набиране на последния/надясно"



- 5. Бутон "Флаш" **R**
- 6. Бутон "Нагоре/списък с повиквания" 🗻 👸
- 7. Бутон "Пейджинг" •)) (за откриване на слушалката)
- 8. Бутон "Заглушаване/изтриване" 🔌 료
- 9. Бутон "Вътрешен/конферентен" Int
- 10. Бутон "Надолу/тел. указател" 🔻 📜
- 11. Бутон "Заключване на клавиатурата/ пауза" ①
- 12. Звънец ВКЛ./ИЗКЛ. 🟅
- 13. Бутон "Меню/ОК" ок 📛

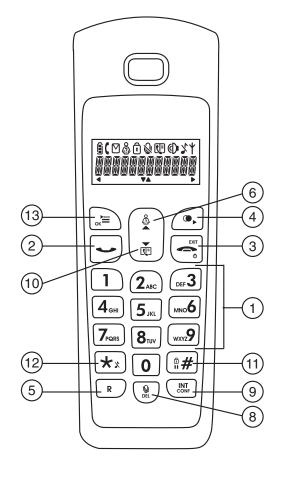

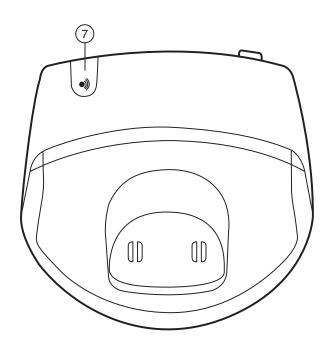

## 2 Дисплей




Икона:	Значение:
	Индикатор за нивото на акумулаторната батерия
(	Вие сте на линия
M	Имате нови съобщения във вашата гласова поща
~	Нови номера в списъка за повикване
f	Клавиатурата е заключена
Q	Микрофонът е с изключен звук
<b>C</b>	Записите на паметта се извличат или подреждат
7.	Когато зумерът на звънеца е изключен
	Антената показва качеството на приемането
Ψ	Антената премигва, когато слушалката е извън обхват!
4	Има още цифри отляво
<b>•</b>	Има още цифри отдясно
▼ ▲	Посока на превъртане в менюто
BE300 - x	х = номер на телефона

# 3 Инсталиране

## 3.1 Базово устройство

- Включете единия край на телефонния кабел в телефона, а другия в розетката на телефонната линия.
- Свържете малкия жак на АС адаптера към телефона, а другия край на адаптерния кабел към електрическия контакт.

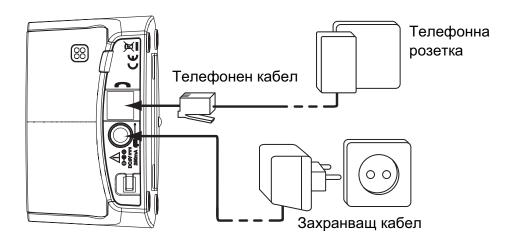


## 3.2 Универсално зарядно устройство

• Свържете АС адаптера към електрическия контакт

## 3.3 Телефон

• Поставете 2 акумулаторни батерии (ААА) в отделението за батериите в апарата.

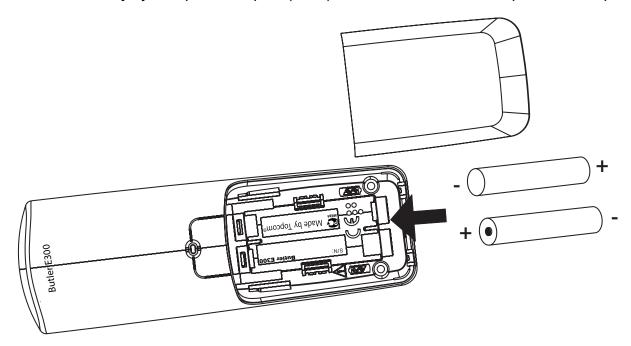

Поставете слушалката в базовото устройство Зареждайте слушалката в продължение на 24 часа, преди да я използвате. За да увеличите живота на батериите, от време на време ги разреждайте. Щом телефонът издаде предупредителен тон или когато иконата на батериите  $\hat{\Box}$  стане празна, трябва да го поставите отново в базовото устройство за зареждане.

## 4 Индикация за изтощена батерия

Когато батерията е изтощена, слушалката не може да функционира. Когато батерията е напълно изтощена и сте поставили слушалката в базовото устройство за кратко време, ще се появи символът на батерията, показващ пълното й зареждане, но в действителност това не е така. Капацитетът на батерията бързо ще падне. Съветваме ви да оставите слушалката в базовото устройство за 12 часа, така че тя да може изцяло да се зареди.

- 🔋 Пълна батерия
- 🗓 Празна батерия

Ако в момента провеждате разговор и батерията е почти изтощена, слушалката ще излъчи предупредителен сигнал. Поставете слушалката в базовото устройство, за да се зареди.

#### 5 Работа

## 5.1 Включване и изключване на телефона

За да включите телефона, натиснете бутона  $\Phi$  За да изключите телефона, натиснете и задръжте бутона  $\Phi$ , докато дисплеят се изключи.

### 5.2 Придвижване в менюто

В Butler E300 има система от менюта, която е лесна за използване. Всяко меню води до списък от опции. За да влезете в менюто, натиснете бутона "Меню" ок ☱ → Използвайте бутона "Нагоре" ் или "Надолу" 📜 , за да превъртите до опцията на менюто, която искате. Натиснете ок ☱ , за да изберете допълнителни опции или да потвърдите показаната настройка. Стрелките на дисплея 🛡 и 🛕 показват възможната посока на превъртане в менюто. За да се върнете обратно в менюто, натиснете бутона **EXIT**. За да се върнете обратно от всяко меню, натиснете и задръжте бутона **EXIT**.

#### 5.3 Задаване на език

Натиснете бутона "Меню" ок \ → Използвайте бутона "Надолу" \ , за да превъртите до "Дисплей" (Display), и натиснете ок \ → Използвайте бутона "Нагоре" или "Надолу" и изберете "Език" (Language) → Превъртете до желания език с бутона "Нагоре" \ или "Надолу" \ । и изберете ок \ .

## 5.4 Изходящи повиквания

#### 5.4.1 Обаждане

Натиснете бутона за вдигане  $\longrightarrow$  . Ще чуете тона "свободно"  $\rightarrow$  Въведете желания телефонен номер  $\rightarrow$  Натиснете бутона за затваряне  $\longrightarrow$  , когато искате да приключите разговора.

## 5.4.2 Настройка на повикване с подготовка за набиране

Въведете желания телефонен номер. Неправилно набран номер може да бъде коригиран с бутона 

"Изключване на звука". Ако в продължение на 20 сек. не натиснете бутон, въведеният от вас номер ще изчезне и слушалката ще се върне в режим на готовност → Натиснете бутона за вдигане 

. Номерът ще бъде набран автоматично → Натиснете бутона за затваряне 

, когато искате да прекратите повикването.

#### <u>5.4.3 Повторно набиране на последния избран номер.</u>

Натиснете бутона за вдигане  $\longrightarrow$  Ще чуете тона "свободно"  $\to$  Натиснете бутона за повторно набиране  $\bigcirc$  . Последният избран номер ще бъде набран автоматично.

## 5.5 Входящи повиквания

Когато се получи повикване, апаратът започва да звъни → Натиснете бутона за вдигане →, за да отговорите на входящото повикване.

## 5.6 Функция "Изключване на звука"

Има възможност да деактивирате микрофона по време на разговор. Сега можете свободно да говорите, без да ви чува отсрещната страна.

Натиснете бутона "Изключване на звука" № по време на разговор. Микрофонът ще бъде деактивиран. На дисплея се появява символът "ИЗКЛЮЧЕН ЗВУК" №. → Натиснете отново бутона "Изключване на звука" № отново, когато искате да продължите разговора.

## 5.7 Задаване на силата на звука

По време на разговор може да зададете силата на звука с натискане на бутоните "Нагоре/надолу" ♠/ဩ . Можете да зададете силата на звука по избор между 1 и 3.

## 5.8 Пейджинг

Когато натиснете бутона "Пейджинг" •» на базовото устройство, слушалката ще излъчва звънящ сигнал в продължение на 20 сек. Този сигнал ще ви помогне да намерите изгубената слушалка. За да спрете звъненето, натиснете произволен бутон на слушалката.

## 5.9 Бутон "флаш" (R)

Когато натиснете бутона **R**, наричан още флаш или повторно набиране, устройството генерира прекъсване на линията (от 100 ms или 250 ms). Това ви дава възможност да използвате специалните услуги на вашия телефонен оператор и/или да прехвърляте повиквания, когато имате телефонна централа.

### 5.9.1 Задаване на продължителността на флаш сигнала

Натиснете бутона "Меню" ок \ →Използвайте бутона "Надолу" \ , за да превъртите до "Настройки" (Settings), и натиснете ок \ → Използвайте бутона "Нагоре" и изберете "Повторно" (Recall) → Превъртете до продължителността на флаш-сигнала, която искате, с бутона "Нагоре" и или "Надолу" \ । и изберете ок \ .

## 5.10 Задаване на силата на звънене и мелодията

### <u>5.10.1 Мелодия на слушалката</u>

#### 5.10.2 Сила на звънене на слушалката

Натиснете бутона "Меню" ок \ → Използвайте бутона "Надолу" \ , за да превъртите до "Звук" (Sound), и натиснете ок \ → Използвайте бутона "Нагоре" \ или "Надолу" \ и изберете "телефон" (Handset) → Използвайте бутона "Нагоре" \ или "Надолу" \ и изберете "Сила на звука" (Volume) → Превъртете до мелодията, която искате, с бутона "Нагоре" \ или "Надолу" \ । изберете ок \ .



## 5.11 Настройка на тона на бутоните

Натиснете бутона "Меню"  $ОК \stackrel{\square}{\Longrightarrow} \to Използвайте бутона "Надолу" <math>\boxed{\mathbb{Q}}$ , за да превъртите до "Звук" (Sound), и натиснете  $ОK \stackrel{\square}{\Longrightarrow} \to Използвайте бутона "Нагоре" <math>\stackrel{\circ}{\Omega}$  или "Надолу"  $\boxed{\mathbb{Q}}$  и изберете "Тон бутони" (Key Tones)  $\to$  Изберете ВКЛ. или ИЗКЛ. и натиснете  $OK \stackrel{\square}{\Longrightarrow}$ .

### 5.12 Тонове за потвърждение на телефона

При успешна или неуспешна операция телефонът издава звуков сигнал. Този звуков сигнал може да се включва и изключва:

Натиснете бутона "Меню" ок ☱ →Използвайте бутона "Надолу" 氣 , за да превъртите до "Звук" (Sound), и натиснете ок ☱ → Използвайте бутона "Нагоре" Һ или "Надолу" ҳ и изберете "Тонове" (Tones) → Използвайте бутона "Нагоре" Һ или "Надолу" ҳ изберете ВКЛ. или ИЗКЛ. и потвърдете с ок ☱ .

## 5.13 Заключване на клавиатурата

Когато клавиатурата е заключена, натискането на бутоните няма да има ефект в режим на готовност (освен ако не задържите бутона 🗓).

Натиснете и задръжте бутона  $\bigcirc$   $\rightarrow$   $\bigcirc$  се появява на дисплея и клавиатурата се заключва  $\rightarrow$  Отново натиснете и задръжте бутона  $\bigcirc$  , за да отключите клавиатурата. Когато има входящо повикване, вие ще можете да го приемете с натискане на бутона за вдигане  $\longrightarrow$  . По време на повикване клавиатурата функционира както обикновено. Когато повикването приключи, клавиатурата отново се заключва.

## 5.14 Автоматичен отговор

Автоматичният отговор ви позволява да отговорите на входящо повикване просто с вдигане на слушалката от поставката за зареждане. Не е необходимо да натискате бутон, за да отговорите на повикването.

Натиснете бутона "Меню" ок  $\boxminus$  →Използвайте бутона "Надолу"  $\boxed{\ \ \ }$  , за да превъртите до "**Настройки**" (Settings), и натиснете ок  $\trianglerighteq$  → Използвайте бутона "Нагоре" @ или "Надолу"  $\boxed{\ \ \ \ }$  и изберете "**Авт. отговор**" (Autoanswer) → Изберете ВКЛ. или ИЗКЛ. и натиснете ок  $\trianglerighteq$  .

### 5.15 Задаване на режима на набиране

Има два вида режими на набиране:

DTMF/Тонално набиране (най-често използван) (фабрично зададен)

Импулсно набиране (за по-старите инсталации)

За да смените режима на набиране:

Натиснете бутона "Меню" ок  $\Longrightarrow$  →Използвайте бутона "Надолу"  $\[ \mathbb{Q} \]$ , за да превъртите до "**Настройки**" (Settings), и натиснете ок  $\leftrightarrows$  → Използвайте бутона "Нагоре"  $\[ \mathbb{Q} \]$  или "Надолу"  $\[ \mathbb{Q} \]$  и изберете "**Режим набир.**" (Dial Mode) → Изберете "**Импулсно**" (Pulse) или "**Тонално**" (Tone), както искате, с бутона "Нагоре"  $\[ \mathbb{Q} \]$  или "Надолу"  $\[ \mathbb{Q} \]$  и изберете ок  $\[ \mathbb{Q} \]$  .

### 5.16 Име на телефона

Можете да смените името, което се появява на екрана (макс. 10 знака), когато телефонът не се използва:

### 5.17 Смяна на ПИН кода на системата

ПИН кодът на системата (фабрично = "0000") се използва за предпазване на различни настройки, например права на регистриране, право на достъп до менюта в телефона. Можете да смените ПИН кода:

# 5.18 Включване и изключване на режим ECO (с понижено ниво на вредни излъчвания)

Когато е активиран режимът на понижени вредни излъчвания, базовото устройство ще излъчва с 10% по-малко при режим на готовност в сравнение с режима на нормална мощност. По време на разговори мощността на апарата ще бъде намалена, в зависимост от разстоянието между слушалката и базовата станция.

Можете да включите или изключите тази функция:

Натиснете бутона "Меню" ок \ → Използвайте бутона "Надолу" \ , за да превъртите до "Система" (System), и натиснете ок \ → Използвайте бутона "Нагоре" \ или "Надолу" \ и изберете "Ниско захр." (Low Power) → Изберете ВКЛ. или ИЗКЛ. и натиснете ок \ .

## 5.19 Работа с буквено-цифровата клавиатура

С вашия телефон можете също така да въвеждате буквено-цифрови знаци. Това е полезно при въвеждане на име в телефонния указател, задаване на име на телефон... За да изберете буква, натиснете съответния бутон толкова пъти, колкото е необходимо. Например, за да изберете "А", натиснете еднократно бутон "2", за да изберете "В", натиснете два пъти бутон "2" и т. н. За да изберете "А" и след това "В" последователно, изберете "А", изчакайте курсорът да се премести на следващия знак и след това натиснете "2" два пъти.

За добавяне на интервал натиснете 1. За да изтриете един знак, натиснете бутона за изтриване  $\mathfrak{Q}$  DEL . За да изтриете всички знаци, натиснете и задръжте бутона за изтриване  $\mathfrak{Q}$  DEL .

Знаците на клавиатурата са следните:

Буто	нПърво	Второ	Трето	Четвърто	о Пето	Шесто	Седмо	Осмо
	натискане	натискан	е натискан	е натискане	е натискан <mark>е</mark>	натискане	натискане	е натискане
1	Интервал	ı 1						
2	Α	В	С	2				
3	D	E	F	3				
4	G	Н	1	4				
5	J	K	L	5				
6	M	N	0	6				
7	Р	Q	R	S	7			
8	Т	U	V	8				
9	W	Χ	Υ	Z	9			
0	0							

# 6 Телефонен указател

Може да програмирате 20 телефонни записа в паметта на телефона. Имената могат да имат до 12 знака, а номерата – до 20 знака.

## 6.1 Добавяне на номера в телефонния указател

Натиснете бутона "Меню" ок  $\boxminus \to$  Появява се "**Тел.указател**" (Phonebook), натиснете отново ок  $\trianglerighteq \to$  Използвайте бутона "Нагоре" @ или "Надолу" ℚ ≡ и изберете "**Добав. запис**" (Add Record)  $\to$  Въведете името, което желаете да съхраните.  $\to$  Натиснете бутона ок  $\trianglerighteq ≡$ , за да потвърдите  $\to$  Въведете телефонния номер  $\to$  Натиснете бутона ок  $\trianglerighteq ≡$ , за да потвърдите.



Ако искате да въведете пауза, натиснете бутона "Повторно набиране/ Пауза" на мястото, където искате да има пауза от 2 сек.

## 6.2 Набиране на номер от телефонния указател

Натиснете бутона "Телефонен указател"  $\square$ , за да влезете в телефонния указател  $\rightarrow$  Натиснете бутона "Нагоре/надолу"  $\square$  /  $\square$  или въведете първата буква, за да търсите името, номера на което искате да наберете  $\rightarrow$  Натиснете бутона "Повторно набиране/ Пауза"  $\square$  , за да видите подробни данни  $\rightarrow$  Натиснете бутона за вдигане  $\square$  и номерът ще бъде набран автоматично  $\rightarrow$  Натиснете бутона за затваряне  $\square$  , когато искате да завършите разговора.

## 6.3 Редактиране на име или номер

Натиснете бутона "Меню" ок \ → Появява се "Тел.указател" (Phonebook), натиснете отново ок \ → Използвайте бутона "Нагоре" \ или "Надолу" \ и изберете "Редакт. запис" (Edit Record) → Натиснете бутона "Нагоре/надолу" \ и или въведете първата буква, за да търсите името, което искате да промените → Натиснете бутона ок \ , за да потвърдите → Изтривайте знаци с бутона \ и → Използвайте клавиатурата, за да въведете новото име. → Натиснете бутона ок \ и , за да потвърдите → Въведете/изтрийте телефонния номер. → Натиснете бутона ок и , за да потвърдите.

## 6.4 Изтриване на номер

Натиснете бутона "Меню" ок ≒ → Появява се "**Тел.указател**" (Phonebook), натиснете ОК отново → Използвайте бутона "Нагоре" или "Надолу" । изберете "**Изтриване**" (Delete) → Натиснете бутона "Нагоре/надолу" / | или въведете първата буква, за да търсите името, номера на което искате да изтриете → Натиснете бутона ок ≒, за да се покаже телефонният номер → Натиснете бутона ок ⊨ и се появява "**Потвърдете?**" (Confirm?) → Натиснете бутона "Меню/ОК" ок ⊨, за да изтриете, или бутона **EXIT**, за да се върнете обратно.

## 6.5 Изтриване на всички записи

Натиснете бутона "Меню" ок ≧ →Появява се "**Тел.указател**" (Phonebook), натиснете ОК отново → Използвайте бутона "Нагоре" இ или "Надолу" 🖫 и изберете "**Изтр.** всичко" (Delete All) → Натиснете бутона ок 🚆 и се появява **Потвърдете?**" (Confirm?) →Натиснете бутона ок 📛 , за да изтриете всички, или бутона **EXIT**, за да се върнете обратно.

## 7 Функция ИД на повикването (CLIP)

Торсот Butler E300 показва телефонните номера на входящите повиквания. Тази функция е възможна само ако сте абонат на телефонен оператор, който предлага тази услуга. За повече информация се свържете с вашия телефонен оператор. Когато получите повикване, номерът се записва в списъка с повикванията. Този списък може да съхрани 20 телефонни номера (всеки с макс. 20 цифри). Ако номерът е по-дълъг от 12 цифри, може да натиснете бутона за показване на останалите цифри!

#### 7.1 Нови повиквания

Когато имате ново неотговорено повикване, символът CLIP ще започне 👸 да мига на дисплея.

## 7.2 Справка от списъка с повикванията

Натиснете бутона "Регистър на повикванията" இ. На дисплея се извежда последното получено повикване. Ако списъкът е празен, на дисплея се показва "ПРАЗЕН" (ЕМРТҮ). Ако списъкът не е празен, ще можете да видите името, номера и датата/ часа.\*

Можете да превъртите от името към номера и датата/часа с натискане на бутона . Използвайте левия бутон за превъртане 📜 , за да превъртите към предишното повикване. Използвайте бутона ౖо, за да покажете следващото повикване → Можете да излезете от списъка с повикванията, като натиснете бутона єхіт ⊙.

\* Само когато мрежата изпраща часа/датата заедно с телефонния номер!!! При някои мрежи с ИД на повикване часът и датата не се показват

## 7.3 Повикване на номер от списъка с повиквания

Превъртете в списъка с повикванията, докато на дисплея се покаже желаният номер. → Натиснете бутона за вдигане . Номерът ще бъде набран автоматично.

## 7.4 Изтриване на номер от списъка с повиквания

Превъртете в списъка с повикванията, докато на дисплея се покаже желаният номер. → Натиснете бутона "Меню" ок ⊒ и изберете "Изтриване" (Delete) → Натиснете ОК след въпроса за потвърждаване,за да потвърдите.

## 7.5 Изтриване на всички номера от списъка с повиквания

Можете да изтриете всички номера от списъка с повикванията само ако всички те са вече прочетени.

Натиснете бутона "Меню"  $OK \stackrel{\cdot}{\sqsubseteq}$  и изберете "**Изтр. всичко**" (Delete All)  $\rightarrow$  Натиснете OK след въпроса за потвърждаване, за да потвърдите.

# 7.6 Съхраняване на номер от регистъра на повикванията в паметта на телефонния указател

Превъртете в списъка с повикванията, докато на дисплея се покаже желаният номер. 
→ Натиснете бутона "Меню" ок 📛 и изберете "Запаметяване" (Save). →
Редактирайте името, ако е необходимо, и натиснете ОК → Редактирайте номера, ако е необходимо, и натиснете ОК.

# 8 Регистриране в базовото устройство на Topcom Butler E300.

Можете да регистрирате 4 слушалки към едно базово устройство Фабрично с доставката всяка слушалка е регистрирана като слушалка 1 в базовото устройство (базово устройство 1).

!!! Трябва да регистрирате слушалката само ако:

- Регистрацията на слушалката е заличена от базовото устройство (напр. при повторно инсталиране)
- Ако искате да регистрирате друга слушалка в настоящото базово устройство.

Долната процедура може да се приложи само за слушалка и базово устройство на Topcom Butler E300!!

Натиснете и задръжте бутона "Пейджинг" на базовото устройство за 4 сек. За една минута базовото устройство е в режим на регистриране и за регистрирането на слушалката трябва да направите следното:

Натиснете бутона "Меню" ок  $\boxminus$  →Използвайте бутона @, за да превъртите до "Система" (System), и натиснете ок  $\trianglerighteq$  → Изберете "Регистр." (Register) → Въведете ПИН кода на базовото устройство (0000) и натиснете ок  $\trianglerighteq$ . Въведете номера на базовото устройство, към което искате да регистрирате слушалката (1-4) → Тя ще започне да търси базовото устройство и когато го намери, ще го регистрира → Ако ПИН кодът е грешен, слушалката отново ще започне да търси базовото устройство → Когато слушалката се регистрира, на дисплея ще се покаже името на слушалката, а вдясно – номерът на слушалката.

## 8.1 Избор на базова станция

Можете да превключвате вашата слушалка между различни базови устройства, ако сте регистрирали слушалка към повече от едно базово устройство. Можете ръчно да изберете базовото устройство или автоматично да оставите слушалката да избере най-близкото.

Натиснете бутона "Меню" ок  $\sqsubseteq$  →Използвайте бутона  $\stackrel{\circ}{\Omega}$ , за да превъртите до "Система" (System), и натиснете ок  $\stackrel{\smile}{\sqsubseteq}$  → Изберете "Избор база" (Select Base). → Изберете "Авто" (Auto) или номера на базово устройство (1-4) с бутоните "Нагоре/ Надолу"  $\stackrel{\circ}{\Omega}$ /  $\stackrel{\bigcirc}{\boxtimes}$  и натиснете ок  $\stackrel{\smile}{\sqsubseteq}$ .

## 8.2 Премахване на слушалка

Можете да премахнете слушалка от базовото устройство, ако искате да регистрирате друга: Натиснете бутона "Меню"  $OK \sqsubseteq \to U$ Зползвайте бутона OL, за да превъртите до "Система" (System), и натиснете  $OK \sqsubseteq \to U$ Зберете "Изтр. телеф." (Delete HS). Натиснете OK и изберете слушалката, която искате да премахнете (1-4) → Натиснете OK, за да потвърдите  $\to$  Въведете ПИН кода (0000) и натиснете OK  $\sqsubseteq$ 



Можете да премахвате само съществуващи слушалки и различни от тази, която използвате в момента.

## 9 Прехвърляне на повиквания и разговор между две слушалки



Тези функции работят само когато в базовото устройство е регистрирана повече от една слушалка (като във вариантите Twin/Triple/Quattro)!

# 9.1 Прехвърляне на повикване и конферентна връзка по време на външен разговор

По време на външен разговор натиснете бутона "INT", последван от номера (1-4) на другата слушалка.

- → Другата слушалка ще започне да звъни:
  - Когато другата слушалка се включи в линията, можете да разговаряте вътрешно.
    - Ако затворите, външната линия ще бъде свързана с другата слушалка. Ако натиснете и задържите бутона "INT" за 3 сек., ще може да говорите едновременно с втората слушалка и с външната линия (конферентна връзка)
  - Или натиснете отново бутона "INT", за да се върнете към външния разговор.
- → Натиснете бутона за затваряне → , за да прекратите разговора.

## 9.2 Вътрешен разговор (intercom)

- В режим на готовност натиснете бутона "INT" и след това номера (1-4) на другата слушалка.
- Другата слушалка ще започне да звъни. Може да спрете това звънене с натискане на бутона за затваряне ...
- Ако другата слушалка отговори на повикването, с натискане на бутона "Линия"
   ще можете да разговаряте вътрешно.
- Натиснете бутона "Линия" , за да прекратите разговора.

## 10 Нулиране на телефона

Това ще отмени всички промени и ще възстанови всички първоначални настройки (ниво на звънене, мелодия при звънене и т. н.).

Натиснете бутона "Меню" ок ≧ →Превъртете до "Система" (System) и натиснете ок ≧ → Превъртете до "НУЛИРАНЕ" (Reset) и натиснете ОК → Въведете ПИН кода (0000) и натиснете ок ≧ →. Устройството ще се върне в режим на готовност.

## Първоначалните настройки на слушалката са:

Сила на звука на слушалката3

Мелодия на слушалката 3

Флаш време Повт. наб. 1 Режим на набиране Тонален 

 Авт. отговор
 ВКЛ.

 Тон клавиши
 ВКЛ.

 Сила на приемника
 2

ПИН код "0000" ЕСО режим ИЗКЛ.



Всички памети (за повторно набиране, на телефонния указател, регистъра на повикванията...), както и името на слушалката, няма да бъдат изтрити!

## 11 Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Няма дисплей	Батериите не са	Проверете положението на
	заредени	батериите
		Заредете батериите
Няма тон "свободно"	Телефонният кабел не	Проверете връзката
	е свързан правилно	на телефонния кабел
Силата на звука от		Регулирайте нивото на звука
събеседника е много ниска		по време на разговор с
		натискане на бутоните
		"Нагоре/Надолу"
Звъненето на слушалката е		Регулирайте силата за
много слабо		звънене
Не е възможно да бъде	Грешен режим на	Вж. "Задаване на режима на
набран номер	набиране	набиране" , за да зададете
		правилния режим на набиране

## 12 Технически данни

Обхват: до 300 м на открито

до 50 м в сгради

Възможности за набиране: DTMF (тонално) и импулсно

Батерии: 2 x 1,2V, 550 mAh AAA тип NiMH акумулаторни

Макс. време в режим на готовност: около 120 часа

Макс. време при разговор: 12 часа

Температура на помещението: от +5 °C до +45 °C

Позволена относителна влажност

на въздуха: от 25 до 85 %

Захранващ адаптер за базовото

устройство: 220/230V, 50 Hz

Памет 20 с макс. 20 цифри и 12 знака

## 13 Гаранция на Торсот

### 13.1 Гаранционен срок

Уредите на Торсот имат 24-месечен гаранционен срок. Гаранционният срок започва да тече от деня на покупката на новия уред. Гаранцията за батериите е ограничена до 6 месеца след покупката. Гаранцията не покрива консумативи или дефекти, които имат пренебрежимо малък ефект върху експлоатацията или стойността на апарата. Правото на гаранционна поддръжка трябва да бъде доказано с представяне на оригиналната касова бележка/фактура, върху която са отбелязани датата на покупка и моделът на закупения апарат.

## 13.2 Използване на гаранцията

Дефектният уред трябва да се върне в сервизен център на Торсот, придружен от валиден документ, удостоверяващ покупката.

В случай, че апаратът даде дефект по време на гаранционния срок, Торсот или официално упълномощеният от него сервизен център безплатно отстранява всички неизправности, предизвикани от дефект на вложените материали или производствен дефект.

Торсот изпълнява гаранционните задължения по свое усмотрение или като отстрани дефектите, или като замени дефектните апарати или техни части. В случай на замяна цветът и моделът могат да са различни от тези на първоначално закупения уред. Първоначалната дата на покупката определя началото на гаранционния срок. Гаранционният срок не се удължава в случай, че апаратът бъде заменен или ремонтиран от Торсот или упълномощен от него сервизен център.

## 13.3 Изключения от гаранцията

Гаранцията не покрива повреди или дефекти, предизвикани от неправилно боравене или експлоатация, както и повреди, произтичащи от използването на неоригинални части или аксесоари, които не са препоръчани от Торсот.

Безжичните телефони Topcom са предназначени за работа само с акумулаторни батерии. Щети, причинени от използване на неакумулаторни батерии, не се покриват от гаранцията.

Гаранцията не покрива повреди, предизвикани от външни фактори, като например мълния, вода или пожар, нито повреди, причинени при транспортиране.

Гаранцията не може да се използва в случай, че серийният номер на апарата е променен, унищожен или не може да бъде прочетен.

Гаранцията става невалидна в случай че апаратът е бил ремонтиран, променян или модифициран от купувача или от неквалифициран сервизен център, който не е официално упълномощен от Торсот.

## Bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze dodanou nabíječku. Nepoužívejte jiné nabíječky mohlo by dojít k
  poškození článků akumulátoru.
- Vkládejte pouze dobíjecí baterie stejného typu. Nikdy nepoužívejte obyčejné baterie, které nelze dobíjet. Vkládejte dobíjecí baterie se správnou polaritou (vyznačeno v oddílu pro baterie v telefonu).
- Nedotýkejte se nabíječky a kontaktů zástrčky ostrými nebo kovovými předměty.
- Může dojít k ovlivnění provozu některých lékařských přístrojů.
- Telefon může ve sluchadlech vyvolat nepříjemné bzučení.
- Neumis"ujte základní jednotku do vlhké místnosti nebo do vzdálenosti menší než 1,5 m od zdroje vody. Telefon nesmí přijít do kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte telefon v prostředí, kde hrozí riziko výbuchu.
- Likvidujte baterie a udržujte telefon ekologickým způsobem.
- Protože tento telefon nelze používat v případě výpadku napájení, měli byste pro tísňová volání používat telefon nezávislý na sí"ovém napájení, např. mobilní telefon.
- V tomto telefonu jsou použity dobíjecí baterie. Baterie je nutno likvidovat ekologickým způsobem ve shodě s národními předpisy.

## Likvidace přístroje (ekologická)

Na konci životnosti produktu neodhazujte tento produkt do normálního domovního odpadu, ale odneste jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Je to vyznačeno symbolem na produktu, uživatelské příručce nebo krabici.

Některé materiály použité v produktu lze znovu použít, pokud je zanesete do sběrného místa pro recyklaci. Opětovným použitím některých částí nebo surovin z použitých produktů významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Jestliže potřebujete další informace o sběrných místech ve vašem okolí, obra"te se na místní úřady.




Telefon čistěte jemně navlhčenou látkou nebo antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní rozpouštědla.


## 1 Tlačítka

- 1. Alfanumerická tlačítka
- 2. Tlačítko Zdvihnutí sluchátka 🕶
- 3. Tlačítko Zavěšení/ ZAPNUTO-VYPNUTO/

EXIT \_ EXIT O

- 4. Tlačítko Opakovat/Doprava ◆
- 5. Tlačítko Flash R
- 6. Tlačítko Nahoru/Seznam hovorů 👸
- 7. Tlačítko Paging 🕹 (vyhledání telefonu)
- 8. Tlačítko Ztlumit/ Smazat Q DEL
- 9. Tlačítko Int/Conf Int
- 10. Tlačítko Dolů/Telefonní seznam
- 11. Tlačítko Zámek klávesnice/Pauza
- 12. Zap./vyp. zvonění 🏅
- 13. Tlačítko Menu/OK ок 📛

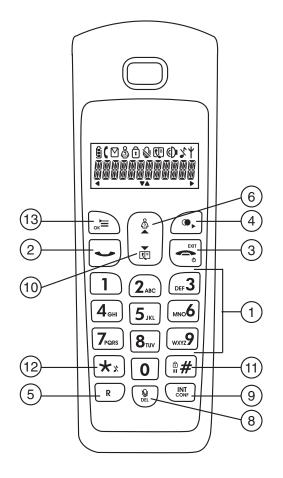

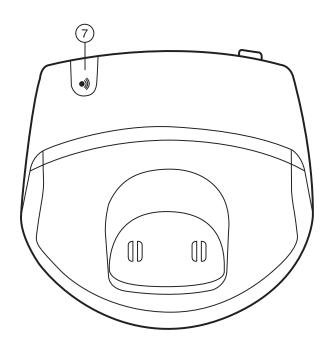

# 2 Displej




Ikona:	Význam:
<u> </u>	Indikátor úrovně nabití dobíjecích baterií
(	Hovor spojen
M	Nové zprávy v hlasové schránce
ه <del>ိ</del>	Nová čísla v seznamu hovorů
fi	Klávesnice je uzamknuta
Q	Mikrofon je ztlumený
<b>C</b>	Probíhá načítání nebo nastavování záznamů v paměti
7.	Vypnuté zvonění
ala.	Anténa označuje kvalitu příjmu.
Υ	Anténa bliká, pokud je telefon mimo dosah!
4	Další číslice vlevo
•	Další číslice vpravo
▼ ▲	Směr posouvání v menu
BE300 - x	x = číslo telefonu

## 3 Instalace

#### 3.1 Základna

- Zapojte jeden konec telefonního kabelu do základny telefonu a druhý konec do telefonní zásuvky ve zdi.
- Zapojte malou zástrčku napájecího adaptéru do telefonu a druhý konec do elektrické zásuvky.

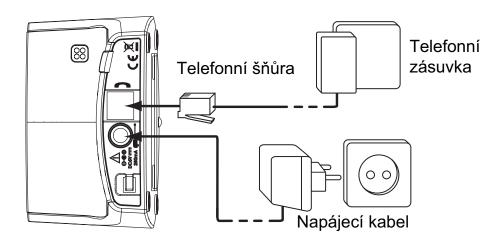


## 3.2 Vícenásobná nabíječka

Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

#### 3.3 Telefon

Vložte 2 dobíjecí baterie (AAA) do oddílu pro baterie v telefonu.

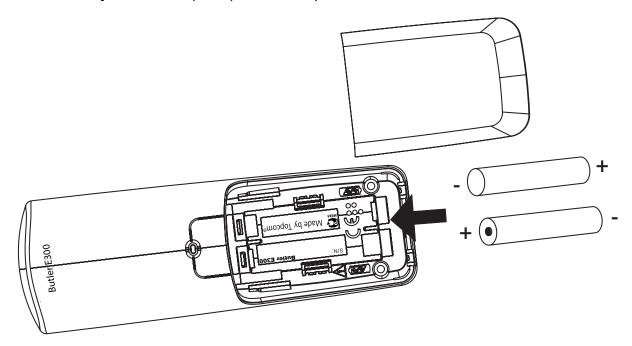

Položte telefon do základny. Před prvním použitím telefonu nabíjejte telefon 24 hodin. Životnost baterií prodloužíte tím, že je čas od času necháte úplně vybít. Jakmile telefon vydá výstražný tón, nebo se vyprázdní ikona baterie 📋, musíte dát telefon nabít do základny.

## 4 Signalizace vybití baterií

Když jsou baterie vybité, telefon nelze používat. Když jsou baterie úplně vybité a necháte telefon nabíjet v základně na krátkou dobu, symbol Baterie bude signalizovat úplné nabití, což ovšem není pravda. Kapacita baterií bude rychle klesat. Doporučujeme vložit telefon do základny na 12 hodin, aby se úplně dobil.

- Î Plně nabité baterie
- Ú Vybité baterie

Jestliže se baterie téměř vybije uprostřed hovoru, telefon vydá výstražný signál. Položte telefon do základny, aby se nabil.

### 5 Používání telefonu

### 5.1 Zapínání a vypínání telefonu

Chcete-li telefon zapnout, stiskněte tlačítko  $\oplus$  Chcete-li vypnout telefon, stiskněte a podržte tlačítko  $\oplus$ , dokud nezhasne displej.

### 5.2 Navigace v menu

Telefon Butler E300 je vybaven snadno použitelným systémem menu. Každé menu obsahuje seznam možností. Chcete-li otevřít menu, stiskněte tlačítko Menu ○K ☐ → Pomocí tlačítka Nahoru ② nebo Dolů ☑ vyberte požadovanou možnost. Stisknutím tlačítka ○K ☐ vyberte další možnosti nebo potvrďte zobrazené nastavení. Šipky na displeji ▼ a ▲ zobrazují možný směr posouvání v menu. Chcete-li se v menu vrátit zpět, stiskněte tlačítko EXIT. Chcete-li se okamžitě vrátit z jakéhokoli menu, stiskněte a podržte tlačítko EXIT.

### 5.3 Nastavení jazyka

Stiskněte tlačítko Menu OK ≒ → Pomocí tlačítka Dolů 📜 přejděte na položku '**Zobrazení**' (Display) a stiskněte OK ≒ → Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů přejděte na položku '**Jazyk**' (Language) → Přejděte na požadovaný jazyk pomocí tlačítek Nahoru 👸 nebo Dolů 📜 a stiskněte tlačítko OK ≒.

### 5.4 Odchozí hovory

#### <u>5.4.1 Volání</u>

### 5.4.2 Příprava k volání

### 5.4.3 Opakovaná volba posledního volaného čísla

# 5.5 Příchozí hovory

Při příchozím hovoru začne telefon zvonit →. Příchozí hovor přijmete stisknutím tlačítka Zdvihnutí sluchátka • .

#### 5.6 Funkce ztlumení

Během konverzace můžete vypnout mikrofon. Pak můžete hovořit, aniž by vás druhý účastník slyšel.

Stiskněte v průběhu konverzace tlačítko Ztlumit  $\centsymbol{Q}$ . Mikrofon se vypne. Na displeji se zobrazí symbol ZTLUMIT (MUTE)  $\centsymbol{Q}$   $\rightarrow$  Chcete-li pokračovat v konverzaci, stiskněte znovu tlačítko Ztlumit  $\centsymbol{Q}$ .

#### 5.7 Nastavení hlasitosti

V průběhu konverzace můžete nastavit hlasitost pomocí tlačítek Nahoru/Dolů டூ / ℚ∃ . Hlasitost můžete nastavit na stupeň 1-3.

### 5.8 Paging (hledání telefonu)

Když stisknete na základně tlačítko Paging 👶 , telefon začne na 20 sekund zvonit. Signál vám pomůže najít ztracený telefon. Zvonění vypnete stisknutím libovolného tlačítka na telefonu.

### 5.9 Tlačítko Flash (R)

Když stisknete tlačítko **R**, zvané též flash nebo recall, přístroj vygeneruje přerušení linky (na dobu 100 ms nebo 250 ms). Umožní vám to používat speciální služby vašeho poskytovatele telefonní sítě nebo předávat hovory, jestliže používáte telefonní ústřednu.

### 5.9.1 Nastavení doby Flash

Stiskněte tlačítko Menu OK ☱ → Pomocí tlačítek Dolů ဩ přejděte na položku 'Nastav.' (Settings) a stiskněte OK ☱ → Pomocí tlačítek Nahoru ᅟ a Dolů ဩ vyberte položku 'Flash' (Recall) → V nabídce přejděte na požadovanou dobu přerušení pomocí tlačítek Nahoru a Dolů ဩ a stiskněte OK ☱ .

#### 5.10 Nastavení hlasitosti a melodie zvonění

#### 5.10.1 Melodie telefonu

Stiskněte tlačítko Menu OK ⇒ Pomocí tlačítka Dolů 및 přejděte na položku '**Zvuky**' (Sound) a stiskněte OK ⇒ Pomocí tlačítek Nahoru å a Dolů 및 vyberte položku '**Vyzv** tl' (handset) → Pomocí tlačítek Nahoru å a Dolů 및 vyberte položku '**Melodie**' (Melody) → V nabídce přejděte na požadovanou melodii pomocí tlačítek Nahoru å a Dolů 및 a stiskněte OK ⇒

#### 5.10.2 Hlasitost zvonění telefonu

Stiskněte tlačítko Menu OK ➡ → Pomocí tlačítka Dolů ➡ přejděte na položku '**Zvuky**' (Sound) a stiskněte OK ➡ → Pomocí tlačítek Nahoru ᅟ a Dolů ➡ vyberte položku '**Vyzv** tl' (handset) → Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů ➡ vyberte položku '**Hlasit**' (Volume) → V nabídce přejděte na požadovanou melodii pomocí tlačítek Nahoru a Dolů ➡ a stiskněte oK ➡ .



Hlasitost zvonění každého telefonu můžete ZAPNOUT nebo VYPNOUT prostým stisknutím a podržením tlačítka 💃 v pohotovostním režimu.

#### 5.11 Nastavení tónu tlačítek

Stiskněte tlačítko Menu OK ⇒ Pomocí tlačítka Dolů 🖫 přejděte na položku '**Zvuky**' (Sound) a stiskněte OK ⇒ Pomocí tlačítek Nahoru 👸 a Dolů 🖫 vyberte položku '**Tóny** tl tl' (Key Tones) → Vyberte ZAPNOUT nebo VYPNOUT a stiskněte OK 늘.

### 5.12 Potvrzovací tóny telefonu

Během úspěšných či neúspěšných operací telefon pípá. Toto pípání je možné aktivovat/ deaktivovat.

Stiskněte tlačítko Menu OK ≧ → Pomocí tlačítka Dolů 🖫 přejděte na položku '**Zvuky**' (Sound) a stiskněte OK ≧ → Pomocí tlačítek Nahoru 👸 a Dolů 🖫 vyberte položku '**Tóny** tl' (Tones) → Volbu proveďte pomocí tlačítek Nahoru 👸 a Dolů 🖫 a ZAPNOUT nebo VYPNOUT, potvrďte pomocí tlačítka OK ≧.

#### 5.13 Zámek klávesnice

Když je klávesnice zamknutá, nemá stisknutí libovolného tlačítka v pohotovostním režimu žádný efekt (s výjimkou podržení tlačítka 🗓 ).

Stiskněte a podržte tlačítko 🗓 🗲 🗓 se zobrazí na displeji a klávesnice se zamkne 🗲 Dalším stisknutím a podržením tlačítka 🗓 se klávesnice odemkne.

Příchozí hovor můžete i nadále přijmout stisknutím tlačítka Zdvihnutí sluchátka . Během hovoru funguje klávesnice normálně. Po ukončení hovoru bude klávesnice opět zamknutá.

### 5.14 Automatická odpověď

Automatická odpověď vám umožňuje odpovídat na příchozí hovory pouhým zdvihnutím telefonu ze stojanové nabíječky. Pro odpověď na hovor není nutné stisknout žádné tlačítko. Stiskněte tlačítko Menu OK ➡ → Pomocí tlačítka Dolů ➡ přejděte na položku 'Nastav.' (Settings) a stiskněte OK ➡ → Pomocí tlačítek Nahoru ♠ a Dolů ➡ vyberte položku 'Autom odp' (Autoanswer) → Vyberte ZAPNOUT nebo VYPNOUT a stiskněte OK ➡ .

# 5.15 Nastavení režimu vytáčení

Existují dva typy vytáčení:

DTMF/Tónová volba (nejčastější) (výchozí)

Pulsní volba (u starších systémů)

Změna režimu vytáčení:

Stiskněte tlačítko Menu OK ➡ → Pomocí tlačítka Dolů ☑ přejděte na položku 'Nastav.' (Settings) a stiskněte OK ➡ → Pomocí tlačítek Nahoru ᅟ a Dolů ☑ vyberte položku 'Režim vyt' (Dial Mode) → Vyberte dle vašich požadavků 'Pulzní' (Pulse) nebo 'Tónový' (Tone) za použití tlačítek Nahoru ゎ nebo Dolů ☑ a stiskněte OK ➡ .

#### 5.16 Název telefonu

Můžete změnit název, který se zobrazuje na displeji (max. 10 znaků) v pohotovostním režimu:

Stiskněte tlačítko Menu OK ➡ → Pomocí tlačítka Dolů ℚ přejděte na položku 'Zobrazení' (Display) a stiskněte OK ➡ → Pomocí tlačítek Nahoru ౖ a Dolů ℚ vyberte položku 'Název tel' (Handset Name) → Zobrazí se aktuální název telefonu → Znak můžete smazat tlačítkem Ztlumit ℚ → Pomocí klávesnice zadejte nové jméno → Uložte číslo stisknutím tlačítka Menu/OK OK ➡ .

### 5.17 Změna systémového kódu PIN

Systémový kód PIN (ve výchozím nastavení = '0000') se používá pro ochranu různého nastavení, jako přihlašovacích práv či přístupových práv do některých menu telefonu. Tento kód PIN můžete změnit:

Stiskněte tlačítko Menu OK ≧ → Pomocí tlačítka Dolů 🖫 přejděte na položku 'Systém' (System) a stiskněte OK ≧ → Pomocí tlačítek Nahoru 👸 a Dolů 🖫 vyberte položku 'Změnit PIN' (Change Pin) → Zadejte starý kód PIN a stiskněte OK ≧ → Zadejte nový kód PIN a stiskněte OK → Pro potvrzení zadejte nový kód PIN ještě jednou a stiskněte OK ≧.

### 5.18 Zapínání/vypínání režimu ECO (snížené vyzařování)

Při aktivaci režimu sníženého vyzařování bude základna během pohotovostního režimu vyzařovat o 10 % méně než při normálním režimu. Během komunikace bude výkon telefonu snížen, v závislosti na vzdálenosti mezi telefonem a základnou.

Tuto funkci můžete ZAPNOUT nebo VYPNOUT:

Stiskněte tlačítko Menu OK ≒ → Pomocí tlačítka Dolů 🖫 přejděte na položku 'Systém' (System) a stiskněte OK ≒ → Pomocí tlačítek Nahoru 👸 a Dolů 🖫 vyberte položku 'Slabý vf výk' (Low Power) → Vyberte ZAPNOUT nebo VYPNOUT a stiskněte OK ≒.

#### 5.19 Použití alfanumerické klávesnice

Na tomto telefonu můžete zadávat rovněž alfanumerické znaky. To je užitečné pro zadávání jmen do telefonního seznamu, pojmenovávání telefonu a podobně.

Chcete-li vybrat písmeno, stiskněte opakovaně odpovídající tlačítko. Chcete-li například vybrat 'A', stiskněte jednou tlačítko '2'. Chcete-li vybrat 'B', stiskněte tlačítko '2' dvakrát a tak dále. Chcete-li vybrat 'A' a potom B, zvolte 'A' a počkejte, až se kurzor přesune na další znak. Potom dvakrát stiskněte tlačítko '2'.

Chcete-li zadat mezeru, stiskněte 1. Chcete-li vymazat jeden znak, stiskněte tlačítko vymazání 🕲 DEL. Chcete-li vymazat všechny znaky, stiskněte a podržte tlačítko 🕲 DEL.

Znaky zadávané pomocí klávesnice:

TlačítkoPrvní stisk		Druhý stisk	Třetí stisk	Čtvrtý stisk	Pátý stisk	Šestý stisk	Sedmý stisk	Osmý stisk
1	Mezera	1						
2	Α	В	С	2				
3	D	E	F	3				
4	G	Н	1	4				
5	J	K	L	5				
6	M	N	0	6				
7	Р	Q	R	S	7			
8	Τ	U	V	8				
9	W	X	Y	Z	9			
0	0							

### 6 Telefonní seznam

Do paměti telefonu můžete naprogramovat 20 záznamů telefonního seznamu. Jména mohou obsahovat až 12 znaků a čísla 20 číslic.

#### 6.1 Přidávání záznamů telefonního seznamu

Stiskněte tlačítko Menu OK ➡ → Objeví se 'TI seznam' (Phonebook), znovu stiskněte → Pomocí tlačítek Nahoru ♠ a Dolů ℚ vyberte položku 'Přidat zázn.' (Add Record) → Zadejte jméno, které chcete uložit → Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK ➡ → Zadejte telefonní číslo → Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK ➡ .



Chcete-li vložit pauzu, stiskněte tlačítko #/II na místě, kam chcete vložit dvousekundovou pauzu.

### 6.2 Vytočení záznamu telefonního seznamu

Stisknutím tlačítka Telefonní seznam 📜 otevřete telefonní seznam.→ Stiskněte tlačítko Nahoru/Dolů டூ/ 📜 nebo zadejte první znak pro vyhledávání jména, které chcete volat → Stiskněte tlačítko Opakovat/Doprava 🍑 ► a zobrazí se podrobnosti → Stiskněte tlačítko Hovor → a číslo se automaticky vytočí → Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko Zavěšení

# 6.3 Úpravy jména nebo čísla

Stiskněte tlačítko Menu OK ≧ → Objeví se 'TI seznam' (Phonebook), znovu stiskněte OK ≧ → Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů 및 vyberte položku 'Upravit' (Edit Record) → Stiskněte tlačítko Nahoru/Dolů a / □ nebo zadejte první znak pro vyhledávání jména, které chcete změnit → Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK ≧ . → Znak můžete smazat tlačítkem Ztlumit Q → Pomocí klávesnice zadejte nové jméno → Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK ≧ .→ Zadejte/odstraňte telefonní číslo → Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK ≧ .

#### 6.4 Smazání záznamu

Stiskněte tlačítko Menu OK ≒ → Objeví se 'TI seznam' (Phonebook), znovu stiskněte OK → Pomocí tlačítek Nahoru ౖ a Dolů ☑ vyberte položku 'Odstr' (Delete) → Stiskněte tlačítko Nahoru/Dolů ౖ / ☑ nebo zadejte první znak pro vyhledávání jména, které chcete odstranit → Pro zobrazení telefonního čísla stiskněte tlačítko OK ≒ → Stiskněte tlačítko OK ⊨ a zobrazí se 'Potvrdit?' (Confirm?) → Pro odstranění stiskněte tlačítko Menu/OK OK ⊨ nebo se můžete vrátit zpět tlačítkem EXIT.

#### 6.5 Smazání všech záznamů

Stiskněte tlačítko Menu OK ⇒ Objeví se 'TI seznam' (Phonebook), znovu stiskněte OK → Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů 🖫 vyberte položku 'Odstr vše' (Delete All) → Stiskněte tlačítko OK 늘 a zobrazí se 'Potvrdit?' (Confirm?) → Pro odstranění všech záznamů stiskněte tlačítko OK ⊨ nebo se můžete vrátit zpět tlačítkem EXIT.

# 7 Funkce identifikace volajícího (CLIP)

Telefon Topcom Butler E300 zobrazuje telefonní čísla příchozích hovorů. Tuto funkci lze používat pouze tehdy, pokud ji máte předplacenou u telefonního operátora, který tuto službu poskytuje. Další informace získáte u svého telefonního operátora. Čísla příchozích hovorů se ukládají do seznamu hovorů. Do seznamu lze uložit 20 telefonních čísel (každé může obsahovat max. 20 číslic). Pokud číslo obsahuje více než 12 číslic, můžete zobrazit další číslice stisknutím tlačítka  $\bigcirc$  !

### 7.1 Nové hovory

Pokud jste měli nový nepřijatý hovor, na displeji bliká symbol CLIP 🔞.

### 7.2 Práce se seznamem hovorů

Stiskněte tlačítko Protokol hovorů . Na displeji se zobrazí poslední přijatý hovor. Pokud je seznam prázdný, zobrazí se na displeji text '**PRÁZDNÉ**' (EMPTY). Není-li prázdný, zobrazí se jméno, číslo a datum/čas.\*

Stisknutím tlačítka můžete přejít od jména k číslu a datu/času. Pomoc levého navigačního tlačítka T můžete přejít k předchozímu hovoru. Pomocí tlačítka cobrazíte další hovor > Seznam hovorů můžete zavřít stisknutím tlačítka EXIT ...

\* Pouze pokud sí" odešle čas/datum společně s telefonním číslem!!! U některých sítí s funkcí identifikace volajícího nebudou čas a datum zobrazeny.

#### 7.3 Volání čísla ze seznamu hovorů

Procházejte seznamem hovorů, dokud se na displeji nezobrazí požadované číslo > Stiskněte tlačítko Zdvihnutí sluchátka . Číslo bude automaticky vytočeno.

# 7.4 Vymazání čísla ze seznamu hovorů

Procházejte seznamem hovorů, dokud se na displeji nezobrazí požadované číslo → Stiskněte tlačítko Menu OK a vyberte '**Odstr**' (Delete) → Po výzvě k potvrzení stiskněte pro potvrzení OK.

# 7.5 Vymazání všech čísel ze seznamu hovorů

Všechna čísla ze seznamu hovorů můžete vymazat pouze tehdy, pokud byla všechna přečtena.

Stiskněte tlačítko Menu OK a vyberte 'Odstr vše' (Delete All) → Po výzvě k potvrzení stiskněte pro potvrzení OK.

# 7.6 Uložení čísla z protokolu hovorů do telefonního seznamu

Procházejte seznamem hovorů, dokud se na displeji nezobrazí požadované číslo → Stiskněte tlačítko Menu OK a vyberte 'Uložit' (Save). → Upravte jméno, je-li to třeba, a stiskněte OK → Upravte číslo, je-li to třeba, a stiskněte OK

# 8 Přihlášení k základně Topcom Butler E300

K jedné základně můžete přihlásit až 4 telefony. Při dodání je každý telefon přihlášen k základně jako telefon 1 (základna 1).

!!! Telefon musíte přihlásit pouze v následujících případech:

- Telefon byl odhlášen od základny (např. při opětovné inicializaci).
- Chcete přihlásit k základně jiný telefon.

Níže popsaný postup platí pouze pro telefon a základnu Topcom Butler E300!! Stiskněte a podržte na 4 sekundy tlačítko Paging na základně. Během jedné minuty je základna v režimu přihlašování a musíte přihlásit telefon následujícím způsobem:

Stiskněte tlačítko Menu OK ➡ → Pomocí tlačítka Dolů ♠ přejděte na položku 'Systém' (System) a stiskněte OK ➡ → Vyberte 'Zareg' (Register) → Zadejte PIN kód základny (0000) a stiskněte OK ➡ Zadejte číslo základny, ke které chcete telefon přihlásit (1-4) → Přístroj začne vyhledávat základnu a po jejím nalezení se přihlásí → Pokud je PIN kód zadán nesprávně, telefon začne znovu vyhledávat základnu → Po přihlášení telefonu se zobrazí název telefonu a vpravo také číslo telefonu.

### 8.1 Výběr základny

Pokud jste svůj telefon přihlásili k více než jedné základně, můžete mezi různými základnami přepínat. Můžete vybrat ručně určitou základnu nebo můžete telefon nechat, aby automaticky zvolil tu, která se nachází nejblíže.

Stiskněte tlačítko Menu OK ➡ → Pomocí tlačítka Dolů ட přejděte na položku 'Systém' (System) a stiskněte OK ➡ → Vyberte 'Vybrat zákl' (Select base). → Pomocí tlačítek Nahoru/dolů ட vyberte 'Automaticky' (Auto) nebo číslo základny (1-4) a stiskněte OK ➡ .

#### 8.2 Odhlášení telefonu

Telefon můžete od základny odhlásit, abyste mohli přihlásit jiný telefon:

Stiskněte tlačítko Menu OK ➡ → Pomocí tlačítka ♠ přejděte na položku 'Systém' (System) a stiskněte OK ➡ → Vyberte 'Odstr tl' (Delete HS). Stiskněte OK a vyberte telefon, který chcete odstranit (1-4) → Potvrďte tlačítkem OK → Zadejte PIN kód (0000) a stiskněte OK ➡ .



Můžete odhlásit pouze existující telefony a nemůžete odhlásit telefon, který právě používáte.

# 9 Přenos hovorů a interní hovor mezi dvěma telefony



Tyto funkce lze používat pouze tehdy, když je k základně přihlášeno více telefonů (např. verze Twin/Triple/Quattro)!

# 9.1 Přenos hovorů a konferenční hovor v průběhu externího hovoru

Během externího hovoru stiskněte tlačítko INT a číslo druhého telefonu (1-4).

- → Druhý telefon začne zvonit:
  - Když se druhý telefon připojí k lince, můžete zahájit interní hovor.
     Jestliže zavěsíte, externí hovor bude spojen se druhým telefonem.
     Pokud stisknete a podržíte tlačítko INT na 3 sekundy, můžete současně hovořit se druhým telefonem i externí linkou (konferenční hovor)
  - Nebo znovu stiskněte tlačítko INT a vra"te se k externímu hovoru.
- → Hovor ukončíte stisknutím tlačítka Zavěšení \_\_\_\_ .

# 9.2 Interní hovor (interkom)

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko INT a číslo druhého telefonu (1-4).
- Druhý telefon začne zvonit. Zvonění můžete ukončit stisknutím tlačítka Zavěšení \_\_\_\_\_.
- Pokud druhý telefon přijme hovor stisknutím tlačítka Hovor , můžete vést interní hovor.
- Hovor ukončíte stisknutím tlačítka Hovor \_\_\_\_\_.

# 10 Resetování telefonu

Pomocí této funkce zrušíte všechny změny a obnovíte všechna výchozí nastavení (hlasitost zvonění, melodii zvonění a podobně).

Stiskněte tlačítko Menu OK ≧ → Přejděte na 'Systém' (System) a stiskněte OK ≧ → Přejděte na 'RESETOVAT' (RESET) a stiskněte OK → Zadejte PIN kód (0000) a stiskněte OK ≧ .→ Jednotka se vrátí do pohotovostního režimu.

#### Výchozí nastavení telefonu:

Hlasitost telefonu 3 Melodie telefonu 3

Doba přepojení Flash 1

Režim vytáčení Tónová volba Automatická odpověď ZAPNUTO Tóny tlačítek ZAPNUTO

Hlasitost přijímače 2 Kód PIN '0000' Režim ECO VYPNUTO



Nebudou vymazány paměti (opakované volby, telefonní seznam, protokol hovorů...) a název telefonu!

# 11 Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Nesvítí displej	Vybité baterie	Zkontrolujte orientaci baterií
		Dobijte baterie
Není oznamovací tón	Není správně zapojen telefonní kabel	Zkontrolujte připojení telefonního kabelu
Nízká hlasitost druhého účastníka		Upravte hlasitost během hovoru stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů
Nízká hlasitost zvonění telefonu		Upravte hlasitost zvonění
Nelze vytočit číslo	Chybný režim vytáčení	Informace k nastavení správného režimu vytáčení naleznete v "Nastavení režimu vytáčení"

# 12 Technické údaje

Dosah: až 300 m ve volném prostoru

až 50 m v budovách

Režimy vytáčení: DTMF(tónová volba) a Pulsní

Baterie: 2 x 1,2V, 550 mAh, typ AAA, NiMH, dobíjecí

Max. doba v pohotovostním režimu: přibl. 120 hodin

Max. doba hovoru: 12 hodin

Teplota okolí: +5 °C až +45 °C

Povolená relativní vlhkost vzduchu: 25 až 85 %

Napájecí adaptér: 220/230V, 50 Hz

Paměti 20 s max. 20 číslicemi a 12 znaky

# 13 Záruka společnosti Topcom

#### 13.1 Záruční doba

Na přístroje Topcom je poskytována záruka po dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná dnem zakoupení nového přístroje. Záruka na baterie je omezena na 6 měsíců od data nákupu. Záruka nepokrývá spotřební materiál nebo vady mající zanedbatelný efekt na provoz či hodnotu zařízení.

Nárok na záruku je třeba prokázat předložením původní stvrzenky s vyznačeným datem nákupu a modelem přístroje.

## 13.2 Používání záruky

Vadný přístroj je třeba vrátit do servisního střediska společnosti Topcom včetně platného dokladu o zakoupení.

Jestliže se u přístroje objeví vada během záruční doby, společnost Topcom nebo její oficiální servisní středisko bezplatně opraví veškeré závady na materiálu nebo výrobním zpracování. Společnost Topcom splní své záruční povinnosti buď opravou, nebo výměnou vadných přístrojů nebo částí vadných přístrojů. V případě výměny se může barva či model vyměněného přístroje lišit od původně zakoupeného přístroje.

Začátek záruční doby je určen původním datem nákupu. V případě výměny nebo opravy přístroje společností Topcom nebo jejím servisním střediskem se záruční doba neprodlužuje.

### 13.3 Výjimky ze záruky

Záruka nepokrývá poškození nebo závady způsobené nesprávným zacházením nebo použitím a poškození, která jsou výsledkem použití neoriginálních částí nebo příslušenství nedoporučených společností Topcom.

Bezdrátové telefony Topcom jsou určeny pro provoz pouze s dobíjecími bateriemi. Poškození způsobená používáním baterií, které nelze dobíjet, nejsou zárukou kryta. Záruka nepokrývá poškození způsobená vnějšími faktory jako je blesk, voda či oheň, ani poškození způsobená při přepravě.

Záruku nelze uplatnit, pokud bylo sériové číslo na přístroji změněno, odstraněno nebo je nečitelné.

Veškeré záruční nároky budou neplatné, pokud byla jednotka opravena, změněna nebo upravena kupcem nebo v nekvalifikovaném, oficiálně neautorizovaném servisním středisku společnosti Topcom.

# Biztonsági utasítások

- Csak a mellékelt töltőt használja. Ne alkalmazzon más töltőt, mivel az kárt okozhat az akkumulátor celláiban.
- A behelyezett akkumulátorok azonos típusúak legyenek. Ne használjon közönséges, nem tölthető elemeket. Az akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a polaritásra (a kézibeszélő teleprekeszében látható jelzések alapján).
- Ne érjen a töltő és a csatlakozó érintkezőihez éles vagy fémből készült tárggyal.
- A telefon hatással lehet bizonyos orvosi készülékek működésére.
- A kézibeszélő kellemetlen búgást okozhat a hallókészülékekben.
- A bázisegységet ne tartsa nyirkos helyiségben vagy 1,5 méternél kisebb távolságra egy vízforrástól. Óvja a kézibeszélőt a víztől.
- Ne használja a telefonkészüléket robbanásveszélyes helyen.
- Az akkumulátorok leselejtezését és a készülék karbantartását környezetbarát módon végezze.
- Mivel a telefon áramkimaradás esetén nem használható, segélykérő hívásokhoz elektromos hálózatot nem igénylő készüléket, pl. mobiltelefont használjon.
- Ez a telefonkészülék újratölthető akkumulátorral működik. Az akkumulátorokat környezetbarát módon kezelje az ország törvényeinek megfelelően.

### A készülék hulladékként történő elhelyezése (környezetvédelem)

A készülék élettartamának lejártát követően ne dobja azt a háztartási hulladékba, hanem adja le az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen. A készüléken, a használati útmutatóban és/vagy a készülék dobozán látható jelzés erre figyelmeztet.

A készülék bizonyos anyagai újrafelhasználhatók, ha leadja azt egy gyűjtőhelyen. A használt készülékekből származó alkatrészek vagy nyersanyagok újrafelhasználása nagyban hozzájárul környezetünk védelméhez.

Amennyiben további információra van szüksége a lakóhelyén található gyűjtőhelyekről, érdeklődjön a helyi hatóságoknál.





#### **Tisztítás**

A telefont enyhén megnedvesített vagy antisztatikus ruhával tisztítsa. Soha ne használjon tisztítószert vagy maró hatású oldószert.

# 1 Gombok

- 1. Alfanumerikus gombok
- 2. Hívás gomb 🝑
- 3. Bontás/BE-KI/**EXIT** (Kilépés) gomb ехіт Ф
- 4. Újrahívás/Jobbra gomb **○** ►
- 5. Hívásátadás gomb R
- 6. Fel/Híváslista gomb 👸
- Kereső gomb (a kézibeszélő megtalálásához)
- 8. Némítás/Törlés gomb **Q** DEL
- 9. Belső/Konferencia gomb Int
- 10. Le/Telefonkönyv gomb
- 11. Billentyűzár/Szünet gomb 🗓
- 12. Csengés BE-KI 🏅
- 13. Menü/OK gomb oκ 📛

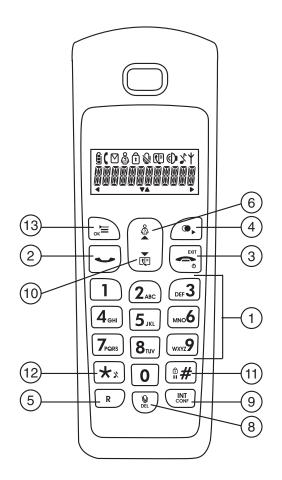

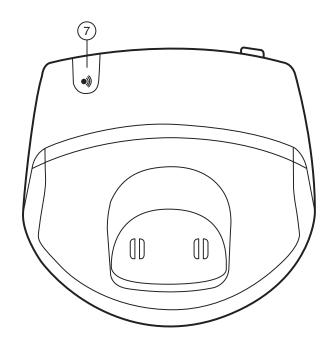

# 2 Kijelző




lkon:	Jelentés:
Î	Az újratölthető akkumulátor töltöttségiszint-jelzője
(	Aktív hívás
M	Új üzenetek az üzenetrögzítőn
<u></u>	Új számok a híváslistán
	Billentyűzet lezárva
Q	Mikrofon elnémítva
Ţ	Memóriabejegyzések behívása vagy beállítása
7	Csengetés kikapcsolva
<b>*</b>	Az antenna jelzi a vétel minőségét.
	Az antenna villog, ha a kézibeszélő hatótávon kívül van.
•	További számjegyek balra
•	További számjegyek jobbra
▼ ▲	Menügörgetés iránya
BE300 - x	x = kézibeszélő száma

# 3 Telepítés

# 3.1 Bázisegység

- A telefonzsinór egyik végét csatlakoztassa a készülék bázisegységéhez, a másik végét pedig a fali telefonaljzatba.
- A hálózati tápegység kisebbik csatlakozóját csatlakoztassa a telefonkészülékhez, a másik oldalon lévőt pedig a konnektorba.

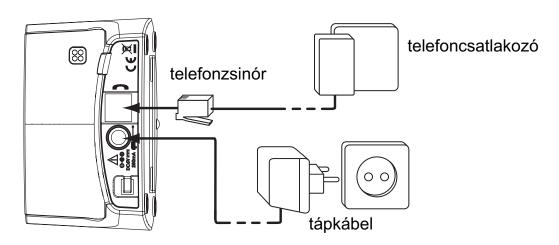


#### 3.2 Töltő

Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a konnektorba.

#### 3.3 Kézibeszélő

Helyezze be a 2 újratölthető akkumulátort (AAA) a kézibeszélő akkumulátortartójába.

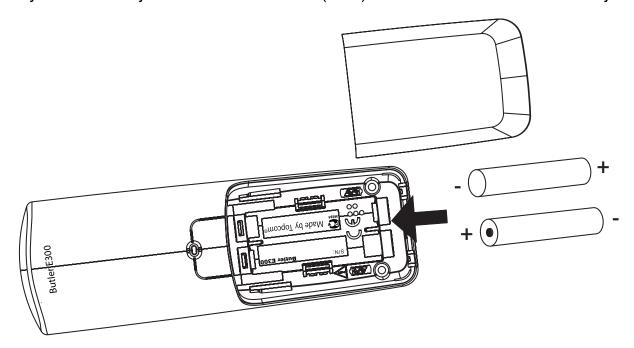

Helyezze a kézibeszélőt a bázisegységre. Az első használat előtt töltse a kézibeszélőt 24 órán keresztül. Az akkumulátorok élettartamának meghosszabbítása érdekében mindig teljesen merítse le őket. Amint a kézibeszélő figyelmeztető hangot ad, vagy az akkumulátorikon ji üres, vissza kell tennie a kézibeszélőt a bázisra a töltéshez.

# 4 Alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Ha az akkumulátor lemerül, a kézibeszélő nem működik. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, és a kézibeszélőt rövid időre visszateszi a bázisra, az akkumulátorikon teljes töltöttséget jelez, ez azonban nem igaz; az akkumulátor teljesítménye gyorsan csökken. Ajánlatos a kézibeszélőt legalább 12 órára visszatenni a bázisra, hogy teljesen fel tudjon töltődni.

- feljesen feltöltött akkumulátor

Ha telefonálás közben az akkumulátor majdnem teljesen lemerül, a kézibeszélő figyelmeztető hangot ad. Helyezze a kézibeszélőt a bázisegységre.

### 5 Használat

### 5.1 A kézibeszélő be-ki kapcsolása

A kézibeszélő bekapcsolásához nyomja meg a o gombot.

A kézibeszélő kikapcsolásához tartsa nyomva a o gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.

### 5.2 Mozgás a menüben

A Butler E300 menürendszerének egyszerű a használata. Minden menü egy opciólistát kínál. A menü megnyitásához nyomja meg a Menü gombot ○κ ☱ → Lépjen a kívánt menüpontra a Fel ② vagy Le ☑ gombbal. A további opciók megjelenítéséhez vagy a megjelenített beállítás elfogadásához nyomja meg az ○κ ☱ gombot. A kijelzőn látható nyilak (▼ és ▲) mutatják a lehetséges görgetési irányt a menüben. A menün belül az EXIT gomb megnyomásával léphet vissza. A menüből való azonnali kilépéshez tartsa nyomva az EXIT gombot.

### 5.3 A nyelv beállítása

Nyomja meg a Menü gombot OK ≒ →A Le 🖫 gombbal görgessen a "Kijelző" (Display) pontra, és nyomja meg az OK ≒ gombot → A Fel vagy Le gombbal válassza ki a "Nyelv" (Language) pontot → Görgessen a kívánt nyelvre a Fel 👸 vagy Le 🖫 gombbal, és nyomja meg az OK ≒ gombot.

#### 5.4 Kimenő hívások

### 5.4.1 Hívás kezdeményezése

Nyomja meg a Hívás gombot → . Hallani fogja a tárcsahangot → Írja be a kívánt telefonszámot → A hívás bontásához nyomja meg a Bontás — gombot.

### 5.4.2 Hívás kezdeményezése előtárcsázással

Írja be a telefonszámot. A hibásan beírt szám a Némítás ♀ gomb segítségével javítható. Ha 20 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a beírt szám eltűnik, és a kézibeszélő visszatér készenléti módba →Nyomja meg a Hívás gombot ⊶ . A számot a készülék automatikusan tárcsázza → A hívás bontásához nyomja meg a Bontás ⊸ gombot.

# 5.4.3 A legutóbb tárcsázott szám újrahívása

Nyomja meg a Hívás gombot → Hallani fogja a tárcsahangot → Nyomja meg az Újrahívás gombot . A készülék automatikusan hívja a legutóbb tárcsázott számot.

# 5.5 Bejövő hívások

Bejövő hívás esetén a kézibeszélő cseng → A bejövő hívás fogadásához nyomja meg a Hívás gombot → .

#### 5.6 Némítás funkció

Beszélgetés közben kikapcsolhatja a mikrofont. Így nyugodtan beszélhet másokkal anélkül, hogy azt telefonpartnere hallaná.

### 5.7 A hangerő beállítása

Beszélgetés közben a hangerő a Fel/Le ₼/\textsum / \textsum gombokkal módosítható. A hangerőt 1–3. fokozatra állíthatja.

#### 5.8 Kereső funkció

Ha megnyomja a Keresés gombot a bázisegységen, a kézibeszélő 20 másodpercig csengeni fog. A jelzés segít megtalálni az elveszett kézibeszélőt. A csengés a kézibeszélő bármely gombjának megnyomásával kikapcsolható.

### 5.9 Hívásátadás gomb (R)

Ha megnyomja a Hívásátadás vagy Flash nevű **R** gombot, a készülék rövid időre (100 vagy 250 ms-ra) megszakítja a vonalat. Ez lehetővé teszi, hogy különleges, a telefontársaság által nyújtott szolgáltatásokat használjon és/vagy átadja a hívást, ha telefonközponttal rendelkezik.

#### 5.9.1 A hívásátadási idő beállítása

Nyomja meg a Menü gombot OK ☱ →A Le ፲፱ gombbal görgessen a "**Beállítások**" (Settings) pontra, és nyomja meg az OK ☱ gombot → A Fel 👸 vagy Le ፲፱ gombbal válassza ki a "**H.átadás**" (Recall) pontot → Görgessen a kívánt hívásátadási időre a Fel 👸 vagy Le ፲፱ gombbal, és nyomja meg az OK ☱ gombot.

# 5.10 A csengéshangerő és a csengőhang beállítása

### 5.10.1 A kézibeszélő csengőhangja

Nyomja meg a Menü gombot OK ➡ → A Le ➡ gombbal görgessen a "Hangok" (Sound) pontra, és nyomja meg az OK ➡ gombot → A Fel ᅟ vagy Le ➡ gombbal válassza ki a "kézibeszélő" (handset) pontot → A Fel ் vagy Le ➡ gombbal válassza ki a "Dallam" (Melody) pontot → Görgessen a kívánt dallamra a Fel o vagy Le ➡ gombbal, és nyomja meg az OK ➡ gombot.

### 5.10.2 A kézibeszélő csengésének hangereje

Nyomja meg a Menü gombot OK ➡ → A Le ℚ gombbal görgessen a "Hangok" (Sound) pontra, és nyomja meg az OK ➡ gombot → A Fel ઐ vagy Le ℚ gombbal válassza ki a "kézibeszélő" (handset) pontot → A Fel ઐ vagy Le ℚ gombbal válassza ki a "Hangerő" (Volume) pontot → Görgessen a kívánt dallamra a Fel ઐ vagy Le ℚ gombbal, és nyomja meg az OK ➡ gombot.



Az egyes kézibeszélőkön egyszerűen be-ki kapcsolhatja a csengést, ha készenléti üzemmódban nyomva tartja a ⋨ gombot.

# 5.11 Billentyűhangok beállítása

Nyomja meg a Menü gombot OK ≒ →A Le 및 gombbal görgessen a "Hangok" (Sound) pontra, és nyomja meg az OK ≒ gombot → A Fel ♠ vagy Le 및 gombbal válassza ki a "Bill.hangok" (Key Tones) pontot → Válassza a Bekapcsolva vagy Kikapcsolva lehetőséget, és nyomja meg az OK ≒ gombot.

### 5.12 A kézibeszélő igazolóhangjai

A kézibeszélő a sikeres vagy sikertelen műveletek esetén hangjelzést ad. Ez a funkció be-, illetve kikapcsolható:

Nyomja meg a Menü gombot OK ➡ → A Le ℚ gombbal görgessen a "Hangok" (Sound) pontra, és nyomja meg az OK ➡ gombot → A Fel ઐ vagy Le ℚ gombbal válassza ki a "Kézib.hangok" (Tones) pontot → A Fel ઐ vagy Le ℚ gombbal válassza ki a Bekapcsolás vagy Kikapcsolás pontot, majd nyomja meg az OK ➡ gombot.

### 5.13 Billentyűzár

Ha a billentyűzet le van zárva, akkor semmilyen gombnak nem lesz hatása készenléti állapotban (kivéve a gombot).

Tartsa nyomva a ☐ gombot → A billentyűzet lezáródik, és megjelenik a kijelzőn a ☐ ikon → A billentyűzet feloldásához ismét tartsa nyomva a ☐ gombot.

A bejövő hívásokat lezárt billentyűzet esetén is fogadhatja a Hívás gomb megnyomásával. Hívás közben a billentyűzet normálisan működik. A hívás befejezése után a billentyűzet újra lezáródik.

# 5.14 Automatikus hívásfogadás

Az automatikus hívásfogadás funkció lehetővé teszi, hogy egyszerűen a kézibeszélőnek a töltőhelyéről való felemelésével fogadja a bejövő hívásokat. A hívás fogadásához így semmilyen gombot nem kell megnyomni.

Nyomja meg a Menü gombot OK ➡ → A Le 및 gombbal görgessen a "**Beállítások**" (Settings) pontra, és nyomja meg az OK ➡ gombot → A Fel 👸 vagy Le 및 gombbal válassza ki az "**Aut. fogadás**" (Autoanswer) pontot → Válassza a Bekapcsolva vagy Kikapcsolva lehetőséget, és nyomja meg az OK ➡ gombot.

#### 5.15 A tárcsázási mód beállítása

Kétféle tárcsázási mód lehetséges:

DTMF/hangeffektusos tárcsázás (a leggyakrabban használatos)

Impulzusos tárcsázás (régebbi hálózatok esetén)

A tárcsázási mód megváltoztatása:

Nyomja meg a Menü gombot OK ➡ → A Le ➡ gombbal görgessen a "Beállítások" (Settings) pontra, és nyomja meg az OK ➡ gombot → A Fel ઐ vagy Le ➡ gombbal válassza ki a "Tárcs. mód" (Dial Mode) pontot → Válassza ki az "Impulzus" (Pulse) vagy "Hangeffektus" (Tone) lehetőséget a Fel ઐ vagy Le ➡ gombbal, majd nyomja meg az OK ➡ gombot.

#### 5.16 A kézibeszélő neve

Megváltoztathatja azt a nevet, amely készenléti állapotban megjelenik a kijelzőn (max. 10 karakter):

Nyomja meg a Menü gombot OK ➡ → A Le 및 gombbal görgessen a "Kijelző" (Display) pontra, és nyomja meg az OK ➡ gombot → A Fel 👸 vagy Le 및 gombbal válassza ki a "Kézib. neve" (Handset Name) pontot → Megjelenik a kézibeszélő jelenlegi neve → A Némítás gombbal 및 törölheti a karaktereket → A billentyűzeten írja be az új nevet → Megerősítésképpen nyomja meg a Menü/OK gombot OK ➡.

### 5.17 A rendszer PIN-jének megváltoztatása

A rendszer PIN kódja (alapértelmezésben: 0000) arra szolgál, hogy védjen bizonyos beállításokat, például a regisztrálási jogot, illetve hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a telefon bizonyos menüihez. A PIN megváltoztatása:

Nyomja meg a Menü gombot OK ➡ → A Le 및 gombbal görgessen a "Rendszer" (System) pontra, és nyomja meg az OK ➡ gombot → A Fel ② vagy Le 및 gombbal válassza ki a "PIN módos." (Change Pin) pontot → Adja meg a régi PIN kódot, és nyomja meg az OK ➡ gombot → Adja meg az új PIN kódot, és nyomja meg az OK gombot → Írja be ismét az új PIN kódot, és nyomja meg az OK ➡ gombot.

### 5.18 Az ECO (kis sugárzású) üzemmód be-ki kapcsolása

Ha bekapcsolja a kis sugárzású üzemmódot, a bázisegység a normál teljesítményű üzemmódnál 10%-kal kevesebbet sugároz készenléti állapotban. Beszélgetés alatt a rendszer a bázistól való távolság függvényében csökkenti a kézibeszélő teljesítményét. A funkció be-, illetve ki kapcsolása:

Nyomja meg a Menü gombot OK ≒ → A Le 및 gombbal görgessen a "Rendszer" (System) pontra, és nyomja meg az OK ≒ gombot → A Fel ਨੂੰ vagy Le 및 gombbal válassza ki a "Gyenge RF" (Low Power) pontot → Válassza a Bekapcsolva vagy Kikapcsolva lehetőséget, és megerősítésül nyomja meg az OK ≒ gombot.

# 5.19 Az alfanumerikus billentyűzet használata

A készülékkel alfanumerikus karakterek is beírhatók. Ilyen módon írhat be neveket a telefonkönyvbe, adhat nevet a kézibeszélőnek stb...

A kívánt betű beírásához nyomja meg a megfelelő gombot, ahányszor szükséges. Például az "A" kiválasztásához nyomja meg a 2-es gombot egyszer, a "B" kiválasztásához kétszer és így tovább. Ha egymás után szeretne "A" és "B" betűt beírni, akkor nyomja meg egyszer a 2-es gombot, utána várjon, míg a kurzor a következő karakterre nem ugrik, majd nyomja meg kétszer a 2-es gombot.

A szóköz beírásához nyomja meg az 1-es gombot. Ha törölni szeretne egy karaktert, nyomja meg a 🌡 del gombot. Az összes karakter törléséhez tartsa nyomva a 🖞 del gombot.

A billentyűzet karakterei a következőképpen jelennek meg:

Gomb	Első nyomás	Második nyomás	Harmadik nyomás	Negyedik nyomás		Hatodik nyomás	Hetedik nyomás	Nyolcadik nyomás
1	szóköz	1						
2	Α	В	С	2				
3	D	E	F	3				
4	G	Н	1	4				
5	J	K	L	5				
6	M	N	0	6				
7	Р	Q	R	S	7			
8	T	U	V	8				
9	W	Χ	Υ	Z	9			
0	0							

# 6 Telefonkönyv

A telefon memóriájában 50 telefonkönyv-bejegyzést tárolhat. A nevek legfeljebb 12 karakterből, a számok maximum 20 számjegyből állhatnak.

### 6.1 Telefonkönyv-bejegyzés felvétele

Nyomja meg a Menü gombot  $OK \stackrel{\square}{=} \rightarrow A$  "**Telefonkönyv**" (Phonebook) megjelenése után nyomja meg ismét az  $OK \stackrel{\square}{=}$  gombot  $\rightarrow A$  Fel  $\stackrel{\square}{\circ}$  vagy Le  $\stackrel{\square}{\circ}$  gombbal válassza ki a "**Bej. h.adása**" (Add Record) pontot  $\rightarrow$  Írja be a menteni kívánt nevet  $\rightarrow$  Megerősítésképpen nyomja meg az  $OK \stackrel{\square}{=}$  gombot  $\rightarrow$  Írja be a telefonszámot  $\rightarrow$  Megerősítésképpen nyomja meg az  $OK \stackrel{\square}{=}$  gombot.



Ha szünetet szeretne beiktatni, nyomja meg a #/II gombot ott, ahol 2 másodpercnyi szünetet szeretne.

# 6.2 Telefonkönyv-bejegyzés felhívása

Nyomja meg a Telefonkönyv gombot 📜 a telefonkönyv megnyitásához → Nyomja meg a Fel vagy Le gombot Å/Ѿ, vagy írja be a hívni kívánt név első betűjét a megfelelő bejegyzés megkereséséhez → Az adatok megtekintéséhez nyomja meg az Újrahívás/ Jobbra 🍑 pombot → Nyomja meg a Hívás gombot → ; a készülék a számot automatikusan tárcsázni fogja → A hívás bontásához nyomja meg a Bontás → gombot.

# 6.3 Név vagy szám módosítása

Nyomja meg a Menü gombot  $OK \trianglerighteq \to A$  "**Telefonkönyv**" (Phonebook) megjelenése után nyomja meg ismét az  $OK \trianglerighteq gombot \to A$  Fel @ vagy Le  $\mathbb{Q} \mathbb{I}$  gombbal válassza ki a "**Bej. módos.**" (Edit Record) pontot  $\to$  Nyomja meg a Fel vagy Le gombot @ /  $\mathbb{Q} \mathbb{I}$ , vagy írja be a módosítani kívánt bejegyzéshez tartozó név első betűjét a megfelelő bejegyzés megkereséséhez  $\to$  Megerősítésképpen nyomja meg az  $OK \trianglerighteq gombot \to A$  Némítás gombbal  $\mathbb{Q}$  törölheti a karaktereket  $\to$  A billentyűzeten írja be az új nevet  $\to$  Megerősítésképpen nyomja meg az  $OK \trianglerighteq gombot \to l$ rja be/törölje a telefonszámot  $\to$  Megerősítésképpen nyomja meg az  $OK \trianglerighteq gombot$ .

### 6.4 Bejegyzés törlése

Nyomja meg a Menü gombot OK ➡ → A "Telefonkönyv" (Phonebook) megjelenése után nyomja meg ismét az OK gombot → A Fel ♠ vagy Le ◘ gombbal válassza ki a "Törlés" (Delete) pontot → Nyomja meg a Fel vagy Le gombot ♠ / ◘ / ◘ , vagy írja be a törölni kívánt bejegyzéshez tartozó név első betűjét a megfelelő bejegyzés megkereséséhez → A telefonszám megjelenítéséhez nyomja meg az OK ➡ gombot; megjelenik a "Megerősíti?" (Confirm?) kérdés → Nyomja meg a Menü/OK OK ➡ gombot a törléshez vagy az EXIT gombot a kilépéshez.

### 6.5 Az összes bejegyzés törlése

Nyomja meg a Menü gombot OK ≒ → A "Telefonkönyv" (Phonebook) megjelenése után nyomja meg ismét az OK gombot → A Fel no vagy Le 🖫 gombbal válassza ki az "Összes törl." (Delete All) pontot → Nyomja meg az OK ≒ gombot; megjelenik a "Megerősíti?" (Confirm?) kérdés → Nyomja meg az OK ≒ gombot a törléshez vagy az EXIT gombot a kilépéshez.

# 7 Hívóazonosítás funkció (CLIP)

A Topcom Butler E300 megjeleníti a hívó telefonszámát. Ez a funkció csak akkor működik, ha a telefontársaságnál előfizetett erre a szolgáltatásra. Vegye fel a kapcsolatot a telefontársasággal a további információkért. Hívás esetén a telefonszám egy híváslistában tárolódik. Ez a lista 20 telefonszámot (mindegyik max. 20 számjegy) tartalmazhat. Ha a szám több mint 12 számjegyből áll, nyomja meg a pombot a többi számjegy megjelenítéséhez.

# 7.1 Új hívások

Ha új, nem fogadott hívása van, a CLIP szimbólum 👸 villog a kijelzőn.

# 7.2 A híváslista megtekintése

Nyomja meg a Híváslista gombot 👸. Megjelenik a kijelzőn a legutolsó hívás. Ha a lista üres, az "ÜRES" (EMPTY) felirat jelenik meg a kijelzőn. Ha nem, akkor láthatja a nevet, a telefonszámot, a dátumot és az időt.\*

Átválthat a névről a számra, valamint a dátumra és az időre a gomb megnyomásával. Használja a Balra görgető gombot 🖫 az előző hívásra való lépéshez. Használja a gombot a következő hívás megjelenítéséhez → Kiléphet a Híváslistából a exit o gomb megnyomásával.

\* Csak akkor, ha a hálózat elküldi a dátumot és az időt a telefonszámmal együtt! Egyes hívóazonosítást támogató hálózatokon a dátum és az idő nem jelenik meg.

#### 7.3 Telefonszám hívása a Híváslistából

Görgessen végig a Híváslistán addig, amíg a kívánt szám meg nem jelenik a kijelzőn → Nyomja meg a Hívás gombot → . A számot a készülék automatikusan tárcsázza.

#### 7.4 Telefonszám törlése a Híváslistából

Görgessen végig a Híváslistán addig, amíg a kívánt szám meg nem jelenik a kijelzőn → Nyomja meg a Menü gombot OK , és válassza a "**Törlés**" (Delete) pontot → A megerősítő kérdés megjelenése után nyomja meg az OK gombot.

#### 7.5 A Híváslista összes számának törlése

Csak akkor törölheti az összes számot a híváslistából, ha mindet megtekintette.

Nyomja meg a Menü gombot ○K 📛, és válassza az "Összes törl." (Delete All) pontot → A megerősítő kérdés megjelenése után nyomja meg az OK gombot.

#### 7.6 Telefonszám tárolása a híváslistából a memóriába.

Görgessen végig a Híváslistán addig, amíg a kívánt szám meg nem jelenik a kijelzőn → Nyomja meg a Menü gombot OK 📛, és válassza a "Mentés" (Save) pontot → Szükség esetén módosítsa a nevet, és nyomja meg az OK gombot → Szükség esetén módosítsa a számot, és nyomja meg az OK gombot.

# 8 Regisztrálás a Topcom Butler E300 bázison

Egy bázisegységen 4 kézibeszélő regisztrálható Alapértelmezés szerint minden kézibeszélő 1. kézibeszélőként van regisztrálva a bázison szállításkor (1. bázis).

!!! Csak akkor kell regisztrálnia a kézibeszélőt, ha:

- A kézibeszélő regisztrálását korábban visszavonta erről a bázisegységről (pl. az újraindításhoz)
- Egy másik kézibeszélőt szeretne regisztrálni ehhez a bázishoz.

Az alábbi eljárás csak a Topcom Butler E300 kézibeszélőre és bázisra vonatkozik! Tartsa lenyomva 4 másodpercig a Keresés gombot a bázisegységen. A bázis egy percen át regisztrációs üzemmódban lesz. A következőt kell tennie a kézibeszélő regisztrálásához:

Nyomja meg a Menü gombot OK ➡ → A ♠ gombbal görgessen a "Rendszer" (System) pontra, és nyomja meg az OK ➡ gombot → Válassza a "Regisztráció" (Register) pontot → Írja be a bázis PIN kódját (0000), majd nyomja meg az OK ➡ gombot. Írja be a bázisegység számát (1–4), ahova a kézibeszélőt regisztrálni szeretné → A készülék keresni kezdi a bázist, és ha megtalálta, megtörténik a regisztráció → Ha a PIN hibás, a kézibeszélő újrakezdi a bázis keresését → A kézibeszélő regisztrálása után a kijelzőn megjelenik a kézibeszélő neve, jobbra pedig a száma.

# 8.1 Bázisegység kiválasztása

Ha egy kézibeszélőt több bázisegységre is regisztrált, az átkapcsolható a különböző bázisok között, amelyeken regisztrálva van. A kívánt bázis kiválasztható kézzel, vagy beállítható, hogy a kézibeszélő automatikusan kiválassza a legközelebbi bázist.

Nyomja meg a Menü gombot OK ≒ →A ß gombbal görgessen a "Rendszer" (System) pontra, és nyomja meg az OK ≒ gombot → Válassza a "Bázis kivál." (Select base) pontot → Válassza ki az "Automatikus" (Auto) lehetőséget vagy a kívánt bázis számát (1–4) a Fel/ Le ß/ 🖫 gombokkal, és nyomja meg az OK ≒ gombot.

#### 8.2 Kézibeszélő eltávolítása

Eltávolíthatja a kézibeszélőt a bázisról, hogy egy másik kézibeszélőt regisztráljon:

Nyomja meg a Menü gombot OK OK OF GOMBO GOMB



Csak létező kézibeszélő távolítható el, és csak úgy, ha éppen nincs használatban.

### 9 Hívásátadás és belső hívás két kézibeszélő között



Ezek a funkciók csak akkor működnek, ha több kézibeszélő (Twin/Triple/Quattro változat) van regisztrálva a bázisra!

#### 9.1 Hívásátadás és konferenciahívás külső hívás közben

Külső hívás közben nyomja meg az INT gombot, majd a másik kézibeszélő számát (1–4). → A másik kézibeszélő csengeni kezd:

- Ha a másik kézibeszélőt felvették, belső beszélgetést folytathat.
   Ha letette a telefont, a külső hívás továbbítódik a másik kézibeszélőre.
   Ha az INT gombot 3 másodpercig nyomva tartja, akkor egyszerre beszélhet a másik kézibeszélővel és a külső vonallal (konferenciahívás)
- Vagy nyomja meg újra az INT gombot a külső hívásra való visszakapcsoláshoz.
- → A hívás befejezéséhez nyomja meg a Bontás gombot \_\_\_\_ .

#### 9.2 Belső hívás

- Készenléti üzemmódban nyomja meg az INT gombot, majd a másik kézibeszélő számát (1–4).
- A másik kézibeszélő csengeni kezd. A Bontás gomb megnyomásával leállíthatja a csengetést.
- Ha a másik kézibeszélőt a Hívás gomb 
   megnyomásával felveszik, akkor belső beszélgetést folytathat.
- A hívás befejezéséhez Nyomja meg a Bontás gombot \_\_\_\_\_.

# 10 A telefon visszaállítása

Ez a funkció töröl minden beállítást, és visszaállítja a gyári értékeket (csengéshangerő, csengőhang stb.).

Nyomja meg a Menü gombot ok ➡ → Lépjen a "**Rendszer**" (System) pontra, és nyomja meg az ok ➡ gombot → Lépjen a "**Visszaáll.**" (Reset) pontra, és nyomja meg az ok gombot → Írja be a PIN kódot (0000), majd nyomja meg az ok ➡ gombot → Az egység visszatér készenléti állapotba.

#### A kézibeszélő alapértelmezett beállításai:

Kézibeszélő hangereje 3 Kézibeszélő csengőhangja 3

Hívásátadási idő 1. h.átadás Tárcsázási mód Hangeffektusos Automatikus hívásfogadás Bekapcsolva Billentyűzet hangjai Bekapcsolva

Vevőegység hangereje 2 PIN kód 0000

ECO üzemmód Kikapcsolva



Minden memória (újrahívás, telefonkönyv, híváslista,...) és a kézibeszélő neve törlődni fog!

### 11 Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs kijelzés.	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Ellenőrizze az akkumulátorok pozícióját.
		Töltse fel az akkumulátorokat.
Nincs tárcsahang.	A telefonkábel nem megfelelően csatlakozik.	Ellenőrizze a telefonkábel csatlakozását.
A beszélgetőpartner hangja nagyon halk.		Állítsa be a hangerőt a hívás közben a Fel/Le gombbal.
A kézibeszélő csengése túl halk.		Módosítsa a csengési hangerőt.
Nem lehetséges a szám tárcsázása.	Rossz a tárcsázási mód.	A megfelelő tárcsázási mód beállításához lásd: "A tárcsázási mód beállítása".

# 12 Műszaki adatok

Távolság: legfeljebb 300 m szabad térben

legfeljebb 50 m zárt térben

Tárcsázási lehetőségek: DTMF (hangeffektusos) és impulzusos

Telepek: 2 db 1,2 V, 550 mAh AAA típusú újratölthető NiMH

akkumulátor

Max. készenléti idő: kb. 120 óra

Max. beszélgetési idő: 12 óra

Környezeti hőmérséklet: +5 – +45 °C Megengedett relatív páratartalom: 25–85%

Hálózati tápegység áramellátása: 220/230 V, 50 Hz

Memória: 20 bejegyzés (max. 20 számjegy és 12 karakter)

# 13 Topcom garancia

### 13.1 A garancia időtartama

A Topcom készülékekre 24 hónapos garancia érvényes. A garancia a termék megvásárlásának napján lép életbe. Az akkumulátorok garanciaideje a vásárlástól számított 6 hónapra szól. A garancia nem terjed ki a fogyóeszközökre, valamint a készülék működését vagy értékét jelentéktelen mértékben befolyásoló hibákra.

A garancia az eredeti vásárlási bizonylat bemutatásával érvényesíthető, amelyen szerepel a vásárlás időpontja és a készülék típusa.

### 13.2 Garanciaeljárás

A hibás készüléket az érvényes számlával együtt vissza kell juttatni a Topcom szervizbe. Ha a készülék a garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, a Topcom vagy a megbízott szakszerviz valamennyi anyag- és gyártási hiba javítását díjmentesen vállalja. A Topcom saját belátása szerint vagy a hibás készülék, illetve alkatrész megjavításával, vagy annak cseréjével tesz eleget garanciális kötelezettségének. Csere esetén előfordulhat, hogy a cseretermék színe vagy típusa eltér az eredetileg megvásárolt készülékétől. A garanciaidő kezdetét az eredeti vásárlás napja határozza meg. A készüléknek a Topcom vagy a megbízott szakszerviz általi cseréje vagy javítása nem jelenti a garanciaidő meghosszabbítását.

#### 13.3 Garanciából való kizárás

A garancia nem vonatkozik azokra az esetekre, ha a sérülés vagy hiba a nem megfelelő kezelésből vagy üzemeltetésből, illetve a Topcom által nem ajánlott nem eredeti alkatrészek és tartozékok használatából ered. A Topcom vezeték nélküli telefonok akkumulátorral való üzemeltetésre készültek. A nem újratölthető elemek használatából fakadó károkra a garancia nem vonatkozik. A garancia nem terjed ki olyan sérülésekre, melyeket külső tényező okozott, úgymint villámcsapás, víz vagy tűz, sem a szállítás közben bekövetkezett károkra. Nem nyújtható be garanciaigény olyan termékre, melynek gyártási számát megváltoztatták, eltüntették vagy olvashatatlanná tették. Mindennemű garancia érvényét veszíti, amennyiben a terméket a vásárló maga javítja, átalakítja, módosítja, illetve ha ezt nem a Topcom által megbízott hivatalos szakszervizben végezteti.

# Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Korzystaj tylko z załączonej ładowarki. Nie stosuj innych ładowarek, ponieważ mogą one uszkodzić ogniwa akumulatorka.
- Stosuj tylko akumulatorki tego samego typu. Nigdy nie stosuj zwykłych baterii, których nie można doładować. Włóż akumulatorki tak, by stykały się z odpowiednimi biegunami (co wskazane jest w przedziale akumulatorków w słuchawce).
- Nie dotykaj ładowarki ani styków wtyczki ostrymi lub metalowymi obiektami.
- Urządzenie może zakłócać działanie niektórych urządzeń medycznych.
- Słuchawka może wywoływać nieprzyjemne odgłosy w aparatach słuchowych.
- Jednostki bazowej nie należy umieszczać w wilgotnym pomieszczeniu ani w odległości mniejszej niż 1,5 m od źródła wody. Słuchawkę należy chronić przed wodą.
- Nie używać telefonu w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Usuwanie baterii oraz konserwację telefonu należy przeprowadzać w sposób przyjazny dla środowiska.
- Ponieważ tego telefonu nie można używać w razie awarii zasilania, do rozmów ze służbami alarmowymi należy używać telefonu niezależnego od sieci elektrycznej, np. telefonu komórkowego.
- Ten telefon korzysta z baterii wielokrotnego ładowania. Musisz pozbyć się baterii w sposób przyjazny środowisku oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w twoim kraju.

### Usuwanie urządzenia (środowisko)

Po zakończeniu cyklu eksploatacji produktu, nie należy go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale zanieść do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje na to symbol umieszczony na produkcie, na instrukcji obsługi i/lub opakowaniu.

Niektóre materiały wchodzące w skład niniejszego produktu można ponownie wykorzystać, jeżeli zostaną dostarczone do punktu zbiórki w celu recyklingu. Dzięki ponownemu wykorzystaniu niektórych części lub surowców ze zużytych produktów przyczyniają się Państwo w istotny sposób do ochrony środowiska.

Aby uzyskać informacje na temat punktów zbiórki, należy zwrócić się do władz lokalnych.





# Czyszczenie

Urządzenie należy czyścić lekko zwilżoną szmatką lub szmatką antystatyczną. Nie należy stosować środków czyszczących lub ściernych.

# 1 Klawisze

- 1. Klawisze alfanumeryczne
- 2. Klawisz rozmowy -
- 3. Klawisz tryb oczekiwania/ ON-OFF/ EXIT
  - EXIT ①
- Klawisz ponownego wybierania numeru/w prawo
- 5. Klawisz Flash 'R'
- 6. Klawisz W górę/Lista połączeń 👸
- 7. Klawisz przywołania na bazie 🕹 (przywołanie słuchawki)
- 8. Klawisz Wycisz/ Usuń 'Q DEL'
- 9. Klawisz Int/Konf Int
- 10. Klawisz W dół/Książka telefoniczna 🛂
- 11. Klawisz blokady klawiatury/Pauzy 🗓
- 12. Wł./Wył. dzwonka 🏅
- 13. Klawisz Menu/ OK oκ \\

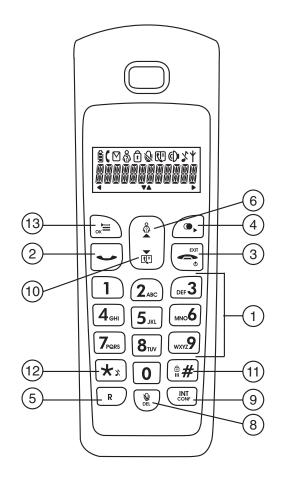

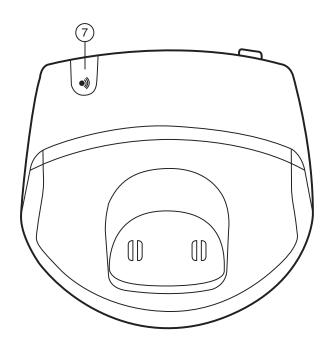

# 2 Wyświetlacz




lkony:	Znaczenie:
Ê	Wskaźnik poziomu naładowania baterii
(	Jesteś na linii
M	W poczcie głosowej są nowe wiadomości
ه <del>ိ</del>	Nowe numery na liście połączeń
f	Klawiatura jest zablokowana
Q	Mikrofon jest wyciszony
<b>C</b>	Zapisy pamięci są odzyskiwane lub są konfigurowane
7.	Gdy brzęczyk sygnału jest wyłączony
+	Antena wskazuje jakość odbioru. Antena mruga, gdy słuchawka jest poza zasięgiem!
4	Po lewej jest więcej cyfr
<b>•</b>	Po prawej jest więcej cyfr
▼ ▲	Kierunek przewijania w menu
BE300 - x	x = numer słuchawki

# 3 Instalacja

# 3.1 Baza

- Podłącz jeden koniec kabla telefonicznego do telefonu, a drugi do ściennego gniazdka telefonicznego.
- Podłącz małą wtyczkę zasilacza AC do telefonu, a drugi koniec kabla zasilacza do gniazdka elektrycznego.

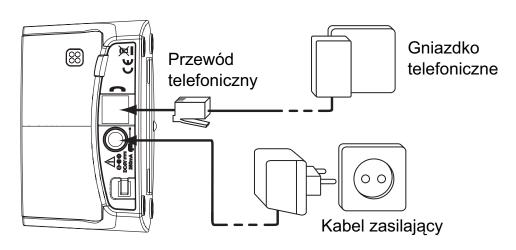


#### 3.2 Ładowarka

Podłącz zasilacz AC do gniazdka elektrycznego.

#### 3.3 Słuchawka

Włóż 2 akumulatorki (AAA) do przedziału baterii słuchawki.

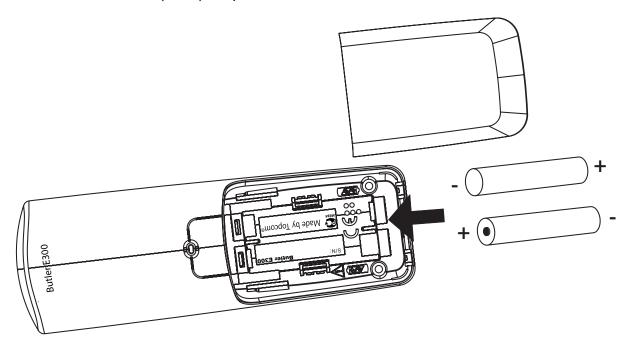

Umieść słuchawkę w bazie. Ładuj słuchawkę przez okres 24 godzin przed jej pierwszym użyciem. Aby przedłużyć żywotność baterii, od czasu do czasu rozładuj je całkowicie. Natychmiast, kiedy słuchawka wyda dźwięk ostrzegawczy lub kiedy ikona baterii j jest pusta, musisz odłożyć ją do bazy w celu naładowania.

# 4 Wskazanie niskiego naładowania baterii

Gdy baterie są wyczerpane, używanie słuchawki nie będzie możliwe. Gdy baterie są całkowicie wyczerpane, a słuchawka zostanie ustawiona na chwilę na podstawce, ikona naładowania baterii pokaże pełny poziom - lecz nie odzwierciedla to stanu faktycznego. Poziom naładowania baterii zmniejszy się gwałtownie. Zalecamy pozostawienie słuchawki na podstawce przez 12 godzin, tak, by można ją doładować do końca.

- 🔋 Bateria w pełni naładowana
- Î Bateria wyczerpana

Gdy poziom naładowania baterii w trakcie rozmowy będzie bliski zeru, w słuchawce da się słyszeć sygnał ostrzegawczy. Ustaw słuchawkę na podstawce w celu doładowania.

# 5 Obsługa

### 5.1 Włączenie i wyłączanie słuchawki

Aby włączyć słuchawkę, naciśnij klawisz  $\oplus$  Aby wyłączyć słuchawkę naciśnij i przytrzymaj klawisz  $\oplus$  do momentu wyłączenia wyświetlacza.

### 5.2 Nawigacja po menu

Telefon Butler E300 posiada łatwy w obsłudze system menu. Każde menu prowadzi do listy opcji. Aby wejść do menu, naciśnij klawisz Menu OK ≧ → Użyj prawego ☒ lub lewego ☒ klawisza do przewijania opcji menu, aby znaleźć szukaną opcję. Naciśnij OK ≧, aby wybrać dalsze opcje lub by potwierdzić wyświetlone ustawienie. Widoczne na wyświetlaczu strzałki ▼ i ▲ pokazują możliwe kierunki przewijania w menu. Aby cofnąć się do poprzednich opcji menu, naciśnij klawisz WYJD. Aby wyjść z dowolnego menu, naciśnij i przytrzymaj klawisz WYJD.

### 5.3 Ustawianie języka

Naciśnij klawisz Menu OK ≒ → Przy użyciu klawisz W dół 🖫 przewiń menu do pozycji 'Wyświetl acz' (Display) i naciśnij OK ≒ → Użyj klawisz W górę lub W dół i wybierz 'Język' (Language) → Przewiń menu do wybranego języka za pomocą klawiszy W górę 👸 lub W dół 🔃 i wybierz OK ≒.

### 5.4 Rozmowy wychodzące

#### 5.4.1 Nawiązywanie połączenia

Naciśnij klawisz Tryb rozmowy → . Usłyszysz sygnał wybierania → Wprowadź żądany numer telefonu → Naciśnij klawisz Tryb oczekiwania — kiedy chcesz zakończyć rozmowę.

### 5.4.2 Ustawienie rozmowy i przygotowanie do wybrania numeru

Wprowadź żądany numer telefonu. Niepoprawny numer można skorygować przy pomocy klawisza wyciszenia ℚ . Jeśli przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, numer zniknie, a słuchawka powróci do trybu gotowości. →Naciśnij klawisz Tryb rozmowy . Numer zostanie automatycznie wybrany → Naciśnij klawisz Tryb oczekiwania kiedy będziesz chciał zakończyć rozmowę.

#### 5.4.3 Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Naciśnij klawisz Tryb rozmowy → Usłyszysz sygnał wybierania → Naciśnij klawisz ponownego wybierania • Ostatnio wybrany numer zostanie wybrany automatycznie.

# 5.5 Rozmowy przychodzące

Kiedy przychodzi połączenie z zewnątrz, telefon zaczyna dzwonić → Naciśnij klawisz Tryb rozmowy → , aby odebrać przychodzące połączenie.

### 5.6 Funkcja wyciszenia

Podczas rozmowy istnieje możliwość wyciszenia mikrofonu. Teraz możesz swobodnie rozmawiać, a Twój rozmówca tego nie słyszy.

W trakcie rozmowy naciśnij klawisz Mute ℚ. Mikrofon zostanie wyłączony. Symbol MUTE ℚ. pojawi się na wyświetlaczu → Ponownie naciśnij klawisz Mute ℚ kiedy chcesz kontynuować rozmowę.

### 5.7 Ustawianie głośności

W trakcie rozmowy możesz ustawić poziom głośności naciskając klawisze W górę/ W dół டூ/ . Możesz ustawić poziom głośności w zakresie od 1-3.

### 5.8 Przywołanie na bazie

Kiedy naciśniesz klawisz Przywołania na bazę na podstawie, słuchawka będzie dzwonić przez 20 sekund. Funkcja ta pomaga odnaleźć zagubioną słuchawkę. Wciśnij dowolny klawisz na słuchawce, aby wyłączyć dzwonienie.

### 5.9 Klawisz Flash (R)

Gdy wciśniesz klawisz **R** zwany również klawiszem flash lub ponownego wyboru, na linii wystąpi krótka przerwa (100-250 ms). W przypadku posiadania centrali telefonicznej, umożliwia to korzystanie z usług specjalnych dostarczanych przez dostawcę usług telefonicznych i/lub przekazywanie połączeń.

#### 5.9.1 Ustawianie czasu flash

Naciśnij klawisz Menu OK ≒ → Przy użyciu klawisz W dół 및 przewiń menu do pozycji 'Ustawienia' (Setings) i naciśnij OK ≒ → Użyj klawisza W górę ὧ lub W dół 및 i wybierz 'Flash' (Recall)→ Przewiń do wybranego czasu za pomocą klawiszy W górę ὧ lub W dół 및 i wybierz OK ≒.

# 5.10 Ustawianie głośności i melodii dzwonka

#### 5.10.1 Melodia w słuchawce

Naciśnij klawisz Menu OK ≒ → Za pomocą klawisza W dół 📜, aby przejść do '**Dźwięk**' (Sound) i naciśnij OK ≒ → Użyj klawisza W górę 👸 lub W dół 📜 i wybierz '**słuchawkę**' (Handset) → Użyj klawisza W górę 👸 lub W dół 📜 i wybierz '**Melodia**' (Melody) → Przejdź do wybranej melodii za pomocą klawisza W górę 👸 lub W dół 📜 i naciśnij OK 늘.

#### 5.10.2 Głośność dzwonka w słuchawce

Naciśnij klawisz Menu OK ➡ → Przy użyciu klawisza W dół ☑ przewiń menu do pozycji 'Dźwięk' (Sound) i naciśnij OK ➡ → Użyj klawisza W górę ᅟ lub W dół ☑ i wybierz 'Dzw. słuch.' (Handset)→ Przy użyciu klawisza W górę lub W dół ☑ i wybierz 'Glosnosc' (Volume) → Przewiń do wybranej melodii za pomocą klawiszy W górę lub W dół ☑ i wybierz OK ➡ .



Możesz przełączać głośność dzwonka w słuchawce na ON lub OFF przez przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza 💃 w trybie gotowości.

### 5.11 Ustawienie tonu klawiszy

Naciśnij klawisz Menu OK ⇒ Przy użyciu klawisza W dół 📜 przewiń menu do pozycji '**Dźwięk**' (Sound) i naciśnij OK 📛 → Użyj klawisza W górę 👸 lub W dół 📜 i wybierz '**Ton kl. słuch.**' (Key Tones) → Wybierz ON lub OFF i naciśnij OK 📛 .

### 5.12 Tony słuchawki

Po poprawnym lub niepoprawnym wykonaniu czynności słuchawka wyda dźwięk. Ten dźwięk może być włączany/wyłączany:

Naciśnij klawisz Menu OK ➡ → Używając klawisza W dół ➡ przewiń menu do pozycji 'Dźwięk' (Sound) i naciśnij OK ➡ → Użyj klawisza W górę ் lub W dół ➡ i wybierz 'Ton słuch.' (Tones) → Użyj klawisza W górę lub W dół ➡ i wybierz ON lub OFF a następnie potwierdź za pomocą klawisza OK ➡ .

### 5.13 Blokada klawiszy

Gdy klawiatura jest zablokowana, przyciśnięcie dowolnego klawisza w trybie gotowości nie przyniesie żadnego efektu (z wyjątkiem przytrzymania klawisza 🗓 ).

Naciśnij i przytrzymaj klawisz ☐, → ☐ pojawia się na wyświetlaczu i klawiatura jest zablokowana → Ponownie naciśnij i i przytrzymaj klawisz ①, aby odblokować klawiaturę. Gdy klawiatura jest zablokowana a ktoś wybierze Twój numer, możesz odebrać połączenie przez przyciśnięcie klawisza Trybu rozmowy . Podczas rozmowy klawiatura funkcjonuje normalnie. Po zakończeniu rozmowy klawiatura zostanie ponownie zablokowana.

### 5.14 Odpowiedź automatyczna

Funkcja automatycznej odpowiedzi umożliwia odbiór przychodzącego połączenia przed podniesienie słuchawki ze stojaka ładowarki. Nie musisz przyciskać żadnego klawisza, aby odebrać połączenie.

Naciśnij klawisz Menu OK ≒ → Przy użyciu klawisza W dół 및 przewiń menu do pozycji 'Ustaw' (Settings) i naciśnij OK ≒ → Użyj klawisza W górę ਨੂੰ lub W dół 및 i wybierz 'Odp. autom.' (Autoanswer) → Wybierz ON lub OFF i naciśnij OK ≒.

# 5.15 Ustawianie trybu wybierania numeru

Istnieją dwa tryby wybierania numeru:

DTMF/ Wybieranie tonowe (stosowane najczęściej) (domyślne)

Wybieranie impulsowe (w przypadku starszych instalacji)

Aby zmienić tryb wybierania numeru:

Naciśnij klawisz Menu OK ≒ → Użyj klawisza W dół 📜, aby przewinąć menu do pozycji 'Ustaw' (Settings) i naciśnij OK ≒ → Użyj klawisza W górę 👸 lub W dół 📜 i wybierz 'Wybieranie' (Dial Mode) → Wybierz 'Pulsacyjne' (Pulse) lub 'Tonowe' (Tone) za pomocą klawisza W górę 👸 lub W dół 📜 i wybierz OK 늘.

#### 5.16 Nazwa słuchawki

Można zmienić nazwę wyświetlaną na słuchawce w trybie gotowości (maks. 10 znaków): Naciśnij klawisz Menu OK ≒ → Przy użyciu klawisza W dół 📜 przewiń menu do pozycji

'Wyświetlacz' (Display) i naciśnij OK \ → Użyj klawisza W górę \ Lot \ Iub W dół \ I i wybierz 'Nazw. sluch.' (Handset Name) → Aktualna nazwa słuchawki jest wyświetlana → Usuń znak klawiszem Mute \ D → Użyj klawiatury, aby wpisać nową nazwę → Naciśnij klawisz Menu/OK OK \ W celu potwierdzenia.

#### 5.17 Zmiana kodu PIN

Kod PIN (domyślny = '0000') jest używany do ochrony niektórych ustawień, takich jak prawo do rejestracji słuchawki, prawo dostępu do niektórych funkcji telefonu. Możesz zmienić kod PIN:

Naciśnij klawisz Menu OK ➡ → Przy użyciu klawisza W dół 📜 przewiń menu do pozycji 'System' (System) i naciśnij OK ➡ → Użyj klawisza W górę 👸 lub W dół 📜 i wybierz 'Zmień PIN' (Change Pin)→ Wprowadź stary PIN i naciśnij OK ➡ → Wprowadź nowy PIN i naciśnij OK → Ponownie wprowadź nowy PIN w celu potwierdzenia i naciśnij OK ➡.

### 5.18 Włączanie/wyłączanie trybu ECO (niskie promieniowanie)

Po aktywacji trybu niskiego promieniowania, baza będzie emitowała 10% mniej promieniowania w trybie gotowości, niż w normalnym trybie zasilania. Podczas łączenia zasilanie słuchawki zostanie zredukowane w zależności od odległości między słuchawką i bazą.

Możesz włączyć lub wyłączyć tą funkcję:

Naciśnij klawisz Menu OK ⇒ Przy użyciu klawisza W dół 📜 przewiń menu do pozycji 'System' (System) i naciśnij OK 🗮 → Użyj klawisza W górę 👸 lub W dół 📜 i wybierz 'NI.MOC F.RA' (Low RF power) → Wybierz ON lub OFF i naciśnij OK 🗮 w celu potwierdzenia.

# 5.19 Obsługa klawiatury alfanumerycznej

Telefon umożliwia także wpisywanie znaków alfanumerycznych. Jest to przydatne przy wpisywaniu nazwy w spisie tel., nadawaniu nazwy słuchawce,...

Aby wybrać literę, naciskaj odpowiedni klawisz wymaganą ilość razy. Na przykład, aby wybrać literę 'A', naciśnij klawisz '2' jeden raz, aby wybrać "B" - dwukrotnie itd. Aby wybrać literę 'A', a następnie literę 'B', naciśnij klawisz '2' jeden raz, zaczekaj aż kursor przesunie się o jeden znak i naciśnij klawisz '2' dwa razy.

Aby wybrać spację, naciśnij klawisz 1. W celu skasowania jednego znaku naciśnij klawisz Q DEL. Aby skasować wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz usuwania Q DEL.

Znaki klawiatury są następujące:

#### Klawiszpierwsze drugie trzecie czwarte piąte szóstesiódmeósme

naciśnięcie naciśnięcie naciśnięcie naciśnięcie naciśnięcie naciśnięcie naciśnięcie

1	Space	1			
2	A <sup>·</sup>	В	С	2	
3	D	Е	F	3	
4	G	Н	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	Ν	0	6	
7	Р	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	Χ	Υ	Z	9
0	0				

# 6 Spis tel.

Możesz zaprogramować 20 wpisów w pamięci książki telefonicznej. Nazwy mogą mieć maksymalną długość 12 znaków, a numery 20 cyfr.

### 6.1 Dodaj wpis do książki telefonicznej

Naciśnij klawisz Menu OK ≧ → , pojawia się 'Książka tel.' (Phonebook), ponownie naciśnij OK ≧ → Użyj klawisza W górę lub W dół 📜 i wybierz 'Dodaj Kont' (Add Record) → Wprowadź nazwę, którą chcesz zachować →w celu potwierdzenia naciśnij klawisz OK ≧ → Wprowadź numer telefonu → Naciśnij klawisz OK ≧, aby potwierdzić.



Jeśli chcesz wstawić pauzę, naciśnij klawisz #/II w miejscu gdzie chcesz wstawić 2 sek.pauzę.

# 6.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Naciśnij klawisz książki telefonicznej 🖫, aby wejść do książki → Naciśnij klawisz W górę/ W dół Å / 🖫 lub wprowadź pierwszą literę, aby odszukać nazwę, której numer chcesz wybrać→ Naciśnij klawisz ponownego wybierania/prawy 🍑 ▶, aby przeglądać szczegóły → Naciśnij klawisz Trybu rozmowy → a numer zostanie wybrany automatycznie → Naciśnij klawisz Tryb oczekiwania → kiedy chcesz zakończyć rozmowę.

# 6.3 Edycja nazwy lub numeru

# 6.4 Usuwanie wpisu

Naciśnij klawisz Menu OK ➡ → 'Pojawi się '**Książka tel.**' (Phonebook) i ponownie naciśnij OK → Użyć klawiszy W górę ౖ lub w dół ☑ i wybierz '**Usuń**' (Delete) → Naciśnij klawisz W górę/W dół ౖ lub wprowadź pierwszy znak, aby wyszukać nazwę, którą chcesz usunąć → Naciśnij klawisz OK ➡ , aby wyświetlić numer telefonu → Naciśnij klawisz OK ➡ i pojawi się '**Zatwierdzić?**' (Confirm?) → Naciśnij klawisz Menu/OK OK ➡ , aby usunąć lub klawisz **WYJD**, aby zrezygnować.

# 6.5 Usuwanie wszystkich wpisów

Naciśnij klawisz Menu OK ⇒ Pojawi się '**Książka tel.**' (Phonebook) i naciśnij ponownie OK → Użyj klawisza W górę ் lub W dół 📜 i wybierz '**Usunać wsz.**' (Delete All) → Naciśnij klawisz OK 늘 i pojawi się'**Zatwierdzić?**' (Confirm?) → Naciśnij klawisz OK 늘 , aby usunąć wszystkie lub klawisz **WYJD**, aby zrezygnować.

# 7 Funkcja identyfikacji rozmówcy (CLIP)

Topcom Butler E300 pokazuje numery, z których dzwoniono do Ciebie. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy Twój operator oferuje tę usługę. Skontaktuj się z operatorem w celu uzyskania bliższych informacji. Gdy odbierasz połączenie, numery zapisywane są na liście rozmów. Lista przechowuje do 20 numerów telefonicznych (każdy o długości maks. 20 cyfr). Jeżeli numer jest dłuższy niż 12 cyfr, możesz przewinąć wyświetlacz w prawo, naciskając klawisz 

, by zobaczyć pozostałe cyfry.

### 7.1 Nowe rozmowy

Gdy otrzymasz nowe połączenie, którego nie odbierzesz, symbol CLIP. മ będzie migać na wyświetlaczu.

### 7.2 Konsultacja z listą połączeń.

Naciśnij klawisz spisu połączeń 👸. Na wyświetlaczu pojawi się ostatnie otrzymane połączenie. Jeśli spis tel. jest pusty, na wyświetlaczu pojawi się informacja 'BRAK WIADOM'- spis (EMPTY) tel. pusty. Jeśli nie, zobaczysz nazwę, numer i datę/czas.\*

Możesz przejść od nazwy do numeru i daty/czasu naciskając klawisz . Użyj lewego klawisza przewijania 📜 , aby przejść do poprzedniego połączenia. Użyj klawisza ౖ, aby pokazać kolejne połączenie → Możesz wyjść z lity połączeń naciskając klawisz ехіт ტ.

\* Tylko wtedy, gdy sieć przesyła datę i czas wraz z numerem telefonu! W niektórych sieciach z funkcją identyfikacji rozmówcy data i czas nie będą wyświetlane.

# 7.3 Wybieranie numeru z listy połączeń.

Przewijaj listę połączeń, aż zostanie wyświetlony żądany numer →Naciśnij klawisz Trybu rozmowy → . Numer zostanie wybrany automatycznie.

# 7.4 Kasowanie numeru z listy połączeń

Przewijaj listę połączeń, aż zostanie wyświetlony żądany numer → Naciśnij klawisz Menu oκ 🗮 i wybierz '**Usuń**' (Delete) → Naciśnij OK, aby potwierdzić.

# 7.5 Kasowanie wszystkich numerów z listy połączeń

Możesz skasować wszystkie numery z listy połączeń, jeśli wszystkie zostały odczytane. Naciśnij klawisz Menu OK 
i wybierz '**Zatwierdzić?**' (Confirm?) → Naciśnij OK, aby potwierdzić.

# 7.6 Kopiowanie numeru z listy połączeń do pamięci książki telefonicznej

Przewijaj listę połączeń, aż zostanie wyświetlony żądany numer → Naciśnij klawisz Menu oκ ⊒ i wybierz '**Zapisz**' (Save). → Jeśli konieczne, edytuj nazwę i naciśnij OK → Jeśli konieczne, edytuj numer i naciśnij OK.

# 8 Zarejestruj w urządzeniu bazowym Topcom Butler E300

Możesz zarejestrować maks. 4 słuchawek w urządzeniu bazowym. Domyślnie każda ze słuchawek jest zarejestrowana jako słuchawka 1 przy dostarczeniu urządzenia (jednostka bazowa 1).

!!! Potrzeba rejestracji słuchawki zachodzi, gdy:

- Rejestracja słuchawki została wykasowana z urządzenia bazowego (Np. w celu ponownej inicjalizacji)
- chcesz zarejestrować inną słuchawkę w urządzeniu bazowym.

Poniższa procedura ma zastosowanie tylko do słuchawki i urządzenia bazowego Topcom Butler E300!!

Przytrzymaj klawisz stronicowania na jednostce bazowej wciśnięty przez 4 sekundy. W tym czasie urządzenie bazowe jest w trybie rejestracji i aby zarejestrować słuchawkę, musisz wykonać następujące czynności:

Naciśnij klawisz Menu OK ➡ → Użyj klawisza ♠, aby przejść do '**System**' (System) i naciśnij OK ➡ → Wybierz '**Zaloguj**' (Register) → Wprowadź kod pin bazy (0000) i naciśnij OK ➡. Wprowadź numer jednostki bazowej, do której chciałbyś zarejestrować słuchawkę (1-4) → Urządzenie zacznie przeszukiwanie, a po znalezieniu zarejestruje → Jeżeli pin będzie niewłaściwy, słuchawka ponownie rozpocznie wyszukiwanie bazy → Po zarejestrowaniu słuchawki pokaże się nazwa i numer słuchawki.

# 8.1 Wybieranie jednostki bazowej

Jeśli słuchawka jest zarejestrowana w więcej niż jedne bazie, możesz przełączać słuchawkę pomiędzy różnymi urządzeniami bazowymi. Możesz ręcznie wybrać bazę lub pozwolić słuchawce automatycznie wybrać najbliższą.

Naciśnij klawisz Menu OK ≒ → Użyj klawisza Å, aby przejść do '**System**' i naciśnij OK ⊨ → Wybierz '**Wybierz bazę**. → Wybierz '**Auto**' lub numer bazy (1-4) za pomocą klawiszy W górę/W dół Å/ 🖫 i naciśnij OK 늘.

#### 8.2 Usuwanie słuchawki

Możesz usunąć słuchawkę z bazy danych w celu zarejestrowania innej: Naciśnij klawisz Menu  $OK \sqsubseteq \to U$ żyj klawisza OR, aby przejść do '**System**' (System) i naciśnij  $OK \sqsubseteq \to W$ ybierz '**Skasuj Słuch**' (Delete HS). Naciśnij OK i wybierz słuchawkę, którą chcesz usunąć (1-4)  $\to W$  Naciśnij OK, aby potwierdzić  $\to W$  prowadź kod pin (0000) i naciśnij OK W.



Możesz usuwać wyłącznie istniejące słuchawki lub tę, z której korzystasz.

# 9 Przeniesienie rozmowy i interkom między dwiema słuchawkami



Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy w tej samej bazie danych zarejestrowanych jest więcej niż jedna słuchawka (jak w wersji Twin/triple/Quattro).

# 9.1 Przeniesienie rozmowy i rozmowa konferencyjna podczas rozmowy przychodzącej

W czasie rozmowy przychodzącej wciśnij klawisz INT, a następnie numer słuchawki (1-4). → Druga słuchawka zacznie dzwonić:

- Gdy włączy się druga słuchawka, będziesz mógł prowadzić rozmowę wewnętrzną.
  - Gdy odwiesisz słuchawkę, linia zewnętrzna przełączy się na drugą słuchawkę. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz klawisz INT przez 3 sekundy, możesz prowadzić rozmowy pomiędzy dwoma słuchawkami i linią zewnętrzną w tym samym czasie (konferencja)
- Lub wciśnij ponownie klawisz INT w celu powrotu do rozmowy zewnętrznej.
- → Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz Tryb oczekiwania \_\_\_\_ .

### 9.2 Rozmowa wewnętrzna (interkom)

- W trybie gotowości wciśnij klawisz INT, a następnie numer słuchawki (1-4).
- Druga słuchawka zacznie dzwonić. Możesz przerwać dzwonienie naciskając klawisz
   Tryb oczekiwania \_\_\_\_\_\_.
- Jeśli druga słuchawka odbierze połączenie naciskając klawisz Linii , możesz prowadzić rozmowę wewnętrzną.
- Naciśnij klawisz Linii , aby zakończyć połączenie.

# 10 Resetowanie telefonu

Spowoduje to anulowanie wszystkich zmian i przywrócenie ustawień domyślnych (głośność dzwonka, melodie itp...).

Naciśnij klawisz Menu OK ≧ → Przejdź do '**System**' (System) i naciśnij OK ≧ → Przejdź '**Wyzeruj**' (Reset) i naciśnij OK → Wprowadź kod pin (0000) i naciśnij OK ≧ → Jednostka przejdzie do trybu gotowości.

# Domyślne ustawienia słuchawki:

Głośność słuchawki 3 Melodia słuchawki 3

Czas Flash Recall 1
Sposób wybierania Tonowy
Automatyczna odpowiedź WŁ.
Ton klawiatury WŁ.
Głośność odbiornika 2
Kod pin '0000'
Tryb ECO WYŁ



Wszystkie pamięci (ponowne wybieranie, książka telefoniczna, spis połączeń, ...) i nazwa słuchawki pozostaną nieskasowane!

# 11 Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Wyświetlacz nie działa	Akumulatory nie naładowane	Sprawdź położenie akumulatorków
		Naładuj akumulatorki
Brak tonowego sygnału wybierania	Kabel przyłączeniowy nie jest właściwie podłączony	Sprawdź podłączenie przewodu telefonu
Głośność rozmówcy zbyt niska		Podczas rozmowy, ustaw głośność poprzez wciśnięcie klawiszy W górę/W dół
Głośność dzwonka w słuchawce zbyt niska		Wyreguluj głośność dzwonka
Nie można wybrać numeru.	Niewłaściwy tryb wybierania.	Patrz "Ustawianie trybu wybierania" , aby ustawić prawidłowy tryb wybierania

### 12 Dane techniczne

Zasięg: do 300 m na otwartej przestrzeni

do 50 m w budynkach

Opcje wybierania numerów: DTMF (tonowo) i impulsowo

Baterie: 2 x 1,2V, 550mAh, typu AAA NiMh, doładowywane

Maksymalny czas gotowości około 120 godzin

Maksymalny czas rozmowy: 12 godzin

Temperatura otoczenia: +5 °C do +45 °C

Dopuszczalna względna

wilgotność powietrza: 25 do 85 %

Zasilacz: 220/230V, 50 Hz

Pamięć 20 z maks. 20 cyframi i 12 znakami

# 13 Gwarancja Topcom

### 13.1 Okres gwarancji

Urządzenia Topcom są objęte 24-miesięcznym okresem gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu nowego urządzenia. Gwarancja na akumulatorki jest ograniczona do 6 miesięcy od daty zakupu. Części eksploatacyjne lub wady nieznacznie wpływające na działanie lub wartość sprzętu nie są objęte gwarancją. Gwarancję należy udowodnić, przedstawiając oryginalny rachunek zakupu, na którym widnieje data zakupu oraz model urządzenia.

# 13.2 Obsługa gwarancji

Wadliwe urządzenie należy zwrócić do zakładu serwisowego Topcom wraz z ważnym rachunkiem zakupu.

Jeżeli w urządzeniu wystąpi usterka w trakcie trwania okresu gwarancji, firma Topcom lub jej autoryzowany zakład serwisowy bezpłatnie usunie powstałą usterkę spowodowaną wadą materiałową lub produkcyjną.

Firma Topcom będzie wypełniać zobowiązania gwarancyjne według własnego uznania, naprawiając lub wymieniając wadliwe urządzenia lub podzespoły wadliwych urządzeń. W przypadku wymiany, kolor i model urządzenia mogą różnić się od urządzenia pierwotnie zakupionego.

Data pierwotnego zakupu będzie określać początek okresu gwarancyjnego. Okres gwarancyjny nie ulega przedłużeniu, jeżeli urządzenie zostało wymienione lub naprawione przez Topcom lub autoryzowany zakład serwisowy.

### 13.3 Wyjątki od gwarancji

Uszkodzenia lub wady spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się lub pracą z urządzeniem oraz uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania nieoryginalnych części lub akcesoriów nie zalecanych przez Topcom, nie są objęte gwarancją.

Bezprzewodowe telefony Topcom przeznaczone są do pracy wyłącznie z akumulatorkami. Uszkodzenia spowodowane używaniem zwykłych baterii nie są objęte gwarancją.

Gwarancja nie obejmuje szkód wywołanych przez czynniki zewnętrzne, takich jak pioruny, woda i ogień, ani uszkodzeń powstałych w czasie transportu.

Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli numer seryjny urządzenia został zmieniony, usunięty lub nie może zostać odczytany.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne zostaną uznane za nieważne w przypadku, gdy urządzenie było naprawiane, zmieniane lub modyfikowane przez kupującego lub niewykwalifikowane punkty serwisowe nieupoważnione przez Topcom.

# Instrucțiuni privind siguranța

- Utilizați numai fișa de alimentare livrată. Nu utilizați alte încărcătoare, întrucât acestea pot distruge celulele bateriei.
- Introduceți numai baterii reîncărcabile de acelaşi tip. Nu utilizați niciodată baterii
  obișnuite nereîncărcabile. Introduceți bateriile reîncărcabile astfel încât acestea să fie
  conectate la contactele corecte (aşa cum este indicat în compartimentul bateriei din
  receptor).
- Nu atingeți contactele încărcătorului şi ale fișei cu obiecte ascuțite sau de metal.
- Poate fi afectată funcționarea unor dispozitive medicale.
- Receptorul poate produce un bâzâit neplăcut în protezele auditive.
- Nu aşezaţi unitatea de bază într-o încăpere cu umezeală ridicată sau la mai puţin de 1,5 metri de o sursă de apă. Feriţi receptorul de apă.
- Nu utilizați telefonul în medii în care există riscul unei explozii.
- Treceți bateriile la deșeuri și întrețineți telefonul fără a d[una mediului înconjurător.
- Întrucât acest telefon nu poate fi utilizat în cazul unei pene de curent, pentru apelurile de urgență trebuie să utilizați un telefon care funcționează independent de rețeaua electrică, de ex., un telefon mobil.
- Acest telefon funcționează cu baterii reîncărcabile. Va trebui să aruncați bateriile fără să dăunați mediului înconjurător, conform reglementărilor din țara dumneavoastră.

#### Trecerea la deşeuri a echipamentului (mediu)

La capătul ciclului de viață al produsului nu aruncați acest produs între deșeurile menajere obișnuite, ci predați-l la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Simbolul de pe produs, ghidul utilizatorului și/sau cutie indică acest lucru.

Unele din materialele componente ale produsului pot fi reutilizate dacă le predați la un punct de colectare. Prin reutilizarea unor piese sau a unor materiale brute ale produselor uzate puteți contribui la protecția mediului.

Contactați autoritățile locale dacă aveți nevoie de mai multe informații despre punctele de colectare din regiunea dumneavoastră.



# Curățirea


Curățiți telefonul cu o cârpă uşor umedă sau cu o cârpă antistatică. Nu utilizați niciodată soluții de curățire sau solvenți abrazivi.


# 1 Butoane

- 1. Butoane alfanumerice
- 2. Buton deschidere -
- 3. Închidere/PORNIT-OPRIT/buton IEŞIRE



- 4. Buton Reapelare/Dreapta **○** ►
- 5. Buton Flash R
- 6. Buton listă în sus/de apeluri 📤 👸
- Buton Paginare •))
   (pentru a prelua receptorul)
- 8. Buton Mute/Ştergere 🕲 DEL
- 9. Buton Int/Conf Int
- 10. Buton în jos/agendă 🔻 📜
- 11. Buton Blocare taste/Pauză
- 12. Sonerie PORNIRE/OPRIRE 🕉
- 13. Buton Meniu/OK oκ \\

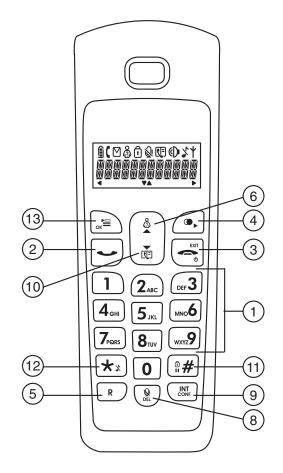

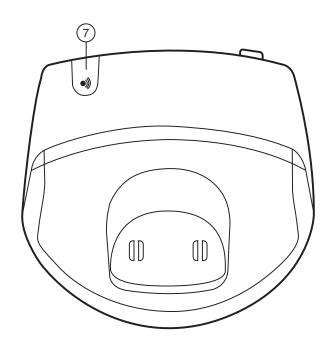

# 2 Afişaj




Pictogramă:	Semnificație:
	Indicator de nivel pentru bateria reîncărcabilă
(	Sunteți conectat(ă)
M	Există mesaje noi în căsuța dumneavoastră vocală
Ã	Numere noi în lista de apeluri
ı	Tastatura este blocată
Ø	Microfonul este dezactivat
Ţ	Înregistrările din memorie sunt preluate sau sunt configurate
7	Dacă sonorul soneriei este dezactivat
<b>†</b>	Antena indică calitatea recepției. Antena va clipi dacă receptorul este în afara razei de acțiune!
4	Se mai află cifre înspre stânga
•	Se mai află cifre înspre dreapta
▼ ▲	Direcția în care se poate derula meniul
BE300 - x	x = numărul receptorului

# 3 Instalarea

#### 3.1 Unitatea de bază

- Introduceți un capăt al cablului de telefon în unitatea telefonului, iar celălalt capăt în soclul liniei telefonice din perete.
- Conectați mufa de dimensiuni mici al adaptorului c.a. la telefon, iar celălalt capăt al adaptorului la priza electrică.

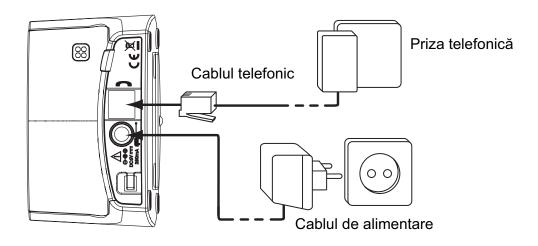


# 3.2 Încărcătorul multiplu

Conectați adaptorul c.a la priza electrică

#### 3.3 Receptorul

• Introduceți 2 baterii (AAA) reîncărcabile în compartimentul pentru baterii de pe receptor.

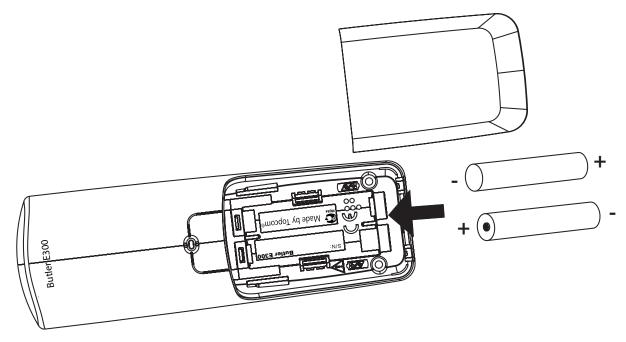

Așezați receptorul pe unitatea de bază. Încărcați receptorul timp de 24 de ore, înainte de a folosi pentru prima dată receptorul. Pentru a extinde durata de viață a bateriilor, din când în când descărcați complet bateriile. În momentul în care receptorul emite un sunet de avertizare sau dacă pictograma bateriei [j] este goală, va trebui să așezați receptorul pe unitatea de bază pentru încărcare.

# 4 Indicare baterie descărcată

Dacă bateria este descărcată, receptorul nu efectuează în continuare nicio operație. Dacă bateria este complet descărcată și ați așezat receptorul pe unitatea de bază pentru o perioadă scurtă, simbolul bateriei va fi afișat ca fiind complet încărcată, deși, de fapt nu acesta este cazul. Capacitatea bateriei va scădea rapid. Vă sfătuim să așezați receptorul pe unitatea de bază pentru 12 ore, astfel încât să poată fi reîncărcat complet.

- Baterie încărcată

Dacă sunteți în mijlocul unei convorbiri și bateria este aproape descărcată, receptorul va emite un semnal de avertizare. Așezați receptorul pe unitatea de bază pentru încărcare.

#### 5 Utilizarea

#### 5.1 Pornirea sau oprirea receptorului

Pentru a porni receptorul apăsați tasta o

Pentru a opri receptorul apăsați și mențineți apăsata tasta 🕁 până când se dezactivează ecranul.

#### 5.2 Parcurgerea meniurilor

Aparatul Butler E300 are un sistem de meniuri care poate fi uşor utilizat. Fiecare meniu duce la o listă de opțiuni. Pentru a deschide meniul, apăsați butonul Meniu ○κ ☱ → Utilizați tasta Sus ᅟ sau Jos ፲ pentru a derula până la opțiunea de meniu dorită. Apăsați ○κ ☱ pentru a selecta alte opțiuni sau pentru a confirma setarea afișată. Săgețile ▼ și ▲ de pe afișaj arată direcția în care se poate derula meniul. Pentru a reveni în meniu, apăsați tasta IEŞIRE. Pentru a reveni imediat din orice meniu, apăsați și mențineți apăsată tasta IEŞIRE.

#### 5.3 Configurarea limbii

Apăsați butonul Meniu OK \ → Utilizați butonul Jos \ pentru a derula până la "AFIŞAJ" (Display) şi apăsați OK \ → Utilizați butonul Sus sau Jos şi selectați "LIMBA" (Language) → Derulați până la limba dorită cu tasta Sus \ so sau Jos \ \ sau Jos \ \ \ si selectați OK \ \ \ \ \ \ \ .

#### 5.4 Apeluri efectuate

#### 5.4.1 Efectuarea unui apel telefonic

Apăsați butonul deschidere → . Veți auzi tonul de apel → Introduceți numărul de telefon dorit → Apăsați butonul închidere ← când doriți să terminați convorbirea.

# 5.4.2 Configurare apel cu pregătirea formării

#### 5.4.3 Reapelarea ultimului număr format

Apăsați butonul deschidere → → Veți auzi tonul de apel → Apăsați tasta Reapelare . Ultimul număr apelat va fi format automat.

# 5.5 Apeluri primite

Dacă primiți un apel telefonic, receptorul va începe să sune → Apăsați butonul deschidere pentru a răspunde la apelul primit.

#### 5.6 Funcția silențios

Este posibil să dezactivați microfonul pe durata unei convorbiri. Acum puteți vorbi deschis, fără să fiți auziți de către interlocutor.

Apăsați butonul Mute ℚ pe durata unei convorbiri. Microfonul va fi dezactivat. Simbolul MUTE ℚ. apare pe ecran → Apăsați din nou butonul Mute ℚ când doriți să continuați convorbirea.

#### 5.7 Reglarea volumului

Puteți să reglați volumul pe durata unei convorbiri, apăsând butoanele Sus/Jos 👸 / 📜 . Puteți să reglați volumul între valorile 1-3.

#### 5.8 Paginarea

Dacă apăsați butonul Paginare •) pe unitatea de bază, receptorul va emite un semnal de sonerie timp de 20 de secunde. Acest semnal vă ajută să găsiți receptorul pierdut. Apăsați oricare tastă de pe receptor pentru a opri semnalizarea.

#### 5.9 Buton Flash (R)

Dacă apăsați butonul **R**, numit și flash sau reapelare, unitatea va genera o întrerupere a liniei (de 100 ms sau 250 ms). Acest lucru vă dă posibilitatea să folosiți serviciile speciale ale furnizorului de telefonie și/sau să transferați apeluri dacă dispuneți de o centrală internă.

#### 5.9.1 Reglarea timpului Flash

Apăsați butonul Meniu OK ≒ → Utilizați butonul Jos ℚ pentru a derula până la "SETĂRI" (Settings) și apăsați OK ≒ → Utilizați butonul Sus ᅟ sau Jos ℚ și selectați "REAPELARE" (Recall) → Derulați până la timpul flash dorit cu tasta Sus ் sau Jos ℚ și selectați OK ≒ .

# 5.10 Reglarea volumului şi melodiei soneriei

#### 5.10.1 Melodia receptorului

Apăsați butonul Meniu OK ➡ → Utilizați butonul Jos ℚ pentru a derula până la "SUNETE" (Sound) şi apăsați OK ➡ → Utilizați butonul Sus ᅟ sau Jos ℚ şi selectați "SONERIE TEL" (Handset) → Utilizați butonul Sus ் sau Jos ℚ şi selectați "MELODIE" (Melody) → Derulați până la melodia dorită cu tasta Sus ் sau Jos ℚ şi selectați OK ➡ .

#### 5.10.2 Volumul soneriei receptorului

Apăsați butonul Meniu OK ≒ → Utilizați butonul Jos 🖫 pentru a derula până la "SUNETE" (Sound) și apăsați OK ≒ → Utilizați butonul Sus 👸 sau Jos 🖫 și selectați "SONERIE TEL" (Handset) → Utilizați butonul Sus 👸 sau Jos 📜 și selectați "VOLUM" (Volume) → Derulați până la melodia dorită cu tasta Sus 👸 sau Jos 📜 și selectați OK 늘.



Puteți să PORNIȚI sau OPRIȚI volumul soneriei pentru fiecare receptor în parte, pur şi simplu apăsând şi menținând apăsată tasta 🕻 în modul aşteptare.

#### 5.11 Setarea semnalului sonor al tastelor

Apăsați butonul Meniu OK ☱ → Utilizați butonul Jos ဩ pentru a derula până la "SUNETE" (Sound) și apăsați OK ☱ → Utilizați butonul Sus 👸 sau Jos ဩ și selectați "TON TASTTEL" (Key Tones) → Selectați ON (PORNIT) sau OFF (OPRIT) și apăsați OK ☱.

#### 5.12 Tonurile de confirmare ale receptorului

În timpul operării reuşite sau nereuşite, receptorul va emite un semnal sonor. Acest semnal sonor poate să fie activat/dezactivat:

Apăsați butonul Meniu OK ☱ → Utilizați butonul Jos ဩ pentru a derula până la "SUNETE" (Sound) și apăsați OK ☱ → Utilizați butonul Sus ᅟ sau Jos ℚ și selectați "TONURI TEL" (Tones) → Utilizați butonul Sus ் sau Jos 및 și selectați ON (PORNIT) sau OFF (OPRIT) și confirmați cu OK ☱.

#### 5.13 Blocarea tastaturii

Dacă tastatura este blocată, apăsarea oricărei taste va rămâne fără efect în timpul modului de așteptare (cu excepția menținerii apăsării tastei 🗓 ).

Apăsați şi mențineți apăsată tasta ① → ① va apărea pe ecran şi tastatura va fi blocată → Apăsați din nou şi mențineți apăsată tasta ① pentru a debloca tastatura.

Dacă se primeşte un apel, puteți în continuare să răspundeți apăsând butonul deschidere •• Pe durata convorbirii, tastatura funcționează normal. După terminarea convorbirii, tastatura va fi blocată din nou.

#### 5.14 Răspuns automat

Răspunsul automat vă permite să răspundeți la un apel primit, pur şi simplu ridicând receptorul de pe furca de încărcare. Nu trebuie să apăsați vreo tastă pentru a răspunde la apel.

Apăsați butonul Meniu OK ≒ → Utilizați butonul Jos ℚ pentru a derula până la "SETĂRI" (Settings) și apăsați OK ≒ → Utilizați butonul Sus 👸 sau Jos ℚ și selectați "RĂSP AUTOM" (Autoanswer) → Selectați ON (PORNIT) sau OFF (OPRIT) și apăsați OK 늘.

#### 5.15 Setarea modului de formare

Există două tipuri de moduri de formare:

Formare DTMF/ton (cel mai des utilizat) (implicit)

Formare impuls (pentru instalațiile mai vechi)

Pentru a schimba modul de formare:

Apăsați butonul Meniu OK ≒ → Utilizați butonul Jos ℚ pentru a derula până la "SETĂRI" (Settings) și apăsați OK ≒ → Utilizați butonul Sus ᅟ sau Jos ℚ și selectați "MOD FORMARE" (Dial Mode) → Selectați "IMPULS" (Pulse) sau "TON" (Tone) dorit cu tasta Sus au Jos ℚ și selectați OK ≒.

#### 5.16 Numele receptorului

Puteți schimba numele afișat pe ecran (maxim 10 caractere) în timpul modului de așteptare: Apăsați butonul Meniu OK = → Utilizați butonul Jos 📜 pentru a derula până la "AFIŞAJ" (Display) și apăsați OK = → Utilizați butonul Sus 👸 sau Jos 📜 și selectați "NUME TELEFON" (Handset Name) → Se afișează numele corect al receptorului → Ştergeți caracterul cu tasta Mute 🖳 → Utilizați tastatura pentru a introduce noul nume → Apăsați butonul Meniu/OK OK = pentru confirmare.

#### 5.17 Schimbarea codului PIN al sistemului

Codul PIN al sistemului (implicit = "0000") este utilizat pentru a proteja diferite setări cum ar fi drepturile de înregistrare, dreptul de acces la unele meniuri din telefon. Puteți să schimbați PIN-ul:

Apăsați butonul Meniu OK ≒ → Utilizați butonul Jos 및 pentru a derula până la "SISTEM" (System) și apăsați OK ≒ → Utilizați butonul Sus 👸 sau Jos 및 și selectați "MODIFIC PIN" (Change PIN) → Introduceți PIN-ul vechi și apăsați OK ≒ → Introduceți PIN-ul nou și apăsați OK → Introduceți din nou PIN-ul nou pentru a confirma și apăsați OK 늘.

### 5.18 PORNIREA/OPRIREA modului ECO (radiație scăzută)

Dacă radiația scăzută este activată, unitatea de bază va emite cu 10% mai puțin în timpul modului de aşteptare față de modul normal de alimentare. În cursul comunicării, alimentarea receptorului va fi redusă în funcție de distanța dintre receptor şi unitatea de bază. Puteti să PORNITI sau OPRITI această functie:

Apăsați butonul Meniu OK ≒ → Utilizați butonul Jos ℚ pentru a derula până la "SISTEM" (System) și apăsați OK ≒ → Utilizați butonul Sus வ sau Jos ℚ și selectați "ALIMENTARE REDUSĂ" (Low Power) → Selectați ON (PORNIT) sau OFF (OPRIT) și apăsați OK ≒ pentru a confirma.

#### 5.19 Utilizarea tastaturii alfanumerice

Cu telefonul dumneavoastră puteți introduce, de asemenea, caractere alfanumerice. Această funcție este utilă pentru introducerea unui nume în agendă, atribuirea unui nume receptorului, ...

Pentru a selecta o literă, apăsați tasta corespunzătoare ori de câte ori este necesar. De exemplu, pentru a selecta "A", apăsați odată "2", pentru a selecta "B", apăsați "2" de două ori şi aşa mai departe. Pentru a selecta "A" şi "B" consecutiv, selectați "A", aşteptați până când cursorul trece la următorul caracter, apoi apăsați de două ori "2".

Pentru a selecta un spațiu, apăsați 1. Pentru a şterge un singur caracter, apăsați tasta de ştergere Q DEL. Pentru a şterge toate caracterele, apăsați și mențineți apăsată tasta de ştergere Q DEL.

Caracterele de pe tastatură sunt următoarele:

Tasta	Prima apăsare	A doua apăsare	A treia apăsare	•	A cincea apăsare	-	 •
1	Spaţiu	1					
2	Α	В	С	2			
3	D	E	F	3			
4	G	Н	1	4			
5	J	K	L	5			
6	M	N	0	6			
7	Р	Q	R	S	7		
8	Τ	U	V	8			
9	W	Χ	Υ	Z	9		
0	0						

# 6 Agenda telefonică

Puteți să programați 20 de înregistrări de agendă telefonică în memoria telefonului. Numele pot avea până la 12 caractere lungime și numerele pot avea până la 20 de cifre.

#### 6.1 Adăugarea unei înregistrări de agendă telefonică

Apăsați butonul Meniu OK ≒ → va fi afișat "AGENDĂ" (Phonebook) și apăsați OK ≒ din nou → Utilizați butonul Sus ⑤ sau Jos 🖫 și selectați "ADĂUGÎNREG" (Add Record) → Introduceți numele dorit pentru a fi stocat →Apăsați butonul OK ≒ pentru a confirma → Introduceți numărul de telefon → Apăsați butonul OK ⊨ pentru a confirma.



Dacă doriți să inserați o pauză, apăsați butonul #/II în locul unde doriți o pauză de 2 secunde.

# 6.2 Apelarea unei înregistrări de Agendă

Apăsați butonul Agendă 📜 pentru a intra în agendă → Apăsați tasta Sus/Jos டி / 📜 sau introduceți primul caracter pentru a căuta numele pe care doriți să îl apelați → Apăsați butonul reapelare/dreapta 🍑 ▶ pentru a vedea detaliile → Apăsați butonul deschidere ↓ şi numărul va fi format automat → Apăsați butonul închidere ↓ când doriți să terminați apelul.

#### 6.3 Editarea numelui sau numărului

Apăsați butonul Meniu OK ➡ →, va fi afișată "AGENDĂ" (Phonebook) și apăsați OK ➡ din nou → Utilizați butonul Sus ౖ sau Jos ☑ și selectați "EDITARE" (Edit Record) → Apăsați tasta Sus/Jos ౖ / ☑ sau introduceți primul caracter pentru a căuta numele pe care doriți să-l schimbați → Apăsați butonul OK ➡ pentru a confirma → Ştergeți caracterul cu tasta Mute ☑ → Utilizați tastatura pentru a introduce noul nume → Apăsați butonul OK ➡ pentru a confirma → Introduceți/ştergeți numărul de telefon → Apăsați butonul OK ➡ pentru a confirma.

#### 6.4 Ştergerea unui înregistrări

Apăsați butonul Meniu OK ➡ →va fi afişat "AGENDĂ" (Phonebook) și apăsați din nou OK → Utilizați butonul Sus ☒ sau Jos ☒ și selectați "ŞTERGE" (Delete) → Apăsați tasta Sus/ Jos ☒ / ☒ sau introduceți primul caracter pentru a căuta numele pe care doriți să-l ştergeți → Apăsați butonul OK ➡ pentru a afişa numărul de telefon → Apăsați butonul OK ➡ și va fi afişat "Confirmați?" (Confirm?) → Apăsați butonul Meniu/OK OK ➡ pentru a şterge sau butonul IEŞIRE pentru a reveni.

#### 6.5 Ştergerea tuturor înregistrărilor

Apăsați butonul Meniu OK ⇒ va fi afișat "AGENDĂ" (Phonebook) și apăsați din nou OK → Utilizați butonul Sus ⑤ sau Jos 🖫 și selectați "ŞTERGTOATE" (Delete All) → Apăsați butonul OK 늘 și va fi afișat "Confirmați?" (Confirm?) → Apăsați butonul OK 늘 pentru a șterge tot sau **butonul** IEŞIRE pentru a reveni.

# 7 Funcția Identificare apelant (CLIP)

Unitatea Topcom Butler E300 afișează numerele de telefon ale apelanților. Această funcție este disponibilă doar dacă v-ați abonat la un furnizor de telefonie care asigură acest serviciu. Contactați furnizorul dumneavoastră de telefonie pentru mai multe informații. Când primiți un apel, numerele sunt salvate într-o listă de apeluri. Lista poate stoca 20 de numere de telefon (fiecare cu lungimea maximă de 20 de cifre). Dacă numărul este mai lung de 12 cifre, puteți apăsa tasta  $\bigcirc$  pentru a afișa celelalte cifre!

#### 7.1 Apeluri noi

Dacă ați primit un apel nepreluat, simbolul CLIP n va clipi pe ecran.

# 7.2 Consultarea listei de apeluri

Apăsați butonul Jurnal apeluri a. Ultimul apel primit este afișat pe ecran. Dacă lista este goală, pe ecran apare "GOALĂ" (EMPTY°. Dacă nu, puteți vedea numele, numărul și data/ora.\*

Puteți derula de pe nume pe număr și dată, apăsând butonul . Folosiți butonul de derulare stânga ☐ pentru a derula pe apelul anterior. Utilizați butonul ☐ pentru a afișa următorul apel → Puteti să părăsiti lista de apeluri apăsând butonul EXIT . .

\* Doar dacă rețeaua trimite ora/data împreună cu numărul de telefon!!! În unele rețele cu identificarea apelantului, ora și data nu vor fi afișate

# 7.3 Apelarea unui număr din lista de apeluri

Parcurgeți lista de apeluri până când numărul dorit este afișat pe ecran → Apăsați butonul deschidere → . Numărul va fi format automat.

#### 7.4 Ştergerea unui număr din lista de apeluri

Parcurgeți lista de apeluri până când numărul dorit este afișat pe ecran → Apăsați butonul Meniu OK ☱ şi selectați "ŞTERGE" (Delete) → Apăsați OK după cererea de confirmare pentru a confirma.

#### 7.5 Ştergerea tuturor numerelor din lista de apeluri

Puteți să ştergeți toate numerele din lista de apeluri doar dacă fiecare a fost vizualizat. Apăsați butonul Meniu <sup>OK</sup> 

i şi selectați "ŞTERGTOATE" (Delete All) → Apăsați OK după cererea de confirmare pentru a confirma.

#### 7.6 Stocarea unui număr din lista de apeluri în memoria agendei telefonice

Parcurgeți lista de apeluri până când numărul dorit este afișat pe ecran → Apăsați butonul Meniu OK ☱ şi selectați "LAGRE" (Save). → Editați numele dacă este necesar şi apăsați OK → Editați numărul dacă este necesar şi apăsați OK.

# 8 Înregistrarea la o unitate de bază Topcom Butler E300

Puteți să înregistrați 4 receptoare la o unitate de bază. În mod implicit, fiecare receptor este înregistrat ca receptor 1 la unitatea de bază în momentul livrării (unitate de bază 1). !!! Trebuie să înregistrați receptorul doar dacă:

- Înregistrarea receptorului a fost îndepărtată din unitatea de bază (de exemplu, pentru reinitializare);
- Dacă doriti să înregistrati un alt receptor la această unitate de bază.

Procedura de mai jos este aplicabilă doar pentru receptoarele şi unitățile de bază Topcom Butler E300!!

Mențineți apăsată tasta Paginare de pe unitatea de bază timp de 4 secunde. Pe durata unui minut, unitatea de bază este în modul de înregistrare, iar dumneavoastră trebuie să efectuați următoarele pentru a înregistra receptorul:

Apăsați butonul Meniu OK ≒ → Utilizați butonul ♠ pentru a derula până la "SISTEM" (System) și apăsați OK ≒ → Selectați "ÎNREGISTRARE" (Register) → Introduceți codul pin de bază (0000) și apăsați OK ≒. Introduceți numărul unității de bază la care ați dori să înregistrați receptorul (1-4). → Unitatea va începe să caute unitatea de bază și dacă a găsito va înregistra → Dacă PIN-ul este greșit, receptorul va reîncepe să caute unitatea de bază → Când receptorul este înregistrat, va afișa numele receptorului și la dreapta numărul receptorului.

#### 8.1 Selectarea unei unități de bază

Puteți să comutați receptorul între diferite unități de bază înregistrate dacă ați înregistrat un receptor la mai multe unități de bază. Puteți să selectați manual unitatea de bază sau puteți să lăsați receptorul să aleagă automat unitatea de bază cea mai apropiată.

Apăsați butonul Meniu OK ➡ → Utilizați butonul ் pentru a derula până la "SISTEM" (System) și apăsați OK ➡ → Selectați "SELECT BAZĂ" (Select Base). → Selectați "AUTOMAT" (Auto) sau numărul unității de bază (1-4) cu tastele Sus/Jos ் Şi apăsați OK ➡ .

#### 8.2 Dezinstalarea receptorului

Puteți dezinstala un receptor de la bază pentru a permite înregistrarea unui alt receptor: Apăsați butonul Meniu OK ➡ → Utilizați butonul 🙆 pentru a derula până la "SISTEM" (System) și apăsați OK ➡ → Selectați "ŞTERGE TEL" (Delete HS). Apăsați OK și selectați receptorul pe care doriți să-l dezinstalați (1-4) → Apăsați OK pentru a confirma → Introduceți codul pin (0000) și apăsați OK ➡.



Puteți să dezinstalați doar receptoare existente și altele decât cel pe care îl utilizați.

# 9 Transferul apelurilor şi interfonie între două receptoare



Aceste funcții vor funcționa doar dacă sunt înregistrate mai multe receptoare (precum o versiune Twin/Triple/Quattro) la unitatea de bază!

# 9.1 Transferul apelului şi apel în conferință pe durata unui apel extern

Pe durata unui apel extern, apăsați tasta INT, urmată de numărul (1-4) pe celălalt receptor. 
→ Celălalt receptor va începe să sune:

- Când celălalt receptor preia linia, puteți să convorbiți intern.
   Dacă terminați convorbirea, linia externă va fi conectată la celălalt receptor.
   Dacă apăsați şi mențineți apăsată tasta INT pentru 3 secunde, puteți discuta cu cel de-al doilea receptor şi cu linia externă în același timp (apel în conferință)
- Sau apăsați din nou tasta INT pentru a reveni la apelul extern.
- → Apăsați butonul închidere ← pentru a termina apelul.

# 9.2 Apel intern (interfonie)

- În modul de aşteptare, apăsați tasta INT, urmată de numărul (1-4) pe celălalt receptor.
- Celălalt receptor va începe să sune. Puteți să opriți sunatul, apăsând butonul închidere
- Dacă celălalt receptor răspunde la apel prin apăsarea butonul deschidere , puteți să efectuati convorbirea internă.
- Apăsați butonul închidere pentru a termina apelul.

#### 10 Resetarea telefonului

Aceasta va anula toate modificările şi va reconfigura toate setările implicite (volum sonerie, melodie sonerie etc...).

Apăsați butonul Meniu OK \( \rightharpoonup \

#### Setările implicite ale receptorului sunt:

Volum receptor 3 Melodie receptor 3

Timp Flash Reapelare 1

Mod formare Ton

RĂSP AUTOM PORNIT

Tonul tastaturii PORNIT

Volum receptor 2

Cod Pin "0000" Modul ECO OPRIT



Nu va fi ștearsă nicio înregistrare de memorie (reapelare, agendă telefonică, listă de apeluri...) și nici numele receptorului!

# 11 Depanarea

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Lipsă afişaj	Bateriile nu sunt	Verificați poziția bateriilor
	încărcate	Reîncărcați bateriile
Lipsă ton de apel	Cablul telefonic nu este	Verificați conexiunea
	conectat corespunzător	cablului telefonic
Volumul interlocutorului prea		Reglați volumul în timpul
mic		convorbirii apăsând tastele Sus/
		Jos
Volumul soneriei receptorului		Reglați volumul soneriei
prea mic		
Nu este posibilă formarea unui	Mod de formare greşit	Consultați "Setările modului de
număr		formare" pentru a configura
		modul de formare corect

#### 12 Date tehnice

Rază: până la 300 m în spaţiu deschis

până la 50 m în clădiri

Opțiuni de formare: DTMF (ton) și Puls

Baterii: 2 x 1,2 V, 550 mAh tip AAA NiMH reîncărcabile

Timp maxim în aşteptare: aproximativ 120 ore

Timp maxim de convorbire: 12 ore

Temperatură ambientală: între +5 °C şi +45 °C Umiditate relativă permisă a aerului: între 25 şi 85 % Adaptor alimentare unitate bază: 220/230V, 50 Hz

Memorii 20 cu maxim 20 cifre şi 12 caractere

# 13 Garanția Topcom

#### 13.1 Perioada de garanție

Unitățile Topcom au o perioadă de garanție de 24 de luni. Perioada de garanție începe în ziua achiziționării noii unități. Garanția pentru baterii este limitată la 6 luni de la data achiziției. Consumabilele sau defectele care cauzează un efect neglijabil asupra funcționării sau valorii echipamentului nu sunt acoperite de garanție. Garanția trebuie dovedită prin prezentarea chitanței originale de achiziție, pe care apar data achiziției și modelul echipamentului.

# 13.2 Utilizarea garanției

O unitate defectă trebuie trimisă la un service Topcom, împreună cu o notă de achiziționare valabilă. Dacă unitatea se defectează în timpul perioadei de garanție, Topcom sau service-ul său autorizat va repara gratuit orice defecțiune cauzată de defecțiunile de material sau fabricație. Topcom îşi va îndeplini obligațiile de garanție în funcție de propria opțiune, reparând sau înlocuind unitățile defecte sau piesele unităților defecte. În cazul înlocuirii, culoarea sau modelul pot fi diferite de unitatea achiziționată original. Data inițială de achiziție va determina începutul perioadei de garanție. Perioada de garanție nu se extinde dacă unitatea este înlocuită sau reparată de Topcom sau centrele de service autorizate.

# 13.3 Excluderi de la garanție

Deteriorările sau defecțiunile cauzate de utilizarea sau operarea incorectă și deteriorările rezultate din utilizarea unor piese sau accesorii neoriginale, nerecomandate de Topcom nu sunt acoperite de garantie.

Telefoanele fără fir Topcom sunt proiectate pentru a funcționa numai cu baterii reîncărcabile. Deteriorările cauzate de utilizarea bateriilor nereîncărcabile nu sunt acoperite de garanție. Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de factorii externi, cum ar fi trăsnetul, apa sau focul și nici deteriorările apărute în timpul transportului.

Nu poate fi solicitată garanția dacă numărul de serie de pe unitate a fost modificat, îndepărtat sau făcut ilizibil.

Orice solicitare de despăgubire pe baza garanției va fi anulată dacă unitatea a fost reparată, schimbată sau modificată de către cumpărător sau de către centre de service necalificate, neautorizate oficial de către Topcom.

#### Правила техники безопасности

- Используйте только прилагаемое зарядное устройство. При подключении другого зарядного устройства возможно повреждение аккумуляторов.
- Используйте только аккумуляторы одинакового типа. Применение обычных элементов питания не допускается. При установке аккумуляторов соблюдайте полярность (в соответствии с маркировкой в аккумуляторном отсеке телефона).
- Не прикасайтесь острыми и металлическими предметами к зарядному устройству и контактам разъема.
- Возможно создание помех работе некоторых медицинских приборов.
- При работе телефона возможно возникновение неприятного жужжащего звука в слуховых аппаратах.
- Запрещается устанавливать основное устройство в помещении с повышенной влажностью или на расстоянии менее 1,5 м от источника воды. Не допускайте попадания влаги в телефонную трубку.
- Запрещается эксплуатация телефона в местах с повышенной взрывоопасностью.
- Утилизируйте аккумуляторы и выполняйте обслуживание аппарата в соответствии с экологическими требованиями.
- Поскольку данный телефон не работает при отключении электропитания, для вызова службы экстренной помощи следует использовать не зависящее от электрической сети устройство, например мобильный телефон.
- Данный телефон работает от аккумуляторов. Утилизацию аккумуляторов необходимо выполнять в соответствии с местными экологическими нормами.

# Утилизация устройства (защита окружающей среды)

По истечении срока службы изделия запрещается его утилизация вместе с обычным бытовым мусором. Устройство подлежит сдаче в пункт приема для утилизации электрического и электронного оборудования. На это указывает обозначение на устройстве, в руководстве пользователя и/или на упаковке.

Некоторые материалы, применяемые в производстве изделия, могут быть переработаны, если доставить их в пункт переработки. Благодаря повторному применению некоторых деталей или материалов выработавшего срок службы изделия вносится важный вклад в защиту окружающей среды.

Для получения дополнительной информации о пунктах приема свяжитесь с местными органами власти.

#### Очистка


Выполняйте очистку весов увлажненной или антистатической тканью. Запрещается применять чистящие средства и абразивные растворители.


### 1 Кнопки

- 1. Алфавитно-цифровые кнопки
- 2. Кнопка завершения вызова 🝑
- 3. Кнопка начала вызова/ ВКЛ-ВЫКЛ/

#### ВЫХОД 🖚 ЕХІТ 🗇

- 4. Кнопка повторного набора/вправо 🕽 🕨
- 5. Кнопка флэш-функций **R**
- 6. Кнопка вверх/Список вызовов 🗻 👸
- 7. Кнопка поиска трубки •)) (для поиска телефона)
- 8. Кнопка отключения звука/удаления 🔾 рег
- 9. Кнопка "Внутренний вызов/конф" Int
- 10. Кнопка "Вниз/телефонная книга" 🔻 📜
- 11. Кнопка "Блокировка клавиши/Пауза" 🗓
- 12. Звонок ВКЛ/ВЫКЛ 🟅
- 13. Кнопка "Меню/ОК" ок 📛

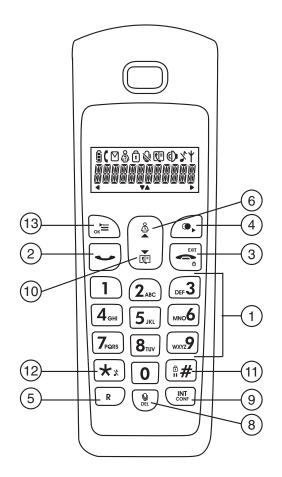

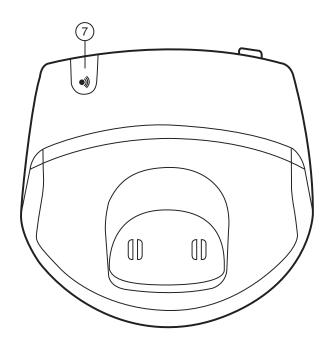

# 2 Дисплей




Значок:	Назначение
	Индикатор уровня зарядки аккумулятора
(	Вы на связи
M	В голосовой почте новые сообщения
ه <del>ိ</del>	Новые номера в списке вызовов
f	Клавиатура заблокирована
Ø	Микрофон отключен
<b>C</b>	Считываются или создаются записи в памяти
X	Звуковой сигнал отключен
4	Антенна указывает на качество приема сигнала. Если телефонная трубка находится вне зоны действия радиосигнала, значок антенны мигает.
4	Слева цифр больше
•	Справа цифр больше
▼ ▲	Направление просмотра меню
BE300 - x	х = номер телефонной трубки

### 3 Установка

#### 3.1 Базовый блок

- Подключите один конец кабеля телефона к базе телефона, а другой конец к телефонной розетке.
- Подключите маленький разъем кабеля блока питания к телефону, а другой разъем кабеля к розетке сети питания.

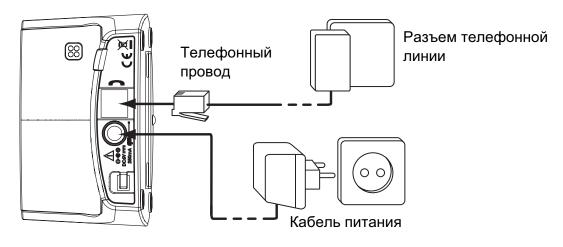


#### 3.2 Многозарядное устройство

• Подключите адаптер переменного тока к розетке сети питания

#### 3.3 Телефонная трубка

• Вставьте два аккумулятора (ААА) в аккумуляторный отсек телефонной трубки.

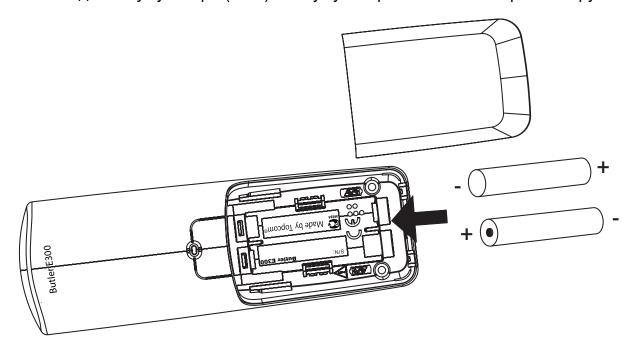

Поместите телефонную трубку в базовый блок. Прежде чем впервые использовать телефонную трубку, необходимо зарядить аккумуляторы в течение 24 часов. Для продления срока службы аккумуляторов необходимо периодически полностью разряжать их. После того как от телефона будет получен сигнал предупреждения или значок батареи на трубке станет  $\hat{\Box}$  пустым, необходимо поместить трубку в базовый блок для зарядки.

# 4 Низкий уровень заряда аккумулятора

Телефонная трубка не может работать при разряженном аккумуляторе. Если телефонная трубка была помещена в базовый блок на короткий период времени после полной разрядки аккумулятора, значок батареи может показывать полную зарядку, хотя в действительности это не так. Заряд аккумулятора очень быстро заканчивается. Для полной перезарядки телефона рекомендуется помещать трубку в базовый блок на 12 часов.

- 🔋 Аккумулятор полностью заряжен
- 🗓 Аккумулятор разряжен

Если аккумулятор разряжается в процессе разговора, прозвучит сигнал предупреждения. Поместите телефонную трубку в базовый блок для подзарядки.

# 5 Эксплуатация

#### 5.1 Включение или отключение телефонной трубки

Чтобы включить телефонную трубку, нажмите кнопку  $\Phi$  Чтобы отключить трубку, нажмите и удерживайте нажатой кнопку  $\Phi$  по не погаснет дисплей.

#### 5.2 Перемещение по меню

Вutler Е300 содержит простую систему меню. Каждое меню открывает список функций. Чтобы войти в меню, нажмите кнопку "Меню" ок ≒ → Используйте клавиши Вверх № или Вниз 📜 для перехода к выбранным пунктам меню. Нажмите ок ≒, чтобы выбрать дополнительные функции или подтвердить выбор отображаемого параметра. Стрелки на дисплее и значки ▼ и ▲ показывают возможные направления просмотра меню. Для возврата на предыдущий уровень меню нажмите клавишу ВЫХОД. Для возврата из любого пункта меню нажмите и удерживайте нажатой клавишуВЫХОД.

#### 5.3 Выбор языка

Нажмите кнопку "Меню" ок ≒ →Используйте клавишу "Вниз" ा, чтобы выбрать функцию '**Дисплей**' (Display) и нажмите ок ⊨ → Используя кнопки Вверх или Вниз, выберите функцию '**Язык**' (Language) → Выберите строку языка, нажимая кнопки Вверх 👸 или Вниз 🔃 , и выберите ок 늘.

### 5.4 Исходящие вызовы

#### <u>5.4.1 Телефонный вызов</u>

Нажмите клавишу "Отбой" . После этого будет слышен тональный сигнал → Введите нужный телефонный номер → Нажмите клавишу "Отбой", чтобы прервать вызов.

#### 5.4.2 Установление соединения с подготовкой набора

Введите нужный телефонный номер. Можно исправить неправильно введенный номер с помощью кнопки отключения звука . Если кнопка не была нажата в течение 20 секунд, введенный номер исчезнет, а телефонная трубка вернется в режим ожидания . Нажмите клавишу "Отбой" . Выбранный номер будет набираться автоматически . Нажмите клавишу "Отбой", , чтобы прервать вызов.

#### 5.4.3 Повторный набор последнего номера

Нажмите клавишу "Отбой" → → После этого будет слышен тональный сигнал → Нажмите клавишу повторного набора • Последний номер будет набран автоматически.

#### 5.5 Входящие вызовы

#### 5.6 Функция отключения звука

Микрофон можно отключить в процессе разговора. После этого пользователь может открыто разговаривать, не боясь быть услышанным абонентом. Нажмите кнопку отключения звука № во время разговора. Теперь микрофон отключен. На дисплее отобразится № символ отключения звука (MUTE) → Нажмите кнопку отключения звука (Mute) № повторно, чтобы продолжить разговор.

# 5.7 Регулировка громкости

Громкость можно настроить в процессе разговора с помощью кнопок Вверх/Вниз ₼/ Громкость настраивается в диапазоне 1-3.

#### 5.8 Поиск трубки

При нажатии кнопки "Поиск трубки" •)) на базовом блоке телефонная трубка издает сигнал вызова в течение 20 секунд. Этот сигнал помогает найти потерянную трубку. Для выключения сигнала нажмите любую клавишу на телефонной трубке.

### 5.9 Кнопка флэш-функций (R)

При нажатии кнопки **R**, которая также называется кнопкой флэш-функций или повторного звонка, соединение на линии прерывается (на 100 или 250 мс). Это позволяет воспользоваться специальными возможностями, предоставляемыми поставщиком телекоммуникационных услуг, и/или выполнить переадресацию вызова в учрежденческой ATC.

### 5.9.1 Установка временного интервала доступа к флэш-функциям

Нажмите кнопку "Меню" ок  $\sqsubseteq$  →Используйте клавишу "Вниз"  $\boxed{\ \ }$ , чтобы выбрать функцию '**Параметры**' (Settings) и нажмите ок  $\sqsubseteq$  → Используйте клавишу Вверх @ или Вниз  $\boxed{\ \ }$  и выберите функцию '**Повт. набор**' (Recall) → Установите длительность, нажимая кнопки Вверх @ или Вниз,  $\boxed{\ \ }$  и выберите ок  $\sqsubseteq$ .

# 5.10 Настройка громкости и мелодии сигнала вызова

#### 5.10.1 Мелодия телефонной трубки

Нажмите кнопку "Меню" ок \ → Используйте клавишу Вниз, \ О чтобы выбрать функцию 'Звук' (Sound), и нажмите ок \ → Используя клавиши Вверх \ или Вниз, о выберите функцию 'трубка' (Handset) → Используя клавиши Вверх \ или Вниз, о выберите функцию 'Мелодия' (Melody) → Выделите строку нужной мелодии, используя клавиши Вверх \ или Вниз, о выберите ок \ □

#### 5.10.2 Громкость сигнала вызова

Нажмите кнопку "Меню" ок \ →Используйте клавишу Вниз, \ Чтобы выбрать функцию 'Звук' (Sound), и нажмите ок \ → Используя клавиши Вверх \ или Вниз, \ выберите функцию 'трубка' (Handset) → Используя клавиши Вверх \ или Вниз, \ Выберите функцию 'Громкость' (Volume) →Выделите строку нужной мелодии, используя клавиши Вверх \ или Вниз, \ । и выберите ок \ ।



#### 5.11 Настройка звукового сопровождения клавиш

Нажмите кнопку "Меню" ок ≧ →Используйте клавишу "Вниз", 🔘 чтобы выбрать функцию 'Звук' (Sound), и нажмите ок ≧ → Используя клавиши Вверх 👸 или Вниз, выберите функцию 'Тональные сигналы' (Key Tones) → Выберите ВКЛ или ВКЛ и нажмите ок 😑 .

#### 5.12 Тональные сигналы подтверждения

При успешной или неуспешной операции трубка подает звуковой сигнал. Вы можете включать/отключать подачу этого звукового сигнала:

Нажмите кнопку "Меню" ок \ → Используйте клавишу "Вниз", \ Чтобы выбрать функцию 'Звук' (Sound), и нажмите ок \ → Используя клавишу Вверх или Вниз, выберите функцию 'Тональные сигналы' (Tones) → Используя клавишу Вверх или Вниз, \ Вниз, \ Вниз, \ Вниз, \ Вниз, \ Вниз, \ Вниз выберите выбор нажатием на клавишу ок \ Вниз выберите выбе

#### 5.13 Блокировка клавиатуры

При блокировке клавиатуры нажатие любой клавиши в режиме ожидания не приведет ни к каким результатам (за исключением нажатия клавиши 🗓 ).

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу ① → На дисплее высветится символ блокировки ① - клавиатура будет заблокирована → Нажмите и удерживайте нажатой клавишу ① повторно, чтобы разблокировать клавиатуру.

При поступлении входящего вызова пользователь может ответить на него нажатием на клавишу "Отбой" • . В процессе вызова клавиатура функционирует в обычном режиме. После окончания разговора клавиатура вновь оказывается заблокированной.

#### **5.14** Автоответ

Функция автоответа позволяет отвечать на входящий вызов, поднимая трубку с зарядного устройства без нажатия каких-либо кнопок. Чтобы ответить на вызов не требуется нажатия каких-либо клавиш.

Нажмите кнопку "Меню" ок \ → Используйте клавишу "Вниз", \ Чтобы выбрать функцию 'Параметры' (Settings), и нажмите ок \ → Используя клавиши Вверх \ или Вниз, \ Выберите функцию 'Автоответ' (Autoanswer) → Выберите ВКЛ или ВКЛ и нажмите ок \ .

# 5.15 Настройка режима набора номера

Существует два способа набора номера:

DTMF/тональный набор (наиболее распространенный) (используется по умолчанию); импульсный набор (устаревшие системы).

Для изменения режима набора номера

Нажмите кнопку "Меню" ок ➡ →Используйте клавишу "Вниз" ℚ , чтобы выбрать функцию 'Параметры' (Settings) и нажмите ок ➡ → Перемещая клавиши Вверх 👸 или Вниз ℚ , выберите функцию 'Режим набора' (Dial Mode) → Выберите 'Импульсный' (Pulse) или 'ТОНАЛЬНЫЙ' (Tone), перемещая клавиши Вверх 👸 или Вниз ℚ , выберите ок ➡ .

#### 5.16 Имя телефонной трубки

Имя, которое появляется на экране (макс. 10 символов), можно изменить в режиме незанятости:

Нажмите кнопку "Меню"  $\circ$ К  $\Longrightarrow$   $\rightarrow$ Используйте клавишу Вниз  $\bigcirc$ П, чтобы выбрать функцию '**Дисплей**' (Display), и нажите  $\circ$ К  $\Longrightarrow$   $\rightarrow$  Используйте клавиши Вверх  $\bigcirc$ 0 или Вниз  $\bigcirc$ П, чтобы выбрать функцию '**Имя трубки**' (Handset Name)  $\rightarrow$  На дисплее появится текущее имя телефонной трубки  $\rightarrow$  Удалите символ с помощью кнопки отключения звука  $\bigcirc$ П  $\rightarrow$  Введите новое имя с помощью клавиатуры.  $\rightarrow$  Нажмите кнопку "Меню/ОК"  $\circ$ К  $\Longrightarrow$  для подтверждения.

#### 5.17 Изменение системного PIN-кода

Системный PIN-код (по умолчанию = '0000') используется для защиты настроек аппарата, например, права доступа к отдельным пунктам меню. Чтобы изменить PIN-код:

Нажмите кнопку "Меню" ок ≒ →Используйте клавишу Вниз, □ чтобы выбрать функцию 'Система' (System) и нажмите кнопку ок ⊨ → Используйте клавишу Вверх о или Вниз □, чтобы выбрать функцию 'Изменение PIN' (Change PIN) → Введите старый PIN-код и нажмите ок ⊨ → Введите новый PIN-код и нажмите ОК → Повторно введите новый PIN-код и подтвердите ввод нажатием на кнопку ок ⊨.

#### 5.18 Включение/отключение режима ЕСО (низкого уровня излучения)

При включенном режиме низкого излучения уровень излучения на 10% меньше в режиме незанятости по сравнению с обычным режимом питания. Во время сеанса связи питание телефонной трубки будет пониженным в зависимости от расстояния между базой и трубкой.

Функцию пониженного энергопотребления можно включать или отключать: Нажмите кнопку "Меню"  $OK \stackrel{\square}{=} \rightarrow U$ спользуйте клавишу "Вниз",  $\mathbb{Q}^{\square}$  чтобы выбрать функцию 'Система' (System), и нажмите  $OK \stackrel{\square}{=} \rightarrow U$ спользуя клавиши Вверх  $\mathbb{Q}^{\square}$  или Вниз,  $\mathbb{Q}^{\square}$  выберите функцию 'Пониженное электропотребление' (Low Power)  $\rightarrow$  Выберите ВКЛ или ВКЛ и нажмите  $OK \stackrel{\square}{=} .$ 

# 5.19 Использование алфавитно-цифровой клавиатуры

Телефон позволяет вводить алфавитно-цифровые символы. Это может понадобиться, например, при вводе имени в телефонную книгу или выборе имени трубки...

Для выбора буквы нажмите соответствующую клавишу несколько раз. Например, чтобы выбрать букву "А", один раз нажмите кнопку "2"; чтобы выбрать букву "Б", дважды нажмите кнопку "2" и т.д. Для ввода буквы "Б" после буквы "А" выберите "А", дождитесь перемещения курсора в следующую позицию, затем нажмите "2" два раза. Чтобы выбрать пробел, нажмите 1. Чтобы стереть символ, нажмите на кнопку Удалить об рыс. Чтобы удалить все символы, нажмите и удерживайте нажатой клавишу Удалить об рыс.

Символы на клавиатуре означают следующее:

Клавиш	аОдно	Два	Три	Четыре	Пять	Шесть	Семь	Восемь
	нажатие	нажатия	нажатия	нажатия	нажатий	нажатий	нажатий	нажатий
1	Пробел	1						
2	Α	В	С	2				
3	D	E	F	3				
4	G	Н	1	4				
5	J	K	L	5				
6	M	N	0	6				
7	Р	Q	R	S	7			
8	Τ	U	V	8				
9	W	X	Υ	Z	9			
0	0							

# 6 Телефонная книга

В память телефона можно занести 20 записей телефонной книги. Максимальная длина имени – 12 символов, номера – 20 цифры.

#### 6.1 Добавление записей в телефонную книгу

Нажмите кнопку "Меню" ок ≧ → На дисплее отобразится индикация '**Телефонная книга**' (Phonebook). Повторно нажмите на кнопку ок ≧ → Используя клавишу Вверх о или вниз र्, выберите функцию '**Добавить запись**' (Add Record) → Укажите имя для сохранения → Нажмите кнопку ок ≧ для подтверждения → Введите номер телефона → Нажмите кнопку ок ≧ для подтверждения.



Для ввода паузы нажмите кнопку #/II в том месте, куда необходимо вставить 2-хсекундную паузу.

# 6.2 Набор номера из телефонной книги

Нажмите кнопку "Телефонная книга"  $\square$  , чтобы открыть телефонный справочник  $\rightarrow$  Используйте клавишу Вверх/Вниз  $\lozenge$ /  $\square$  или введите первый символ искомого имени вызываемого абонента  $\rightarrow$  Нажмите кнопку повторного набора/Вправо  $\longrightarrow$  , чтобы просмотреть подробную информацию  $\rightarrow$  Нажмите клавишу "Отбой"  $\longrightarrow$  и номер будет набран автоматически  $\rightarrow$  Нажмите кнопку ответа на вызов  $\longrightarrow$  , чтобы завершить вызов.

#### 6.3 Изменение имени или номера

Нажмите кнопку "Меню" ок  $\stackrel{\square}{=}$  → На дисплее отобразится индикация ' (Phonebook) Телефонная книга'. Повторно нажмите ок  $\stackrel{\square}{=}$  → Используя клавиши Вверх  $\stackrel{\wedge}{\otimes}$  или Вниз  $\stackrel{\square}{\otimes}$ , выберите функцию 'Изменение записи' (Edit Record) → Нажмите клавишу Вверх/Вниз  $\stackrel{\wedge}{\otimes}$  /  $\stackrel{\square}{\otimes}$  или введите первый символ искомой записи, которую требуется изменить → Нажмите клавишу ок  $\stackrel{\square}{=}$  для подтверждения → Удалите символ с помощью кнопки отключения звука  $\stackrel{\wedge}{\otimes}$  → Введите новое имя с помощью клавиатуры → Нажмите клавишу ок  $\stackrel{\square}{=}$  для подтверждения → Введите/удалите номер телефона → Нажмите кнопку ок  $\stackrel{\square}{=}$  для подтверждения.

#### 6.4 Удаление записи

Нажмите кнопку "Меню" ок ≧ → На дисплее отобразится индикация 'Телефонная книга' (Phonebook). Повторно нажмите ОК → Используя клавиши Вверх 👸 или Вниз, 🗓 выберите функцию 'Удалить' (Delete) → Нажмите клавишу Вверх/Вниз ட҈/ или введите первый символ искомого имени, которое требуется удалить → Нажмите клавишу ок ≧ , чтобы отобразить телефонный номер → Нажмите кнопку ок ≧ - отобразится запрос 'Подтвердить?' (Confirm?) → Нажмите кнопку "Меню/ОК" ок ≧ , чтобы выполнить удаление или кнопку ВЫХОД, чтобы вернуться в предыдущий пункт.

#### 6.5 Удаление всех записей

Нажмите кнопку "Меню" ок ≧ → На дисплее отобразится индикация '**Телефонная книга**' (Phonebook). Повторно нажмите на кнопку ОК → Используйте клавишу Вверх оп или вниз ा и выберите пункт '**Удалить все**' (Delete All) → Нажмите кнопку ок отобразится запрос '**Подтверждение?**' (Confirm?) → Нажмите кнопку ок Ј удалить все записи, или **ВЫХОД**, чтобы вернуться в предыдущий пункт.

# 7 Функция определения номера (CLIP)

Торсот Butler E300 поддерживает функцию определения телефонных номеров входящих вызовов. Эта функция доступна только в том случае, если пользователь подключен к телефонному оператору, предоставляющему данную услугу. Дополнительную информацию можно получить у поставщика телекоммуникационных услуг. При получении вызова номера сохраняются в списке вызовов. В этом списке может содержаться до 20 телефонных номеров (каждый должен состоять из макс. 20 цифр). Если длина номера превышает 12 цифр, для отображения остальных цифр можно воспользоваться клавишей С ▶ .

#### 7.1 Новые вызовы

При поступлении новых неотвеченных вызовов на дисплее будет мигать символ функции CLIP  $\mathring{\mathbb{Q}}$  .

#### 7.2 Просмотр списка вызовов

Нажмите кнопку "Список вызовов" இ. На дисплее появится последний полученный вызов. Если список пуст, на дисплее отображается сообщение "**HET ЗАПИСЕЙ**" (ЕМРТҮ). В противном случае будут показаны имя, номер и дата/время вызова.\*

\* Только в том случае, если сеть передает информацию о дате и времени вместе с номером телефона! В некоторых сетях время и дата не отображаются вместе с определяемым номером.

#### 7.3 Набор номера из списка вызовов

Прокрутите список вызовов до требуемого телефонного номера. → Нажмите клавишу "Отбой" → . Номер набирается автоматически.

#### 7.4 Удаление номера из списка вызовов

Прокрутите список вызовов до требуемого телефонного номера. → Нажмите кнопку "Меню" ок 📛 и выберите '**Удалить**' (Delete) → Нажмите ОК в ответ на запрос подтверждения.

### 7.5 Удаление всех номеров из списка вызовов

Все номера могут быть удалены из списка вызовов, если только все они помечены как просмотренные.

Нажмите кнопку "Меню" ок <u></u> и выберите '**Удалить все**' (Delete All) → Нажмите ОК в ответ на запрос подтверждения.

# 7.6 Сохранение номеров из списка вызовов в памяти телефонной книги

Прокрутите список вызовов до требуемого телефонного номера. → Нажмите кнопку "Меню" ок 📛 и выберите пункт '**Сохранить**' (Save). → Измените имя, если необходимо, и нажмите ОК → Измените номер, если необходимо, и нажмите ОК.

# 8 Регистрация в базовом блоке Topcom Butler E300

На одном базовом блоке можно зарегистрировать до 4 телефонных трубок. По умолчанию при поставке каждая телефонная трубка зарегистрирована на базовом блоке как телефонная трубка 1 (базовый блок 1).

!!! Телефонная трубка должна быть зарегистрирована только в том случае, если

- регистрация трубки была удалена из базового блока (например, для повторного подключения);
- необходимо зарегистрировать другую телефонную трубку на данном базовом блоке

Описанная далее процедура относится только к телефонной трубке Topcom Butler E300 и базовому блоку.

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу поиска трубки на базовом блоке в течение 4 секунд. В течение одной минуты базовый блок находится в режиме регистрации, который позволяет зарегистрировать трубку с помощью следующей процедуры:

Нажмите кнопку "Меню" ок  $\Longrightarrow$   $\to$ Используйте клавишу  $\stackrel{\circ}{\Omega}$ , чтобы выбрать функцию 'Система' (System) и нажмите ок  $\Longrightarrow$   $\to$  Выберите пункт 'Зарегистрировать' (Register)  $\to$  Введите PIN-код базы (0000) и нажмите "ОК" ок  $\Longrightarrow$  . Введите номер базового блока, на котором нужно зарегистрировать телефонную трубку (1-4)  $\to$  Блок начнет поиск базы и после ее обнаружения попросит ввести PIN-код (4 цифры)  $\to$  Если код указан неверно, трубка начнет поиск базы заново  $\to$  После того как телефонная трубка будет зарегистрирована, отобразится имя трубки.

### 8.1 Выбор базового блока

Телефонную трубку можно подключать к различным зарегистрированным базовым блокам, если трубка была зарегистрирована в нескольких базовых блоках. Базовый блок можно выбрать вручную или задать автоматический поиск ближайшего базового блока.

Нажмите кнопку "Меню" ок  $\boxminus \to$  Используйте клавишу  $\aa$ , чтобы выбрать функцию 'Система' (System), и нажмите ок  $\trianglerighteq \to$  Выберите пункт 'Выбрать базовый блок' (Select Base).  $\to$  Выберите пункт 'Авто' (Auto) или номер базового блока (1-4) клавишами Вверх/Вниз  $\aa$ / ℷ и нажмите ок  $\trianglerighteq$ .

# 8.2 Удаление телефонной трубки

Можно удалить телефонную трубку из базового блока для того, чтобы зарегистрировать другую трубку.

Нажмите кнопку "Меню" ок ≒ →Используйте клавишу ், чтобы выбрать функцию 'Система' (System), и нажмите ок ⊨ → Выберите пункт 'Удалить трубку' (Delete HS). Нажмите ОК и выберите номер удаляемой трубки (1-4) → Для подтверждения нажмите ОК → Введите PIN-код (0000) и нажмите ок ⊨.



Удалить можно только уже зарегистрированные и неиспользующиеся телефонные трубки.

# 9 Перевод вызова и внутренняя связь между двумя телефонными трубками



Эти функции поддерживаются только при регистрации более одной телефонной трубки (как вариант с двумя/тремя/четырьмя телефонными трубками) в базовом блоке.

#### 9.1 Перевод вызова и функция конференц-связи при внешнем вызове

Во время внешнего вызова нажмите клавишу "Внутренний вызов", а затем номер (1-4) другой телефонной трубки.

- → Вызов поступает на другую телефонную трубку:
  - После того как другая телефонная трубка ответит на вызов, пользователи могут общаться по внутренней связи.
     Если один из абонентов завершит вызов, внешняя линия останется

подключенной к другой телефонной трубке.

- Если нажать и удерживать клавишу "Внутренний вызов" в течение 3 секунд, абонент может говорить с пользователями 2 других телефонных трубок, а также разговаривать по внешней линии (конференц-связь).
- Чтобы вернуться к внешнему вызову, снова нажмите кнопку "Внутренний вызов".
- → Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку ответа на вызов .

### 9.2 Внутренний вызов (внутренняя связь)

- В режиме ожидания нажмите клавишу "Внутренний вызов", а затем номер (1-4) другой телефонной трубки.
- Вызов поступает на другую телефонную трубку. Чтобы остановить сигнал звонка, нажмите кнопку доступа к линии .
- Если пользователь другой телефонной трубки принимает вызов, нажав кнопку доступа к линии , возможен разговор по внутренней связи.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку доступа к линии 🖚 .

# 10 Сброс настроек телефонной трубки

Это позволит удалить все внесенные изменения и вернуться к настройкам по умолчанию (громкость сигнала вызова, мелодия вызова и т.д.).

Нажмите кнопку "Меню" ок ≒ →Выберите пункт 'Система' (System) и нажмите ок ⊨ → Выберите 'СБРОС' (Reset) и нажмите ОК → Введите РІN-код (0000) и нажмите ок ⊨ → Базовый блок вернется в режим ожидания.

Телефонная трубка поддерживает следующие настройки по умолчанию:

Громкость звонка трубки 3 Мелодия звонка трубки 3

Время задержки Пов.вызов 1 Режим набора Тональный

Автоответ ВКЛ Тональный сигнал клавиш ВКЛ Громкость приемника 2 Pin-код '0000'

Ріп-код '0000' Режим ЕСО ВЫКЛ



Все записи в памяти (повторный набор, телефонная книга, журнал вызовов...), а также имя телефонной трубки не будут удалены.

# 11 Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Пустой экран	Аккумулятор разряжен	Проверьте правильность
		установки аккумуляторов
		Зарядите аккумуляторы
Нет сигнала	Телефонный кабель	Проверьте подключение
	подключен	телефонного кабеля
	неправильно	
Слишком маленькая		Настройте громкость в
громкость разговора		процессе разговора с
		помощью клавиш Вверх/Вниз
Громкость сигнала вызова		Установите громкость сигнала
телефонной трубки слишком		вызова
мала		
Набор номера невозможен	Неправильный режим	Порядок настройки
	набора номера	требуемого режима набора
		описан в гл. "Настройка
		режима набора"

# 12 Технические характеристики

Радиус действия: до 300 м на открытом пространстве

до 50 м в жилом помещении

Варианты набора номера: DTMF (тональный набор) и импульсный набор

Аккумуляторы: 2 акк. 1,2 B, 550 мА, тип AAA, NiMH,

перезаряжаемые

Макс. время работы в режиме

ожидания: приблиз. 120 часов

Макс. время работы в режиме

разговора: 12 ч

Температура окружающей среды: от +5 °C до +45 °C

Допустимая относительная

влажность воздуха: от 25 до 85% Блок питания базы: 220/230 в, 50 Гц

Записей в памяти 20 записей, макс. 20 цифры и 12 символов

# 13 Гарантия компании Торсот

### 13.1 Гарантийный период

На продукцию Торсот предоставляется гарантия сроком 24 месяца. Действие гарантии начинается со дня приобретения нового устройства. Гарантийный период на элементы питания составляет 6 месяцев с момента приобретения. Гарантия не распространяется на расходные материалы или неисправности, незначительно влияющие на работоспособность и ценность оборудования.

Гарантия действительна только при наличии оригинала товарного чека с указанной датой покупки и моделью устройства.

#### 13.2 Гарантийное обслуживание

Неисправное устройство должно быть доставлено в сервисный центр компании Торсот вместе с документом, подтверждающим его покупку.

В случае возникновения неполадки в течение гарантийного периода компания Торсом или ее уполномоченный сервисный центр произведет бесплатный ремонт любых повреждений, вызванных дефектами материалов или производственным браком. Компания Торсом в полной мере выполняет взятые на себя гарантийные обязательства, осуществляя ремонт или замену вышедшего из строя изделия или его деталей. В случае замены цвет и модель могут отличаться от приобретенного ранее изделия.

Действие гарантии определяется датой первоначальной покупки. Гарантийный период не продлевается в случае замены или ремонта изделия в компании Торсот или ее уполномоченных сервисных центрах.

# 13.3 Исключения из гарантийных обязательств

Действие гарантии не распространяется на повреждения или неполадки, которые возникли вследствие нарушений правил эксплуатации либо применения деталей и принадлежностей сторонних изготовителей, не рекомендованных компанией Торсот. Беспроводные телефонные аппараты Торсот предназначены для работы только с перезаряжаемыми аккумуляторами. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием обычных элементов питания.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные внешним воздействием (например, разрядом молнии, попаданием влаги или возгоранием), а также на повреждения, возникшие при транспортировке.

Гарантия не применяется в случае изменения, удаления или неразборчивости серийного номера изделия.

Любые гарантийные претензии отклоняются, если изделие подвергалось ремонту или модификации со стороны покупателя либо неквалифицированного и неуполномоченного компанией Торсот сервисного центра.

#### Bezpečnostné pokyny

- Používajte len dodanú nabíjačku. Nepoužívajte iné nabíjačky, inak by sa mohli poškodi" batériové články.
- Vkladajte len nabíjacie batérie rovnakého typu. Nikdy nepoužívajte bežné nenabíjacie batérie. Pri vkladaní správne zorientujte póly batérií (póly sú označené v priestore na batérie v telefóne).
- Nedotýkajte sa nabíjačky a kontaktov zástrčky ostrými ani kovovými predmetmi.
- Môže dochádza" k ovplyvňovaniu prevádzky niektorých zdravotníckych zariadení.
- Telefón môže vyvoláva" nepríjemný bzučivý zvuk v načúvacích pomôckach.
- Neumiestňujte základňu vo vlhkej miestnosti alebo vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od zdroja vody. Telefón chráňte pred vodou.
- Telefón nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Batérie zneškodňujte a telefón udržiavajte ekologickým spôsobom.
- Pretože tento telefón sa nedá používa" v prípade výpadku elektrického prúdu, na volania v prípade nebezpečenstva používajte telefóny nezávislé od elektrickej siete, ako sú napr. mobilné telefóny.
- Tento telefón používa nabíjacie batérie. Batérie sa musia likvidova" ekologicky v súlade s príslušnými predpismi platnými vo vašej krajine.

#### Likvidácia zariadenia (ochrana životného prostredia)

Po skončení životnosti sa tento výrobok nesmie vyhodi" do bežného domového odpadu. Odovzdajte ho do zberného strediska na recyklovanie elektrických a elektronických zariadení. Túto povinnos" označuje symbol na zariadení, v používateľskej príručke a na obale.

Niektoré materiály v tomto výrobku sa môžu použi" znovu, ak výrobok odovzdáte v zbernom stredisku. Opakované použitie niektorých častí alebo surovín z použitého výrobku významne prispieva k ochrane životného prostredia.


Ak potrebujete ďalšie informácie o zberných strediskách vo vašej oblasti, obrá"te sa na miestne úrady.


# Čistenie

Telefón čistite mierne navlhčenou tkaninou alebo antistatickou tkaninou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky alebo abrazívne rozpúš" adlá.


# 1 Tlačidlá

- 1. Alfanumerické tlačidlá
- 2. Tlačidlo Vyvesené 🝑
- 3. Vyvesené/ ON-OFF/ **EXIT** tlačidlo
- 4. Tlačidlo Opakované vytáčanie / Pauza ▶
- 5. Tlačidlo prepojenia R
- 6. Tlačidlo Nahor/Zoznam hovorov 👸
- 7. Tlačidlo Výzva 🕹 (na hľadanie telefónu)
- 8. Tlačidlo Stlmi" / Odstráni" Q DEL
- 9. Tlačidlo Int/Návrat Int
- 10. Tlačidlo Dole/telefónny zoznam
- 11. Tlačidlo zablokovania klávesnice/Pauza
- 12. Zap./vyp. zvonenia 🏅
- 13. Tlačidlo Ponuka / ОК ок 📛

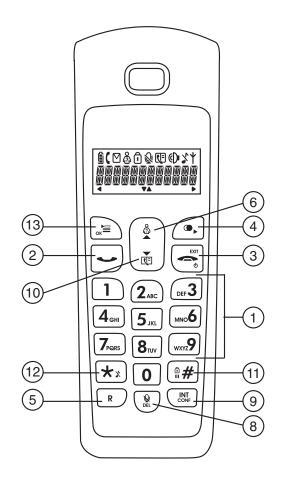

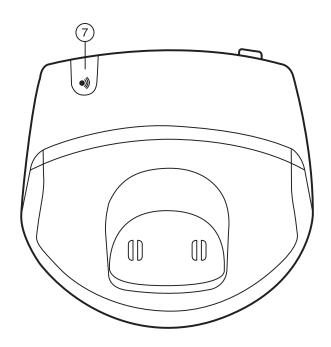

# 2 Displej

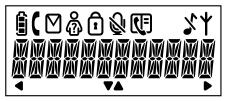


Ikona:	Význam:
	Indikátor stavu nabitia nabíjacej batérie
(	Ste online
M	Nové správy v odkazovej schránke
ه <del>ိ</del>	Nové čísla v zozname hovorov
Û	Klávesnica je uzamknutá
Q	Mikrofón je stlmený
<b>Q</b>	Načítavanie alebo ukladanie záznamov pamäte
*	Vypnuté zvonenie
<b>†</b>	Anténa uvádza kvalitu príjmu. Anténa bliká, keď je telefón mimo dosahu.
4	Na ľavej strane sú ešte nejaké číslice
<b>•</b>	Na pravej strane sú ešte nejaké číslice
▼▲	Smer prechádzania v ponuke
BE300 - x	x = číslo telefónu

# 3 Inštalácia

#### 3.1 Základňa

- Zapojte jeden koniec telefónneho kábla do základne telefónu a druhý koniec do telefónneho konektora v stene.
- Zapojte malú zástrčku napájacieho adaptéra do telefónu a druhý koniec do elektrickej zásuvky.

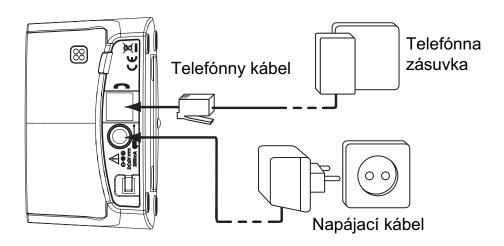


#### 3.2 Nabíjačka

Napájací adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.

#### 3.3 Telefón

• Vložte 2 nabíjacie batérie (veľkosti AAA) do priestoru pre batérie v telefóne.

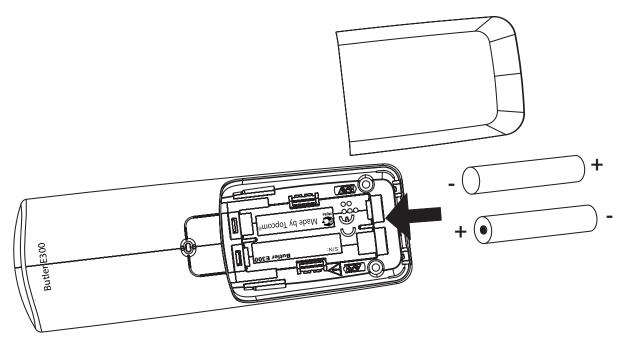

Položte telefón na základňu. Pred prvým použitím slúchadlo nabíjajte počas 24 hodín. Aby sa predĺžila životnos" batérií, občas ich úplne vybite. Keď telefón vydá výstražný tón alebo ikona batérie 📋 i je prázdna, je potrebné položi" telefón na základňu, čím sa batérie nabijú.

# 4 Indikátor takmer vybitej batérie

Ak je batéria vybitá, telefón nefunguje. Ak v prípade úplného vybitia batérie položíte telefón na základňu len na krátky čas, symbol batérie bude zobrazova" úplné nabitie, hoci to v skutočnosti nie je pravda. Kapacita batérie sa rýchlo zníži. Na úplné nabitie batérie odporúčame položi" telefón na základňu aspoň na 12 hodín.

- Batéria je plne nabitá
- 🗓 Batéria je vybitá

Ak sa počas telefonátu batéria takmer vybije, ozve sa výstražný signál. Položte telefón na základňu, čím sa nabije.

#### 5 Obsluha

#### 5.1 vypnutie alebo zapnutie napájania

Na zapnutie stlačte tlačidlo  $\oplus$ Na vypnutie stlačte a podržte kláves  $\oplus$  kým sa kláves nevypne.

#### 5.2 Navigácia v ponuke

Model Butler E300 je vybavený systémom ponúk s jednoduchým používaním. Každá ponuka obsahuje zoznam možností. Na vstup do ponuky použite tlačidlo Ponuka OK ≧ → Pomocou tlačidiel Hore alebo Dole 🖫 sa presuňte do požadovanej položky ponuky. Stlačením tlačidla OK ≧ vyberte ďalšie možnosti alebo potvrďte zobrazené nastavenie. Šípky na displeji ▼ a ▲ zobrazujú možný smer posunu v ponuke. Ak sa chcete vráti″ v ponuke, stlačte tlačidlo EXIT. Na okamžitý návrat z akejkoľvek ponuky stlačte a podržte tlačidlo EXIT.

### 5.3 Nastavenie jazyka

Stlačte tlačidlo Ponuka OK ☱ → Použite tlačidlo Dole 및 na pohyb na 'Zobrazenie' (Display) a stlačte OK ☱ → Použite tlačidlo Nahor alebo Nadol a vyberte 'Jazyk' (Language) → Prejdite na jazyk, ktorý si želáte pomocou tlačidla Hore 👸 alebo Dole 📜 a vyberte OK ☱.

#### 5.4 Odchádzajúce hovory

#### 5.4.1 Uskutočnenie hovoru

Stlačte tlačidlo zdvihnutia slúchadla. → . Budete poču" vytáčací tón → Zadajte želané telefónne číslo → Stlačte tlačidlo zavesenia → keď chcete ukonči" hovor.

#### 5.4.2 Nastavenie hovoru s prípravou vytočenia

Zadajte požadované telefónne číslo. Nesprávne číslo je možné opravi" pomocou tlačidla Stlmi" . Ak počas 20 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, zadané číslo zmizne z displeja a telefón sa vráti do pohotovostného režimu . Stlačte tlačidlo Zavesenia . Číslo sa vytočí bez predčíslia. Keď chcete hovor ukonči", opä" stlačte tlačidlo Vyvesenia . .

#### 5.4.3 Opakované vytáčanie posledného stlačeného čísla

Stlačte tlačidlo Zdvihnutia slúchadla → → Budete poču" vytáčací tón → Stlačte kláves Opakovaného vytáčania . Automaticky sa vytočí naposledy volané telefónne číslo.

# 5.5 Prichádzajúce hovory

Keď prichádza hovor, telefón začne vyzváňa" →. Stlačte tlačidlo zdvihnutia slúchadla → , aby ste mohli odpoveda" na prichádzajúci hovor.

#### 5.6 Funkcia stlmenia zvuku

Počas hovoru je možné vypnú" mikrofón. Potom môžete rozpráva" a druhá strana vás nebude poču".

Počas hovoru stlačte tlačidlo Stlmi" ℚ. Mikrofón sa deaktivuje. Na displeji sa objaví symbol ℚ.STLMIŤ→ Stlačte znovu tlačidlo Stlmi" ℚ keď chcete pokračova" v rozhovore.

#### 5.7 Nastavenie hlasitosti

Počas hovoru je možné nastavi" hlasitos" stlačením tlačidiel Hore/Dole டூ/ ℚ∃. Hlasitos" je možné striedavo nastavi" v rozsahu 1-3.

### 5.8 Výzva

Po stlačení tlačidla Výzva en na základni zaznie z telefónu zvuk zvonenia na 20 sekúnd. Tento signál vám pomôže nájs" stratený telefón. Zvonenie ukončíte stlačením ľubovoľného tlačidla na telefóne.

#### 5.9 Tlačidlo Preruši" (R)

Po stlačení tlačidla **R**, ktoré sa nazýva aj prerušenie alebo vyvolanie, zariadenie generuje prerušenie linky (s dĺžkou 100 ms alebo 250 ms). Umožňuje používanie špeciálnych služieb telefónneho operátora alebo presmerova" hovory v prípade pobočkovej ústredne.

#### 5.9.1 Nastavenie času prerušenia

Stlačte tlačidlo Ponuka OK ➡ → Použite tlačidlo Dole ☑ na pohyb v 'Nastav Tel.' (Settings) a stlačte OK ➡ → Použite tlačidlo Hore ☒ alebo Dole ☑ a vyberte 'Flash' (Recall) → Prejdite na čas prerušenia, ktorý si želáte pomocou tlačidla Hore ☒ alebo Dole ☑ a vyberte OK ➡ .

#### 5.10 Nastavenie hlasitosti a melódie zvonenia

#### 5.10.1 Melódia zvonenia telefónu

Stlačte tlačidlo Ponuka OK ➡ → Použite tlačidlo Dole ℚ na pohyb na 'Nast. Zvuky' (Sound) a stlačte OK ➡ → Použite tlačidlo Hore ᅟ alebo Dole ℚ a vyberte 'Zvonenie Tel' (Handset) → Použite tlačidlo Hore alebo Dole ℚ a vyberte 'Melódia' (Melody) → Prejdite na melódiu, ktorú chcete pomocou tlačidla Hore alebo Dole ℚ a vyberte OK ➡ .

#### 5.10.2 Hlasitos "zvonenia telefónu

Stlačte tlačidlo Ponuka OK ➡ → Použite tlačidlo Dole ➡ na pohyb na 'Nast. Zvuky' (Sound) a stlačte OK ➡ → Použite tlačidlo Hore ᅟ alebo Dole ➡ a vyberte 'Zvonenie Tel' (Handset) → Použite tlačidlo Hore alebo Dole ➡ a vyberte 'Hlasitos"' (Volume) → Prejdite na melódiu, ktorú chcete pomocou tlačidla Hore alebo Dole ➡ a vyberte OK ➡ .



Môžete zapnú" a vypnú" hlasitos" vyzváňania každého telefónu jednoduchým stlačením a podržaním tlačidla ∑ v pohotovostnom režime.

#### 5.11 Nastavenie tónov klávesnice

Stlačte tlačidlo Ponuka OK \ →Použite tlačidlo Dole \ na prechod na 'Nast. Zvuky' (Sound) a stlačte OK \ → Použite tlačidlo Hore \ na alebo Dole \ na vyberte 'Tóny TL TL' (Key Tones) → Vyberte Zap alebo Vyp a stlačte OK \ ...

#### 5.12 Potvrdzovacie tóny telefónu

Počas úspešnej alebo neúspešnej prevádzky bude telefón pípa". Toto pípanie sa dá aktivova"/deaktivova":

Stlačte tlačidlo Ponuka OK \ → Použite tlačidlo Dole □ na prechod na 'Nast. Zvuky' (Sound) a stlačte OK \ → Použite tlačidlo Hore ் alebo Dole □ a vyberte 'Tóny' (Tones) → Použite tlačidlo Hore alebo Dole □ a vyberte Zap alebo Vyp a potvrďte pomocou OK □.

#### 5.13 Uzamknutie klávesnice

Ak je zamknutá klávesnica, stlačenie ľubovoľného tlačidla nebude ma" žiadny účinok (okrem podržania tlačidla (1)).

Stlačte a podržte ① tlačidlo → ① na displeji sa objaví, že klávesnica je zamknutá → Stlačte a podržte znovu tlačidlo ① na jej odomknutie.

V prípade prichádzajúceho hovoru môžete hovor prija" stlačením tlačidla Hovor . Počas hovoru funguje klávesnica obvyklým spôsobom. Po skončení hovoru sa klávesnica opä" uzamkne.

#### 5.14 Automatická odpoveď

Automatická odpoveď vám umožňuje odpoveda″ na prichádzajúci hovor jednoducho vybratím telefónu z lôžka nabíjačky. Na prebratie hovoru nepotrebujete stláča″ tlačidlo. Stlačte tlačidlo Ponuka OK ≒ → Použite tlačidlo Dole ☐ na prechod na 'Nastav Tel.' (Settings) a stlačte OK ⊨ → Použite tlačidlo Hore ② alebo Dole ☐ a vyberte 'Aut. Odpoved" (Auto Answer) → Vyberte Zap alebo Vyp a stlačte OK ⊨ .

# 5.15 Nastavenie režimu vytáčania

K dispozícii sú dva režimy vytáčania:

DTMF/tónová voľba (používa sa najčastejšie) (predvolené nastavenie), impulzná voľba (pre staršie zariadenia).

Zmena režimu voľby:

Stlačte tlačidlo ponuky OK \ → Použite tlačidlo Dole \ na prechod na 'Nastav Tel.' (Settings) a stlačte OK \ → Použite tlačidlo Hore \ na alebo Dole \ na vyberte 'Režim Vyt' (Dial Mode) → Vyberte 'Pulzný' (Pulse) alebo 'Tónový' (Tone) ktoré chcete, pomocou tlačidla Hore \ na alebo Dole \ na vyberte OK \ ...

#### 5.16 Názov telefónu

Názov zobrazovaný na displeji telefónu v pohotovostnom režime (max. 10 znakov) môžete zmeni":

Stlačte tlačidlo Ponuka OK ≧ → Na pohyb použite tlačidlo Dole 🖫 na prechod na 'Zobrazenie' (Display) a stlačte OK ≧ → Použite tlačidlo Hore 👸 alebo Dole 🖫 a vyberte 'Názov Tel' (Handset Name) → Aktuálny názov telefónu sa zobrazí → Znaky vymažte pomcou tlačidla Stlmi" 🖳 y → Na zadanie nového názvu použite klávesnicu → Stlačte tlačidlo Ponuka/OK OK ≧ na potvrdenie.

#### 5.17 Zmena systémového PIN

Systémový PIN kód (predvolený = '0000') sa používa na ochranu rôznych nastavení, ako sú registračné práva, prístupové práva do niektorých ponúk v telefóne. Môžete zmeni" PIN: Stlačte tlačidlo Ponuka OK ➡ → Použite tlačidlo ➡ na prechod do 'Systém Menu' (System) a stlačte OK ➡ → Použite tlačidlo Hore ♠ alebo Dole ➡ a vyberte 'Zmeni" PIN' (Change Pin) → Zadajte starý pin a stlačte OK ➡ → Zadajte nový PIN a stlačte OK → Zadajte znovu nový PIN a stlačte OK ➡

#### 5.18 Prepnutie na ECO (nízkoradiačný) režim ZAP/VYP

Keď je aktivizovaná nízka radiácia, základňa emituje počas pohotovostného režimu o10% menej ako počas normálneho silového režimu. Počas komunikácie sa výkon telefónu zníži v závislosti od vzdialenosti medzi telefónom a základňou.

Túto funkciu môžete zapnú" alebo vypnú":

Stlačte tlačidlo Ponuka OK ≒ → Použite tlačidlo Dole ा na prechod na 'Systém Menu' (System) a stlačte OK ≒ → Použite tlačidlo Hore a alebo Dole । a vyberte 'Slabý VF Výk' (Low Power) → Vyberte Zap alebo Vyp a stlačte OK ⊨.

# 5.19 Používanie alfanumerickej klávesnice

Pomocou telefónu môžete zadáva" aj alfanumerické znaky. Táto funkcia je užitočná pri zadávaní mien do telefónneho zoznamu, priraďovaní názvov telefónom a podobne. Ak chcete vybra" písmeno, podľa potreby opakovane stláčajte príslušné tlačidlo. Ak napríklad chcete zada" písmeno A, stlačte raz tlačidlo 2, ak chcete zada" písmeno B, stlačte tlačidlo 2 dvakrát a podobne Ak chcete zada" písmeno A a potom písmeno B, zadajte písmeno A, počkajte, kým sa kurzor nepresunie do polohy nasledujúceho znaku, a potom stlačte dvakrát tlačidlo 2.

Na výber medzery stlačte 1. Na vymazanie jedného znaku stlačte tlačidlo 🔌 DEL. Na vymazanie všetkých znakov stlačte a podržte tlačidlo vymaza" 🔌 DEL.

Klávesnica obsahuje nasledujúce znaky:

Tlačidl	oPrvé	Druhé	Tretie	Štvrté	Piate	Šieste	Siedme	Ôsme
	stlačenie							
1	Medzera	1						
2	Α	В	С	2				
3	D	E	F	3				
4	G	Н	1	4				
5	J	K	L	5				
6	M	N	0	6				
7	Р	Q	R	S	7			
8	T	U	V	8				
9	W	X	Υ	Z	9			
0	0							

# 6 Telefónny zoznam

Do pamäte telefónu môžete naprogramova" 20 položiek telefónneho zoznamu. Mená môžu obsahova" najviac 12 znakov a čísla najviac 20 číslic.

#### 6.1 Pridanie položiek telefónneho zoznamu

Stlačte tlačidlo Ponuka, objaví sa OK ≒ → 'Tel.menu' (Phonebook) a stlačte znovuOK ≒ → Použite tlačidlo Hore a alebo Dole च a vyberte Prid Záznam' → Zadajte meno, ktoré chcete uloži"→Stlačte tlačidlo OK ≒ na potvrdenie→ zadajte telefónne číslo → Na potvrdenie stlačte tlačidlo OK ≒ .



Ak chcete vloži" pauzu, stlačte tlačidlo #/II na mieste, kam chcete vloži" 2-sekundovú pauzu.

# 6.2 Vytočenie položky telefónneho zoznamu

Stlačte tlačidlo Telefónny zoznam ☐ na vstup do telefónneho zoznamu→ Stlačte tlačidlo Hore/Dole ☒ / ☐ alebo zadajte prvý znak na vyhľadanie mena, ktoré chcete vytoči" → na prezretie detailov stlačte tlačidlo ◯ ► → Stlačte tlačidlo Vytoči" ← a číslo sa vytočí automaticky→ Keď chcete hovor ukonči", stlačte tlačidlo Zavesi" .

# 6.3 Úprava mien alebo čísiel

Stlačte tlačidlo OK ≒ → 'Tel.menu' (Phonebook) a stlačte OK ≒ znovu → Použite tlačidlo Hore na alebo Dole ☐ a vybertePrida" zázn' (Add Record) → Stlačte tlačidlo Hore/Dole na lebo zadajte prvý znak mena, ktoré chcete zmeni"→Stlačte tlačidlo OK ≒ na potvrdenie → Znak vymažte pomocou tlačidla Stlmi" → Na zadanie mena použite klávesnicu → Stlačte OK ≒ tlačidlo → Zadajte/vymažte telefónne číslo → na potvrdenie stlačte tlačidlo OK ⊨ .

#### 6.4 Odstránenie položky

Stlačte tlačidlo Ponuka, objaví sa OK ≒ → 'Tel.menu' (Phonebook) a znovu stlačte OK → Použite tlačidlo Hore a alebo Dole च a vyberte 'Vymaza"' (Delete) → Stlačte tlačidlo Hore/Dole a lebo zadajte prvý znak mena, ktoré chcete vymaza"→Stlačte tlačidlo OK ⊨ na zobrazenie telefónne ho čísla→ Stlačte tlačidlo OK ⊨ a objaví sa'Potvrdi"?' (Confirm?) → Stlačte tlačidlo Ponuka/OK OK ⊨ to na vymazanie EXIT-tlačidla na návrat spä".

#### 6.5 Vymaza" všetky záznamy

Stlačte tlačidlo Ponuka, objaví sa OK ≒ → 'Tel.menu' (Phonebook) a znovu stlačte OK→ Použite tlačidlá Hore a alebo Dole च a vyberte 'Vymaza" celé' (Delete All) → Stlačte OK ≒ tlačidlo a objaví sa 'Potvrdi"?' (Confirm?) → Stlačte tlačidlo OK ⊨ na vymazanie všetkých záznamov alebo tlačidlo EXIT-na návrat.

# 7 Identifikácia volajúceho účastníka (CLIP)

Telefón Topcom Butler E300 zobrazuje telefónne čísla prichádzajúcich hovorov. Táto funkcia je dostupná len pre zákazníkov telefónnych operátorov, ktorí ju poskytujú. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb. Keď prijmete hovor, číslo sa uloží v zozname hovorov. Tento zoznam môže obsahova″ 20 telefónnych čísel (každé z max. 20 znakov). Ak je číslo dlhšie ako 12 číslic, stlačením tlačidla sa zobrazia ďalšie číslice!

#### 7.1 Nové hovory

Po prijatí nového nezodpovedaného telefonátu bude na displeji blika" symbol CLIP 👸.

#### 7.2 Informácie v zozname hovorov

Stlačte tlačidlo Zoznam hovorov . Na displeji sa zobrazí naposledy prijatý hovor. Ak je zoznam prázdny, na displeji sa zobrazí nápis '**Prázdny**' (EMPTY). Ak nie je, môžete zobrazi" meno, číslo a dátum/čas.\*

Stlačením tlačidla môžete prechádza" medzi menom, číslom a dátumom a časom. Stlačením tlačidla doľava 🖫 sa zobrazí predchádzajúci hovor. Použite tlačidlo 👸 na zobrazenie ďalšieho hovoru  $\rightarrow$  Z tohto zoznamu hovorov možete vyjs" pomocou tlačidla EXIT  $\oplus$ .

\* Zobrazí sa len vtedy, keď sie" posiela dátum a čas spolu s telefónnym číslom. U niektorých sietí sa dátum a čas nezobrazujú spolu s identitou volajúceho.

#### 7.3 Volanie čísla zo zoznamu hovorov

Prechádzajte zoznam hovorov, kým sa na displeji → nezobrazí požadované telefónne číslo. Stlačte tlačidlo Vytoči" ← . Telefónne číslo sa vytočí automaticky.

#### 7.4 Vymazanie čísla zo zoznamu hovorov

Prechádzajte zoznamom hovorov, až kým sa na displeji → neobjaví želané číslo. Stlačte tlačidlo Ponuka OK 🗮 a vyberte '**Vymaza**"' (Delete) → Stlačte OK , keď sa objaví žiados" o potvrdenie.

#### 7.5 Vymazanie všetkých čísel zo zoznamu hovorov

Všetky čísla môžete zo zoznamu hovorov vymaza" len v prípade, že boli prečítané. Stlačte tlačidlo Ponuka OK a vyberte '**Vymaza**" **celé**' (Delete All) → Stlačte OK keď sa objaví žiados" o potvrdenie.

#### 7.6 Uloženie čísla zo zoznamu hovorov do pamäte telefónu

Prechádzajte zoznam hovorov, kým sa na displeji → nezobrazí požadované telefónne číslo. Stlačte tlačidlo Ponuka OK 🗮 a vyberte '**Uloži**" (Save). → Editujte meno ak je to nutné a stlačte OK → Editovanie čísla je nutné a potom stlačte OK.

# 8 Zaregistrujte na základni Topcom Butler E300

S jednou základňou môžete zaregistrova" až 4 telefóny. V predvolenom nastavení je pri dodávke každý telefón zaregistrovaný so základňou ako telefón č. 1 (základňa 1). !!! Telefón musíte zaregistrova" len v prípade, že:

- telefón v minulosti odregistrovaný zo základne (napríklad pri opätovnom spustení),
- chcete zaregistrova" iný telefón so základňou.

Uvedený postup sa týka len telefónu a základne Topcom Butler E300. Nechajte tlačidlo Výzvy na základni stlačené počas 4 sekúnd. Počas jednej minúty je základňa v režime registrácie a ak chcete zaregistrova" telefón, vykonajte nasledovné kroky:

Stlačte tlačidlo Ponuka  $OK \stackrel{\square}{=} \rightarrow Použite \stackrel{\bigcirc}{@}$  Tlačidlo na prechod na '**Systém Menu**' (System) a stlačte  $OK \stackrel{\square}{=} \rightarrow Vy$ berte '**Zareg**' (Register)  $\rightarrow$  Zadajte PIN kód základne (0000) a stlačte  $OK \stackrel{\square}{=} .$  Zadajte číslo jednotky základne, na ktorú chcete telefón zaregistrova" 1-4)  $\rightarrow$  Jednotka začne hľada" základňu a keď ju nájde, zaregistruje sa  $\rightarrow$ . Ak je pin chybný, telefón bude opakova" hľadanie základne  $\rightarrow$ . Keď je základňa zaregistrovaná, zobrazí názov telefónu a vpravo číslo telefónu.

# 8.1 Výber jednotky základne

Môžete prepína" váš telefón medzi rôznymi zaregistrovaným jednotkami základne, ak máte telefón zaregistrovaný na viac ako na jednu základňu. Môžete manuálne vybra" jednotku základne alebo necha" telefón, nech si automaticky vyberie najbližšiu základňu. Stlačte tlačidlo Ponuka OK ➡ → Použite tlačidlo ♠ na prechod do 'Systém Menu' (System) a stlačte OK ➡ → Vybra" 'Vybra" zákl.' (Select Base) → Vyberte 'Auto' (Auto) alebo číslo základne (1-4) pomocou tlačidiel Hore/Dole ♠ / 📜 a stlačte OK ➡ .

#### 8.2 Zrušenie registrácie telefónu

Je možné zruši" registráciu telefónu zo základne, a tým umožni" registráciu ďalšieho telefónu.

Stlačte tlačidlo Ponuka OK \ → Použite tlačidlo \ na prechod do 'Systém Menu' (System) a stlačte OK \ → Vybra" 'Odstr TL' (Delete HS). Stlačte OK a vyberte telefón, ktorého registráciu rušíte (1-4) → Stlačte OK na potvrdenie → Zadajte PIN kód (0000) a stlačte OK \ ...



Aktuálne používaný telefón je možné odregistrova" až ako posledný.

# 9 Presmerovanie hovoru a vnútorná komunikácia medzi dvomi telefónmi



Tieto funkcie fungujú len v prípade, že je so základňou registrovaných viacero telefónov (napr. verzia Twin/Triple/Quattro).

#### 9.1 Presmerovanie hovoru a konferenčný hovor počas externého hovoru

Počas externého hovoru stlačte tlačidlo INT a potom číslo druhého telefónu (1-4).

- → Druhý telefón začne zvoni":
  - Keď druhý telefón prijme hovor, môžete hovori" interne.
     Ak zavesíte, externý hovor sa presmeruje na druhý telefón.
     Ak stlačíte a podržíte tlačidlo INT na 3 sekundy, môžete súčasne hovori" s účastníkmi na druhom telefóne aj na externej linke (konferenčný hovor).
  - Alebo znovu stlačte tlačidlo INT a prepnete sa naspä" na externý hovor.
- → Hovor ukončíte stlačením tlačidla Hovor \_\_\_\_ .

# 9.2 Interný hovor (vnútorná komunikácia)

- V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo INT a potom číslo druhého telefónu (1-4).
- Druhý telefón začne zvoni". Zvonenie môžete zastavi" stlačením tlačidla Hovor \_\_\_\_\_.
- Keď druhý telefón prijme hovor stlačením tlačidla Vytoči" , môžete hovori" interne.
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla Hovor \_\_\_\_\_.

# 10 Obnovenie nastavení telefónu

Tým sa zrušia všetky zmeny a znova sa nastavia predvolené nastavenia (hlasitos" vyzváňania, melódia vyzváňania a pod.).

Stlačte tlačidlo Ponuka OK \ → Prejdite na 'Systém Menu' (System) a stlačte OK \ → Prejdite na 'Resetova"' (Reset) a stlačte OK → Zadajte PIN kód (0000) a stlačte OK \ → Jednotka prejde spä" do pohotovostného režimu.

#### Predvolené nastavenia telefónu:

Hlasitos" telefónu 3 melódia telefónu 3

FLASH čas Vyvolanie 1 Režim voľby Tone (Tónová)

AutOdpoveď ZAP
Tón klávesnice ON
Hlasitos" prijímača 2
Pin kód '0000

Pin kód '0000' ECO režim OFF



Všetky pamäte (opätovné volanie, telefónny zoznam, zoznam hovorov a pod.) a názov telefónu sa nevymažú.

# 11 Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Na displeji sa nič nezobrazuje.	Batérie nie sú nabité	Skontrolujte polohu batérií.
		Dobite batérie.
Nepoču" volací tón.	Telefónny kábel nie je správne pripojený.	Skontrolujte pripojenie telefónneho kábla.
Hlasitos" druhého účastníka je príliš nízka.		Upravte hlasitos" počas hovoru stlačením tlačidiel Hore/Dole
Hlasitos" zvonenia telefónu je príliš nízka.		Upravte hlasitos" zvonenia.
Nie je možné vytoči" číslo.	Nesprávny režim voľby.	Pozri "Nastavenie režimu voľby" na nastavenie správneho režimu voľby

# 12 Technické údaje

Dosah: až 300 m v otvorenom priestore

až 50 m v budovách

Možnosti voľby: DTMF (tónová voľba) a impulzná

Batérie: 2 x 1,2V, 550 mAh veľkos" AAA, typ NiMH, nabíjacia

Max. čas pohotovostného režimu: približne 120 hodín

Max. čas hovoru: 12 hodín

Teplota okolia: +5 °C až +45 °C Povolená relatívna vlhkos" vzduchu: 25 až 85 % Napájací adaptér základne: 220/230V, 50 Hz

Pamäte 20 s max. 20 číslicami a 12 znakmi

# 13 Záruka spoločnosti Topcom

#### 13.1 Záručná doba

Na zariadenia Topcom sa poskytuje 24-mesačná záručná doba. Záručná doba začína plynú" dňom zakúpenia nového zariadenia. Záruka na batérie je obmedzená na 6 mesiacov po ich zakúpení. Záruka sa nevz"ahuje na spotrebný materiál a chyby, ktoré majú zanedbateľný vplyv na prevádzku alebo hodnotu zariadenia.

Pri uplatnení záruky je nutné predloži" originálny doklad o zakúpení, na ktorom je vyznačený dátum zakúpenia a model zariadenia.

#### 13.2 Uplatnenie a plnenie záruky

Pokazené zariadenie je potrebné vráti" do servisného centra spoločnosti Topcom spolu s platným dokladom o zakúpení.

Ak sa chyba vyskytne počas záručnej doby, spoločnos" Topcom alebo jej oficiálne autorizované servisné centrum bezplatne odstráni všetky poruchy spôsobené chybami materiálu alebo výroby.

Spoločnos" Topcom podľa vlastného uváženia splní svoje záručné záväzky buď opravou, alebo výmenou chybných zariadení alebo ich častí. V prípade výmeny sa farba a model môžu líši" od pôvodne zakúpeného zariadenia.

Deň zakúpenia výrobku je prvým dňom záručnej doby. Oprava alebo výmena výrobku spoločnos"ou Topcom alebo jej povereným servisným centrom nepredlžuje záručnú dobu.

#### 13.3 Výnimky zo záruky

Záruka sa nevz"ahuje na poškodenie alebo chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo použitím a poškodenia, ktoré sú následkom použitia neoriginálnych súčastí alebo príslušenstva neodporúčaného spoločnos"ou Topcom.

Bezdrôtové telefóny Topcom sú určené výlučne na prevádzku s nabíjacími batériami. Záruka sa nevz"ahuje na poškodenie spôsobené použitím nenabíjacích batérií.

Záruka sa nevz"ahuje na poškodenie spôsobené vonkajšími faktormi, ako je blesk, voda či oheň, ani na poškodenia spôsobené pri preprave.

Záruka sa nemôže uplatni", ak bolo výrobné číslo na jednotke zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.

Akékoľvek záručné nároky budú neplatné, ak bolo zariadenie opravené, zmenené alebo upravené kupujúcim alebo v nekvalifikovanom servisnom centre, ktoré nie je autorizovaným servisom spoločnosti Topcom.

#### Güvenlik Talimatları

- Yalnızca ürünle verilen şarj cihazı fişini kullanın. Başka şarj cihazları kullanmayın; bu, pillere zarar verebilir.
- Yalnızca aynı türde şarj edilebilir pil takın. Sıradan, şarj edilmeyen pilleri kesinlikle kullanmayın. Şarj edilebilir pilleri, kutupları doğru yere gelecek şekilde takın (el setinin pil bölmesinde gösterilmektedir).
- Şarj cihazı ve fiş temas yerlerine keskin veya metal nesneler dokundurmayın.
- · Bazı tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir.
- El seti, işitme cihazlarında rahatsız edici seslere neden olabilir.
- Ana cihazı nemli ortamlara veya su kaynaklarına 1,5 m'den yakın yerlere yerleştirmeyin.
   El setini sudan uzak tutun.
- Patlama tehlikesi olan ortamlarda telefonu kullanmayın.
- Pilleri atarken ve telefonun bakımını yaparken çevreye zarar vermeyin.
- Bu telefon elektrik kesintisi sırasında kullanılamadığı için, acil durumlarda şebekeye bağlı olmayan, cep telefonu gibi bir telefon kullanmanız gerekir.
- Bu telefon şarj edilebilir pil kullanır. Biten pilleri ülkenizdeki yasalara uygun olarak, çevreye zarar vermeyecek bir şekilde atmanız gerekir.

#### Cihazı atma (çevre)

Ürünün kullanım ömrü sona erdikten sonra, bu ürünü sıradan ev çöpüne atmamalı, geri dönüşümü için elektrikli ve elektronik aletleri toplama noktasına götürmelisiniz. Ürünün, kullanıcı kılavuzunun ve/veya kutunun üzerindeki simge bunu göstermektedir.

Ürünü geri dönüşüm noktasına götürürseniz, ürünün bazı malzemeleri yeniden kullanılabilir. Bazı parçaları veya kullanılan üründen ham maddeleri yeniden kullanarak çevrenin korunmasına önemli bir katkıda bulunursunuz.


Bölgenizdeki toplama noktaları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, bölgenizdeki yetkililere başvurun.


#### **Temizleme**

Telefonu hafifçe nemlendirilmiş bezle veya antistatik bezle silin. Asla temizleme maddeleri veya aşındırıcı çözücüler kullanmayın.

# 1 Düğmeler

- 1. Alfasayısal düğmeler
- 2. Kullanımda düğmesi 🝑
- Kullanıma hazır/ AÇIK-KAPALI/ ÇIKIŞ düğmesi ← EXIT Φ
- 4. Tekrar arama/Sağ düğmesi ♥ ▶
- 5. Flash düğmesi R
- 6. Yukarı/Arama listesi düğmesi ▲ ਨੂੰ
- 7. Çağrı düğmesi •)) (el setine geçmek için)
- 8. Sessiz/Silme düğmesi 🖞 DEL
- 9. Int/Konferans düğmesi Int
- 10. Aşağı/rehber düğmesi 🔻 📜
- 11. Tuş kilidi/Duraklatma düğmesi 🗓
- 12. Zil AÇIK/KAPALI 🏅
- 13. Menü/Tamam düğmesi ок 📛

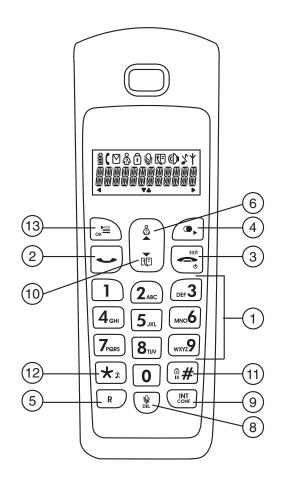

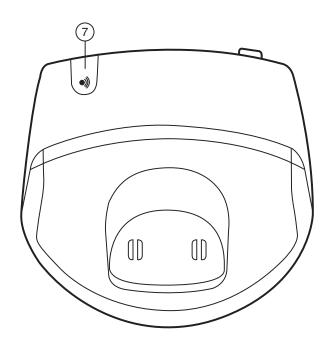

# 2 Ekran




Simge:	Anlamı:		
	Şarj edilebilir pil seviyesi göstergesi		
(	Çevrimiçisiniz		
M	Sesli postanızda yeni mesajlar var		
<b>ග</b> ි	Arama listesinde yeni numaralar var		
f	Tuş takımı kilitli		
Q	Mikrofon sessize alınmış		
<b>C</b>	Bellek kayıtları alınıyor veya ayarlanıyor		
7.	Uyarı zil sesi kapalı olduğunda		
¥	Anten sinyal kalitesini gösterir		
T	El seti erim dışına çıktığında anten yanıp söner!		
•	Solda daha fazla basamak var		
•	Sağda daha fazla basamak var		
▼ ▲	Menüde ilerleme yönü		
BE300 - x	x = el seti numarası		

# 3 Montaj

### 3.1 Kaide

- Telefon kablolarından birini telefon ünitesine diğerini de telefon hattı prizine takın.
- AC adaptörünün küçük fişini telefona ve adaptör kablosunun diğer ucunu elektrik prizine bağlayın.

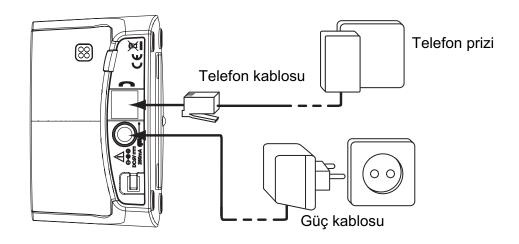


#### 3.2 Çoklu şarj cihazı

AC adaptörü prize takın

#### 3.3 El Seti

• Şarj edilebilir 2 pili (AAA) el setinin pil bölmesine yerleştirin.

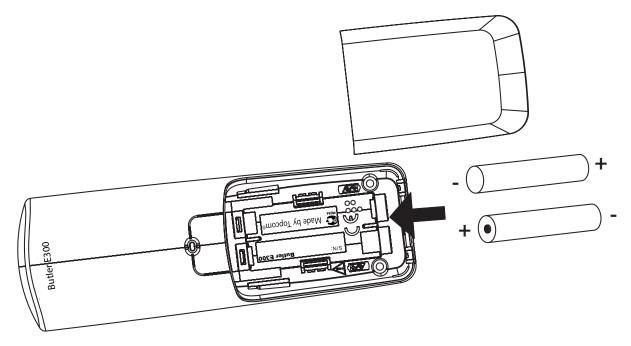

El setini baz ünitesine yerleştirin. El setini ilk kez kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Pilin kullanım ömrünü uzatmak için zaman zaman pillerin şarjını tamamen boşaltın. El seti bir uyarı sesi çıkardığında veya [j] pil simgesi boş göründüğünde, şarj etmek için tekrar baz ünitesine koymalısınız.

# 4 Pil zayıf göstergesi

Pil boşaldığında el setinden bir işlem yapılmaya devam edilemez. Pil tamamen boşaldığında el setini baz ünitesine kısa bir süreliğine koyarsanız, Pil simgesi tam şarjlı gibi görünür ancak böyle değildir. Pil kapasitesi çok hızlı bir şekilde azalır. El setinin tamamen şarj edilmesi için baz ünitesinde 12 saat bırakılmasını öneriyoruz.

- 🗓 Dolu pil
- 🗓 Boş pil

Bir görüşmenin ortasında pil bitmeye yakınsa el seti bir uyarı sinyali verir. El setini baz ünitesine koyarak şarj edin.

#### 5 Kullanım

#### 5.1 El setini açma ve kapatma

El setini açmak için o tuşuna basın

El setini kapatmak için 🕁 tuşuna basın ve ekran kapanana kadar basılı tutun.

#### 5.2 Menüde gezinme

Butler E300'de kullanımı kolay bir menü sistemi vardır. Her menü bir seçenekler listesine götürür. Menüye girmek için, Menü düğmesine basın OK ≒ → İstediğiniz menü seçeneğine ilerlemek için Yukarı ் veya Aşağı ा tuşunu kullanın. Daha fazla seçenek belirlemek veya gösterilen ayarı onaylamak için OK ≒ düğmesine basın. Ekrandaki ▼ ve ▲ okları, menüdeki olası ilerleme yönlerini gösterir. Menüde geri gitmek için ÇIKIŞ tuşuna basın. Herhangi bir menüden geri gitmek için ÇIKIŞ tuşuna basın ve basılı tutun.

#### 5.3 Dili ayarlama

Menü düğmesine OK \ basın → Aşağı \ düğmesini kullanarak '**Ekran**' (Display) seçeneğine gidin ve OK \ tuşuna basın → Yukarı veya Aşağı düğmesini kullanarak '**Dil**' (Language) seçeneğini belirleyin → Yukarı veya Aşağı \ tuşunu kullanarak istediğiniz dile gidin ve OK \ seçeneğini belirleyin.

#### 5.4 Giden aramalar

#### 5.4.1 Telefon görüşmesi yapma

Kullanımda tuşuna basın → . Çevir sesi duyacaksınız → İstediğiniz telefon numarasını girin → Görüşmeyi sona erdirmek istediğinizde Kullanıma hazır düğmesine → basın.

#### 5.4.2 Tuş hazırlığıyla arama ayarı

İstenen telefon numarasını tuşlayın. Yanlış girilen bir rakam Sessiz ℚ düğmesiyle düzeltilebilir . 20 saniye boyunca bir düğmeye basmazsanız, girdiğiniz numara yok olur ve el seti bekleme moduna geri döner. →Kullanımda düğmesine basın → . Numara otomatik olarak aranır → Görüşmeyi sona erdirmek istediğinizde Kullanıma hazır düğmesine → basın.

#### 5.4.3 Aranan son numarayı tekrar arama

Kullanımda düğmesine basın → Çevir sesi duyacaksınız → Tekrar arama tuşuna © basın. Aradığınız son numara otomatik olarak çevrilir.

#### 5.5 Gelen aramalar

Bir çağrı geldiğinde el seti çalmaya başlar → Gelen çağrıyı yanıtlamak için Kullanımda düğmesine → basın.

# 5.6 Sessiz işlevi

Konuşma sırasında mikrofonu devre dışı bırakabilirsiniz. Bu şekilde karşı taraf sizi duymadan konuşabilirsiniz. Görüşme sırasında Sessiz düğmesine Ձ basın. Mikrofon devre dışı bırakılır. Ekranda SESSiz simgesi Ձ görünür → Görüşmeyi devam ettirmek için Sessiz düğmesine Ձ tekrar basın.

#### 5.7 Ses seviyesini ayarlama

Bir görüşme sırasında ses seviyesini Yukarı/Aşağı 👸 / 📜 düğmelerine basarak ayarlayabilirsiniz. Ses seviyesini 1-3 arasında bir noktaya ayarlayabilirsiniz.

#### 5.8 Çağrı

Baz ünitesindeki Çağrı •) düğmesine bastığınızda, el seti 20 saniyelik bir zil sinyali verir. Bu sinyal kayıp el setini bulmanıza yardımcı olur. El setinde çalan zili kesmek için herhangi bir tuşa basın.

#### 5.9 Flash düğmesi (R)

**R** düğmesine (flash veya tekrar arama da denir) bastığınızda, telefon bir hat kesintisi yapar (100 ms veya 250 ms süreyle). Bu, telefon şirketinizin özel servislerini kullanmanıza ve/veya telefon santraliniz varsa arama aktarmanıza olanak sağlar.

#### <u>5.9.1 Flash süresini ayarlama</u>

Menü düğmesine OK \ basın → Aşağı \ düğmesini kullanarak 'Ayarlar' (Settings) seçeneğine gidin ve OK \ düğmesine basın → Yukarı \ veya Aşağı \ düğmesini kullanarak 'Recall' (Recall) seçeneğini belirleyin → Yukarı \ veya Aşağı \ veya Aşağı \ tuşunu kullanarak istediğiniz tekrar arama süresine gidin ve OK \ seçeneğini belirleyin.

#### 5.10 Zil sesi seviyesini ve melodiyi ayarlama

#### 5.10.1 El seti melodisi

Menü düğmesine OK basın → Aşağı düğmesini kullanarak 'Sesler' (Sound) seçeneğine gidin ve OK düğmesine basın → Yukarı veya Aşağı düğmesini kullanarak 'El Seti' (Handset) ni seçin → Yukarı veya Aşağı düğmesini kullanarak 'Melodi' (Melody) yi seçin → Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanarak istediğiniz melodiye gidin ve OK seçeneğini belirleyin.

#### 5.10.2 El seti zil sesi seviyesi

Menü düğmesine OK basın → Aşağı düğmesini kullanarak 'Sesler' (Sound) seçeneğine gidin ve OK düğmesine basın → Yukarı veya Aşağı düğmesini kullanarak 'El Seti' (Handset) ni seçin → Yukarı veya Aşağı düğmesini kullanarak 'Ses' (Volume) i seçin → Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanarak istediğiniz melodiye gidin ve OK seçeneğini belirleyin.



Her el setinin zil sesi seviyesini, bekleme modundayken 💃 tuşunu basılı tutarak AÇIK veya KAPALI yapabilirsiniz.

# 5.11 Tuş sesi ayarı

Menü düğmesine OK basın → Aşağı düğmesini kullanarak '**Sesler**' (Sound) e gidin ve OK tuşuna basın → Yukarı veya Aşağı düğmesini kullanarak '**Tuş Sesi**' (Key Tones) ni seçin → AÇIK veya KAPALI'yı seçin ve OK tuşuna basın.

#### 5.12 El seti onay sesleri

Başarılı veya başarısız kullanım sırasında el seti uyarı sesi çıkarır. Bu uyarı sesi etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir:

Menü düğmesine OK ☱ basın →Aşağı ፲ düğmesini kullanarak 'Sesler' (Sound) e gidin ve OK ☱ düğmesine basın → Yukarı ᅟ veya Aşağı ፲ düğmesini kullanarak 'Sesler' (Tones) e gidin → Yukarı veya Aşağı ፲ düğmesini kullanarak AÇIK veya KAPALI'yı seçin ve OK ☱ ile onaylayın.

#### 5.13 Tuş kilidi

Tuş takımı kilitliyken bir tuşa basmak, bekleme modundayken etkili değildir (1 tuşunu basılı tutmak dısında).

① tuşuna basın ve basılı tutun → Ekranda ① simgesi görünür ve tuş takımı kilitlenir → Tuş takımının kilidini açmak için ① tuşuna tekrar basın ve basılı tutun.

Bir gelen arama olduğunda, Kullanımda düğmesine basarak aramaya yanıt verebilirsiniz. Arama sırasında tuş takımı işlevleri normaldir. Arama sona erdiğinde tuş takımı yeniden kilitlenir.

#### 5.14 Otomatik cevap

Otomatik cevap özelliği gelen bir aramayı el setini şarj yuvasından alarak cevaplamanıza olanak sağlar. Aramayı cevaplamak için bir tuşa basmanıza gerek yoktur.

Menü düğmesine OK basın → Aşağı düğmesini kullanarak 'Ayarlar' (Settings) a gidin ve OK tuşuna basın → Yukarı veya Aşağı düğmesini kullanarak 'Otomatik Cevap' (Autoanswer) ı seçin → AÇIK veya KAPALI'yı seçin ve OK tuşuna basın.

# 5.15 Arama modunu ayarlama

İki tür arama modu vardır:

DTMF/Tonlu arama (en yaygını) (varsayılan)

Darbeli arama (daha eski kurulumlar için)

Arama modunu değiştirmek için:

Menü düğmesine ok basın → Aşağı düğmesini kullanarak 'Ayarlar' (Settings) a gidin ve ok tuşuna basın → Yukarı veya Aşağı düğmesini kullanarak 'Arama Modu' (Dial Mode) nu seçin → İstediğiniz 'Pulse' (Pulse) veya 'TON' (Tone) seçimini yapmak için Yukarı veya Aşağı veya Aşağı seçeneğini belirleyin.

#### 5.16 El seti adı

Boşta bekleme aşamasında ekranda görünen ismi (en fazla 10 karakter) değiştirebilirsiniz: Menü düğmesine OK ☱ basın → Yukarı ဩ düğmesini kullanarak 'Ekran' (Display) a gidin ve OK ☱ düğmesine basın → Yukarı ౖ veya Aşağı ဩ düğmesini kullanarak 'El Seti Adı' (Handset Name) nı seçin → Geçerli el seti adı görünür → Sessiz 및 tuşunu kullanarak karakterleri selin → Yeni adı girmek için tuş takımını kullanın → Onaylamak için Menü/ Tamam düğmesini OK ☱ kullanın.

#### 5.17 Sistem PIN kodunu değiştirme

Sistem PIN kodu (varsayılan = '0000') kayıt hakları, telefondaki bazı menülere erişim hakkı gibi çeşitli ayarları korumak için kullanılır. PIN kodunu şu şekilde değiştirebilirsiniz:

Menü düğmesine OK ☱ basın → Aşağı ဩ düğmesini kullanarak 'Sistem' (System) e gidin ve OK ☱ düğmesine basın → Yukarı ఄ veya Aşağı ဩ düğmesini kullanarak 'PIN Değiştir' (Change PIN) i seçin → Eski PIN kodunu girip OK ☱ tuşuna basın → Yeni PIN kodunu girip Tamam'a basın → Onaylamak için yeni PIN kodunu tekrar girin ve OK ☱ tuşuna basın.

#### 5.18 ECO (düşük radyasyon) modunu Açma/Kapama

Düşük radyasyon etkinleştirildiğinde, baz ünitesi bekleme modundayken normal güç moduna oranla %10 daha az radyasyon yayar. İletişim sırasında el setinin gücü, al seti ve baz ünitesi arasındaki mesafeye bağlı olarak azaltılır.

Bu işlevi açabilir veya kapatabilirsiniz.

Menü düğmesine ok \ basın → Aşağı \ düğmesini kullanarak '**Sistem**' (System) e gidin ve ok \ tuşuna basın → Yukarı \ veya Aşağı \ düğmesini kullanarak '**Düşük Güç**' (Low Power) ü seçin → AÇIK veya KAPALI'yı seçin ve onaylamak için ok \ tuşuna basın.

#### 5.19 Alfasayısal tuş takımını kullanma

Telefonunuzla alfasayısal karakterler de girebilirsiniz. Bu işlevden, rehbere ad girerken, el setine ad verirken vb. yararlanılır.

Harf seçmek için ilgili tuşa gerektiği kadar basın. Örneğin bir 'A' seçmek için bir kez '2' tuşuna, 'B' için iki kez '2' tuşuna basın ve bu şekilde devam edin. 'A' ve 'B' harflerini art arda seçmek için 'A' tuşuna basıp imleç sonraki karaktere geçene kadar bekleyin ve '2' tuşuna iki kez basın.

Boşluk seçmek için 1'e basın. Tek bir karakter silmek için Q DEL tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için silme Q DEL tuşuna basın ve basılı tutun.

Tuş takımı karakterleri aşağıdaki gibidir:

Tuş	Birinci basış	İkinci basış	Üçüncü basış	Dördüncü basış	i Beşinci basış	Altıncı basış	Yedinci basış	Sekizinci basış
1	Boşluk	1	-	-		_	-	
2	Α	В	С	2				
3	D	E	F	3				
4	G	Н		4				
5	J	K	L	5				
6	M	N	0	6				
7	Р	Q	R	S	7			
8	T	U	V	8				
9	W	Χ	Υ	Z	9			
0	0							

#### 6 Rehber

Telefon belleğinde 20 tane rehber kaydı programlayabilirsiniz. Adlar en çok 12 karakter, numaralar en çok 20 hane olabilir.

#### 6.1 Rehber kaydı ekleme

Menü düğmesine OK basın → 'İsimler' (Phonebook) görünür; OK tuşuna tekrar basın → Yukarı veya Aşağı düğmesini kullanarak 'Giriş Yap' (Add Record) ı seçin → Kaydetmek istediğiniz ismi girin → Onaylamak için OK düğmesine basın → Telefon numarasını girin → Onaylamak için OK düğmesine basın.



Boşluk bırakmak istiyorsanız, boşluk bırakmak istediğiniz yerde #/II düğmesini 2 saniye basılı tutun.

#### 6.2 Rehber kaydını arama

Rehber düğmesine 📜 basarak rehbere girin → Aramak istediğiniz ismi bulmak için Yukarı/ Aşağı tuşuna 👸 / 📜 basın veya ismin ilk karakterini girin → Tekrar arama/sağ 🍑 ► düğmesine basıp ayrıntıları görüntüleyin → Kullanımda düğmesine 🝑 bastığınızda numara otomatik olarak aranacaktır → Görüşmeyi sonlandırmak istediğiniz zaman Kullanıma hazır düğmesine 🖚 basın.

#### 6.3 Adı veya numarayı düzeltme

Menü düğmesine  $OK \sqsubseteq basın \rightarrow isimler'$  (Phonebook) görünür;  $OK \sqsubseteq düğmesine tekrar basın <math>\rightarrow$  Yukarı  $\lozenge$  veya Aşağı  $\bigcirc \exists$  düğmesini kullanarak 'Yaz' (Edit Record) a gidin  $\rightarrow$  Değiştirmek istediğiniz ismi bulmak için Yukarı/Aşağı tuşuna  $\lozenge \land \bigcirc \vdash \exists$  basın veya ismin ilk karakterini girin  $\rightarrow$  Onaylamak için  $OK \sqsubseteq \exists$  düğmesine basın  $\rightarrow$  Sessiz  $\lozenge$  tuşuyla karakter silin  $\rightarrow$  Yeni adı girmek için tuş takımını kullanın  $\rightarrow$  Onaylamak için  $OK \sqsubseteq \exists$  düğmesine basın.

# 6.4 Kayıt silmek

Menü düğmesine OK basın → İsimler' (Phonebook) görünür; Tamam'a tekrar basın → Yukarı veya Aşağı düğmesini kullanarak 'Silindi' (Delete) yi seçin → Silmek istediğiniz ismi bulmak için Yukarı/Aşağı tuşuna Jok basın veya adın ilk karakterini girin → Telefon numarasını görüntülemek için OK düğmesine basın → OK düğmesine basın; 'Onayla?' (Confirm?) görünür → Silmek için Menü/Tamam düğmesine OK basın veya geri girmek için CIKIŞ düğmesine basın.

# 6.5 Tüm girişleri silme

Menü düğmesine OK basın → 'İsimler' (Phonebook) görünür; tekrar Tamam'a basın → Yukarı veya Aşağı düğmesini kullanarak 'Hepsini Sil' (Delete All) i seçin → OK düğmesine basın; 'Onayla?' (Confirm?) görünür → Tümünü silmek için OK düğmesine basın veya geri gitmek için ÇIKIŞ düğmesine basın.

# 7 Arayan Numara işlevi (CLIP)

#### 7.1 Yeni aramalar

Cevapsız yeni bir arama olduğunda, ekranda CLIP simgesi 👸 yanıp söner.

#### 7.2 Arama listesine bakma

Arama kaydı düğmesine 👸 basın. Alınan son arama ekranda gösterilir. Liste boşsa, ekranda 'BOŞ' (EMPTY) gösterilir. Değilse, isim, numara ve tarihi/saati görebilirsiniz.\*

düğmesine basarak isimden numaraya ve tarih/saate geçebilirsiniz. Önceki aramaya ilerlemek için sol ok tuşunu ੑੑੑੑ kullanın. Sonraki aramayı görüntülemek için ♂ düğmesini kullanın → EXIT ♂ düğmesine basarak Arama listesinden çıkabilirsiniz.

 Yalnızca şebeke telefon numarası ile birlikte tarihi/saati de gönderiyorsa! Bazı şebekelerde arayan numara, saat ve tarih gösterilmez

#### 7.3 Arama listesinden bir numara arama

İstediğiniz numara ekranda görüntülene kadar Arama listesinde ilerleyin → Kullanımda düğmesine basın ← . Telefon numarası otomatik olarak çevrilecektir.

#### 7.4 Arama listesinden bir numara silme

İstediğiniz numara ekranda görünene kadar Arama listesinde ilerleyin → Menü düğmesine ok 📛 basın ve '**Silindi**' (Delete) yi seçin → Onay isteği görüntülendiğinde onaylamak için Tamam'a basın.

#### 7.5 Arama listesindeki tüm numaraları silme

Arama listesindeki bütün numaraları, yalnızca hepsi okunmuşsa silebilirsiniz. Menü düğmesine OK 

basın ve 'Hepsini Sil' (Delete All) i seçin → Onay isteği görüntülendiğinde onaylamak için Tamam'a basın.

#### 7.6 Arama kaydındaki bir numarayı rehber belleğine depolama

İstediğiniz numara ekranda görüntülene kadar Arama listesinde ilerleyin → Kullanımda düğmesine basın OK 🗮 ve '**Kaydet**' (Save) i seçin. → Gerekiyorsa ismi düzenleyin ve Tamam'a basın → Gerekiyorsa numarayı düzenleyin ve Tamam'a basın

# 8 Topcom Butler E300 baz ünitesine kaydetme

Bir baz ünitesine 4 el seti kaydedebilirsiniz. Varsayılan olarak her el seti baz ünitesine el seti 1 olarak kaydedilmiş olarak gelir (baz ünitesi 1).

!!! Yalnızca aşağıdaki durumlarda el setini kaydetmeniz gerekir:

- El seti kaydı baz ünitesinden silinmişse (örn. yeniden kurmak için)
- Bu baz ünitesine farklı bir el seti kaydetmek istiyorsanız.

Aşağıdaki yordam yalnızca bir Topcom Butler E300 el seti ve baz ünitesi için geçerlidir!! Baz ünitesindeki Çağrı tuşunu 4 saniye basılı tutun. Bir dakika boyunca baz ünitesi kayıt modundadır ve aşağıdakileri yaparak el setini kaydedebilirsiniz:

Menü düğmesine  $OK \sqsubseteq basın \to \bigcirc D$  düğmesini kullanarak '**Sistem**' (System) e gidin ve  $OK \sqsubseteq D$  tuşuna basın  $\to D$  '**Kayıt**' (Register) ı seçin  $\to D$  Baz PIN kodunu (0000) girin ve  $OK \sqsubseteq D$  tuşuna basın. El setini kaydetmek istediğiniz baz ünitesinin numarasını (1-4) girin  $\to D$  Ünite bazı aramaya başlar ve bulduğunda kayıt işlemini gerçekleştirir D PIN yanlışsa, el seti baz aramasını tekrar başlatır D El seti kaydedildiğinde, el seti numarasının sağında el seti adı görünür.

#### 8.1 Baz ünitesi seçme

Bir el setini birden çok baza kaydettiyseniz, el setinizi kayıtlı baz üniteleri arasında değiştirerek kullanabilirsiniz. Baz ünitesini manuel olarak seçebilir veya el setinin en yakın bazı otomatik olarak seçmesini sağlayabilirsiniz.

Menü düğmesine OK basın → düğmesini kullanarak 'Sistem' (System) e gidin ve OK tuşuna basın → 'Baz Seç' (Select Base) i seçin. → 'Otomatik' (Auto) i veya Yukarı/ Aşağı \( \hat{O} \) / \( \subseteq \) tuşlarını kullanarak baz numarasını (1-4) seçin ve OK düğmesine basın.

# 8.2 El setini devreden çıkarma

Başka bir el setini kaydetmek için el setini bazdan silebilirsiniz.

Menü düğmesine ok basın → düğmesini kullanarak 'Sistem' (System) e gidin ve ok tuşuna basın → 'El Seti Sil' (Delete HS) i seçin. Tamam'a basın ve kaldırmak istediğiniz el setini (1-4) seçin → Onaylamak için Tamam'a basın → PIN kodunu (0000) girin ve ok tuşuna basın.



Yalnızca varolan el setlerini ve kullandığınız el seti dışındakileri silebilirsiniz.

# 9 İki el seti arasında arama aktarımı ve Dahili iletişim



Bu işlevler, baza yalnızca birden fazla el seti (bir Twin/Triple/Quattro sürümü gibi) kayıtlı olduğunda çalışır!

#### 9.1 Harici arama sırasında arama aktarma ve konferans araması

Harici bir arama sırasında, önce INT tuşuna ardından diğer el setinin numarasına (1-4) basın. 
→ Diğer el seti çalmaya başlar:

- Diğer el seti hattı aldığında dahili olarak görüşebilirsiniz.
   Kapatırsanız, harici hat diğer el setine bağlanır.
   INT tuşunu 3 saniye basılı tutarsanız, 2. el setiyle ve harici hatla aynı anda görüşebilirsiniz (konferans görüşmesi)
- Veya INT tuşuna tekrar basarak harici aramaya geri dönebilirsiniz.
- → Aramayı sonlandırmak için Kullanıma hazır 🖚 düğmesine basın.

# 9.2 Dahili arama (intercom)

- Bekleme modunda, önce INT tuşuna ardından diğer el setinin numarasına (1-4) basın.
- Diğer el seti çalmaya başlar. Kullanıma hazır düğmesine basarak zilin çalmasını durdurabilirsiniz.
- Diğer el seti Hat düğmesine basarak aramayı yanıtlarsa dahili olarak görüşebilirsiniz.
- Aramayı sonlandırmak için Hat düğmesine basın.

# 10 Telefonun sıfırlanması

Bu işlem tüm değişiklikleri geri alır ve varsayılan ayarları geri getirir (zil sesi seviyesi, zil melodisi, vb.).

Menü düğmesine ok basın → 'Sistem' (System) e gidin ve ok tuşuna basın → 'RESET' (Reset) e gidin ve Tamam'a basın → PIN kodunu (0000) girin ve ok tuşuna basın → Ünite bekleme moduna girer.

#### Varsayılan el seti ayarları:

El seti ses seviyesi 3 El seti melodisi 3

Tekrar arama süresi Recall 1
Arama modu Ton
Otomatik Cevap AÇIK
Tuş takımı sesi AÇIK
Alıcı ses seviyesi 2
Pin kodu '0000'
ECO modu KAPALI



Tüm bellekler (yeniden arama, rehber, arama kaydı...) ve el seti adı silinmez!

#### 11 Sorun Giderme

Sorun	Olası neden	Çözüm
Ekranda görüntü yok	Piller şarj edilmemiştir	Pillerin duruşunu kontrol edin
		Pilleri yeniden doldurun
Çevir sesi yok	Telefon kablosu	Telefon kablosunun
	düzgün bağlanmamıştır	bağlantısını kontrol edin
Karşı tarafın ses seviyesi çok		Görüşme sırasında Yukarı/
düşük		Aşağı tuşlarına basarak ses
		seviyesini ayarlayın
El seti zil sesi seviyesi çok		Zil sesi seviyesini ayarlayın
düşük		
Numara çevrilmiyor	Yanlış arama modu	Doğru modu ayarlamak için bkz.
		"Arama modunu ayarlama"

# 12 Teknik Veriler

Erim: açık alanda en fazla 300 m

bina içinde en fazla 50 m

Arama seçenekleri: DTMF (tonlu) ve Darbeli

Piller: 2 x 1,2V, 550 mAh AAA Tip NiMH şarj edilebilir

Maks. bekleme süresi: yaklaşık 120 saat

Maks. konuşma süresi: 12 saat

Ortam sıcaklığı +5 °C ila +45 °C

İzin verilen bağıl nem oranı: %25 - 85

Güç kaynağı baz adaptörü: 220/230V, 50 Hz

Bellekler Maks. 20 basamak ve 12 karakterli 20 adet

# 13 Topcom garantisi

#### 13.1 Garanti süresi

Topcom cihazları 24 aylık garanti süresine sahiptir. Garanti süresi, yeni cihazın satın alındığı gün başlar. Pil garantisi satın almadan itibaren 6 ayla sınırlıdır. Sarf malzemeleri veya çalışmada ya da aletin değerinde göz ardı edilebilir etkiye neden olan kusurlar garanti kapsamında değildir.

Garanti, üzerinde satın alma tarihinin ve cihaz modelinin belirtildiği orijinal satın alma belgesi sunularak kanıtlanmalıdır.

#### 13.2 Garantinin işleyişi

Arızalı cihaz, geçerli satın alma belgesiyle Topcom servis merkezine gönderilmesi gerekir. Cihaz garanti süresi içinde arızalanırsa, Topcom veya resmi olarak atadığı servis merkezi malzeme veya üretim hatalarından kaynaklanan tüm kusurları ücretsiz olarak onaracaktır. Topcom, garanti zorunluluklarını yerine getirirken arızalı cihazları veya arızalı cihazların parçalarını onarmak ya da değiştirmek için takdir yetkisine sahiptir. Değiştirme durumunda, renk ve model satın alınan orijinal cihazdan farklı olabilir.

Satın alma günü garanti süresinin başlangıcını belirleyecektir. Cihaz, Topcom veya atadığı servis merkezleri tarafından değiştirilirse ya da onarılırsa garanti süresi uzatılmaz.

#### 13.3 Garanti dışındakiler

Yanlış kullanım veya çalıştırmadan kaynaklanan hasar veya kusurlar, Topcom tarafından önerilmeyen aksesuarların veya orijinal olmayan parçaların kullanımının neden olduğu hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Topcom kablosuz telefonları yalnızca şarj edilebilir pillerle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Şarj edilemeyen pillerin kullanımından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir. Yıldırım, sel ve yangın gibi dış etmenlerin neden olduğu hasarların yanı sıra nakliye sırasında meydana gelen hasarlar da garanti kapsamı dışındadır.

Cihazın üzerindeki seri numarası değiştirilmişse, çıkarılmışsa veya okunmaz hale getirilmişse garanti talep edilemez.

Ürün müşteri veya kalifiye olmayan, resmi olarak Topcom tarafından atanmayan servis merkezleri tarafından onarılmışsa veya değiştirilmişse garanti talepleri geçersiz olacaktır.

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My producent, TOPCOM EUROPE Nv, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgia,

z pełną odpowiedzialnością deklarujemy, że produkt :

**Typ:** Wireless Telephone Device (DECT)

Model: Butler E300 Klasa sprzętu: Class 1

jest zgodny z niezbędnymi wymaganiami i innymi przepisami R&TTE – Dyrektywą 1999/5/EC oraz dyrektywą oznakowania **CE**.

# Informacja dodatkowa:

Produkt jest zgodny z wymaganiami:

- EN 60950
- EN 301489-01
- EN 301489-06

- EN 301406

Data:

11/05/2007

Miejscowość:

Heverlee, Belgium

Nazwisko: Stanowisko: Verheyden Geert Dyrektor Techniczny

Podpis:

Kontakt: Topcom Europe Nv, departament R&D, Research Park, Grauwmeer 17, 3001

Heverlee, Belgia. Tel: +32 16 398920, Fax: +32 16 398939

# SERVICE RETURN CARD - RÜCKSENDEKARTE - CARTE DE RETOUR SERVICE - RETOURFICHE

RETURN WITH YOUR DEFECT PRODUCT Name/Vorname/Prénom/Naam:
Surname/Familienname/Nom/Familienaam:
Street/Straße/Rue/Straat:
Nr./N°: Box/Postfach/Boîte/Postbus:
Location/Ort./Lieu/Plaats: Post code/Postleitzahl/Code Postal/Postcode:
Country/Land/Pays/Land:
Tel./Tél.:
E-mail:
Model name/Modellbezeichnung/Nom du modèle/Modelnaam:
Serial Nr/Seriennummer/N° série/Serienummer:
Purchase date/Kaufdatum/Date d'achat/Aankoopdatum:
Coult description (DD/MM/YYYY) - (TT/MM/JJJJ)
Fault description/Beschreibung des Defekts/Description de la panne/Beschrijving defect:
(Original Proof of Purchase has to be attached to this return card to be valid for warranty)
Model name/Modellbezeichnung/Nom du modèle/Modelnaam:
Serial Nr/Seriennummer/N° série/Serienummer:
Purchase date/Kaufdatum/Date d'achat/Aankoopdatum:
DD/MM/YYYY) - (TT/MM/JJJJ)
Fault description/Beschreibung des Defekts/Description de la panne/Beschrijving defect:

# TOPCOM®

visit our website www.topcom.net